

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a black oval, is positioned in the top left corner of the page.

SAMSUNG

BD-F5500

Blu-ray™ Disc Player

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

ENGLISH

Safety Information

Warning

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.	CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	This symbol indicates important instructions accompanying the product.

Do not install this equipment in a confined space such as a bookcase or similar unit.

WARNING

To prevent damage which may result in fire or electric shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

Blu-ray Disc Player USES AN INVISIBLE LASER BEAM WHICH CAN CAUSE HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE IF DIRECTED. BE SURE TO OPERATE Blu-ray Disc Player CORRECTLY AS INSTRUCTED.

CAUTION

THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVERS

AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

This product satisfies CE regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances, such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections.

IMPORTANT NOTE

The mains lead on this equipment is supplied with a molded plug incorporating a fuse. The value of the fuse is indicated on the pin face of the plug.

If it requires replacing, a fuse approved to BS1362 of the same rating must be used.

Never use the plug with the fuse cover omitted if the cover is detachable. If a replacement fuse cover is required, it must be of the same color as the pin face of the plug. Replacement covers are available from your dealer.

If the fitted plug is not suitable for the power points in your house or the cable is not long enough to reach a power point, you should obtain a suitable safety approved extension lead or consult your dealer for assistance.

However, if there is no alternative to cutting off the plug, remove the fuse and then safely dispose of the plug. Do not connect the plug to a mains jack, as there is a risk of shock hazard from the bared flexible cord.

To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

The product unit accompanying this user manual is licenced under certain intellectual property rights of certain third parties.

CLASS 1 LASER PRODUCT

This Compact Disc player is classified as a CLASS 1 LASER product. Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION :

- CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM (IEC 60825-1)
- THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVER AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Precautions

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including AV receivers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



Disc Storage & Management

- Holding Discs
 - Fingerprints or scratches on a disc may reduce sound and picture quality or cause skipping
 - Avoid touching the surface of a disc where data has been recorded.
 - Hold the disc by the edges so that fingerprints will not get on the surface.
 - Do not stick paper or tape on the disc.
- Cleaning Discs
 - If you get fingerprints or dirt on a disc, clean it with a mild detergent diluted in water and wipe with a soft cloth.
 - When cleaning, wipe gently from the inside to the outside of the disc.



- Disc Storage
 - Do not keep in direct sunlight.
 - Keep in a cool ventilated area.
 - Keep in a clean protection jacket and store vertically.

Handling Cautions

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.
- Do not plug multiple electric devices into the same wall socket. Overloading a socket can cause it to overheat, resulting in a fire.
- Maintenance of Cabinet.
 - Before connecting other components to this player, be sure to turn them off.
 - If you move your player suddenly from a cold place to a warm place, condensation may occur on the operating parts and lens and cause abnormal disc playback. If this occurs, unplug the player, wait for two hours, and then connect the plug to the power outlet. Then, insert the disc, and try to play back again.
- If the product makes an abnormal noise or produces a burning smell or smoke, turn off the power switch immediately and disconnect the power plug from the wall outlet. Then, contact the nearest customer service centre for technical assistance. Do not use the product. Using the product as it may cause a fire or an electric shock.

Using the 3D function

IMPORTANT HEALTH AND SAFETY INFORMATION FOR 3D PICTURES.

Read and understand the following safety information before using the 3D function.

- Some viewers may experience discomfort while viewing 3D TV such as dizziness, nausea, and headaches. If you experience any such symptom, stop viewing 3D TV, remove the 3D Active Glasses, and rest.
- Watching 3D images for an extended period of time may cause eye strain. If you feel eye strain, stop viewing 3D TV, remove your 3D Active Glasses, and rest.
- A responsible adult should frequently check on children who are using the 3D function. If there are any reports of tired eyes, headaches, dizziness, or nausea, have the child stop viewing 3D TV and rest.
- Do not use the 3D Active Glasses for other purposes (Such as general eyeglasses, sunglasses, protective goggles, etc.)
- Do not use the 3D function or 3D Active Glasses while walking or moving around. Using the 3D function or 3D Active Glasses while moving around may cause you to bump into objects, trip, and/or fall, and cause serious injury.
- If you want to enjoy 3D content, connect a 3D device (3D compliant AV receiver or TV) to the player's HDMI OUT port using a high-speed HDMI cable. Put on 3D glasses before playing the 3D content.
- The player outputs 3D signals only through HDMI cable connected to the HDMI OUT port.
- As the video resolution in 3D play mode is fixed according to the resolution of the original 3D video, you can not change the resolution to your preference.
- Some functions such as BD Wise, screen size adjustment, and resolution adjustment may not operate properly in 3D play mode.
- You must use a high-speed HDMI cable for proper output of the 3D signal.
- Stay at least three times the width of the screen from the TV when watching 3D images. For example, if you have a 46-inch screen, stay 138 inches (11.5 feet) from the screen.
- Place the 3D video screen at eye level for the best 3D picture.
- When the player is connected to some 3D devices, the 3D effect may not function properly.
- This player does not convert 2D content into 3D.
- "Blu-ray 3D" and "Blu-ray 3D" logo are trademarks of the Blu-ray Disc Association

Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.

All rights reserved; No part or whole of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

Contents

SAFETY INFORMATION

Warning.....	2
Precautions	2
Disc Storage & Management	3
Handling Cautions	3
Using the 3D function	3
Copyright	3

GETTING STARTED

Before using the User Manual	4
Logos of Discs the player can play	5
Accessories.....	6
Front Panel	7
Rear Panel.....	7
Remote Control	7

CONNECTIONS

Connecting to a TV.....	8
Connecting to an Audio System	8
Connecting to a Network Router	9

SETTINGS

The Initial Settings Procedure.....	9
Menu Navigation.....	9
Accessing the Settings Menu	10
Display Settings.....	10
Audio Settings.....	11
Network Settings.....	12

System Settings	13
Language Settings.....	14
Security Settings.....	14
General Settings	14
Support Settings	14

MEDIA PLAY

Playing a Commercially Recorded Disc.....	15
Playing Files on a USB Device	15
Playing a Disc with User Recorded Content	16
Playing Content Located in Your PC	16
Controlling Video Playback	16
Controlling Music Playback.....	17
Playing Photo Contents.....	18

APPENDIX

Troubleshooting	18
Specifications	20

Getting Started

Before using the User Manual

Disc Types and Contents your player can play

Media	Disc Type	Details
VIDEO	Blu-ray Disc 3D Blu-ray Disc	BD-ROM or BD-RE/-R recorded in the BD-RE format.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, recorded DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R that have been recorded and finalized, or a USB storage media containing DivX, MKV or MP4 contents.
MUSIC	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Music recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R or a USB storage media containing MP3 or WMA contents.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R or a USB storage media containing JPEG contents.

NOTES

- The player may not play certain CD-RW/-R and DVD-R because of the disc type or recording conditions.
- If a DVD-RW/-R has not been recorded properly in DVD video format, it will not be playable.
- Your player will not play content that has been recorded on a DVD-R at a bit-rate that exceeds 10 Mbps.
- Your player will not play content that has been recorded on a BD-R or USB device at a bit rate that exceeds 25 Mbps.
- Playback may not work for some types of discs, or when you use specific functions, such as angle change and aspect ratio adjustment. Information about the discs is written in detail on the disc box. Please refer to this if necessary.
- When you play a BD-J title, loading may take longer than a normal title or some functions may perform slowly.

Disc types your player cannot play

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV, etc
- DVD-RAM
- Super Audio CD (except CD layer)
- DVD-RW (VR mode)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-Gs play audio only, not graphics.)
- 3.9 GB DVD-R for Authoring.

Region Code

Both players and discs are coded by region. These regional codes must match for a disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.

The Region Number for this player is displayed on the rear panel of the player.

Disc Type	Region Code	Area
Blu-ray Disc		North America, Central America, South America, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong and South East Asia.
		Europe, Greenland, French territories, Middle East, Africa, Australia and New Zealand.
		India, China, Russia, Central and South Asia.
DVD-VIDEO		The U.S., U.S. territories and Canada
		Europe, Japan, the Middle East, Egypt, South Africa, Greenland
		Taiwan, Korea, the Philippines, Indonesia, Hong Kong
		Mexico, South America, Central America, Australia, New Zealand, Pacific Islands, Caribbean
		Russia, Eastern Europe, India, most of Africa, North Korea, Mongolia
		China

Logos of Discs the player can play

	
Blu-ray Disc	BD-LIVE
	
3D Blu-ray Disc	DivX
	
PAL broadcast System in U.K., France, Germany, etc.	

Supported File Formats

Notes on the USB connection

- Your player supports USB storage media, MP3 players, digital cameras, and USB card readers.
- The player does not support folder or file names longer than 128 characters.
- Some USB/External HDD/digital camera devices may not be compatible with the player.
- Your player supports the FAT16, FAT32, and NTFS file systems.
- Connect USB devices directly to the player's USB port. Connecting through a USB cable may cause compatibility problems.
- Inserting more than one memory device into a multi-card reader may cause the reader to operate improperly.
- The player does not support the PTP protocol.
- Do not disconnect a USB device during a "loading" process.
- The bigger the image resolution, the longer the image takes to display.

- This player cannot play MP3 files with DRM (Digital Rights Management) downloaded from commercial sites.
- Your player only supports video with a frame rate under 30fps (frames per second).
- Your player only supports USB Mass Storage Class (MSC) devices such as thumb drives and USB HDD. (HUB is not supported.)
- Certain USB HDD Devices, multi-card readers and thumb drives may not be compatible with this player.
- If some USB devices require excessive power, they may be limited by the circuit safety device.
- If playback from a USB HDD is unstable, provide additional power by plugging the HDD into a wall socket. If the problem continues, contact the USB HDD manufacturer.
- You must remove the USB storage device safely by performing the "Safely Remove USB" function to prevent possible damage to the USB memory. Press the **HOME** button to move to the home screen, press the **YELLOW (C)** button, and then press the  button.
- SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.
- Your player does not support NTFS compressed files, sparse files, or encrypted files.
- You can repair or format a USB device on your Desktop PC. (MS-Windows OS only)

Video File Support

File Extension	Container	Video Codec	Audio Codec	Resolution
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

• Limitations

- Even when a file is encoded by a supported codec listed above, the file might not be played if its content has a problem.
- Normal playback is not guaranteed if the file's container information is wrong or the file itself is corrupted.
- Files having a higher Bit rate/frame rate than standard may stutter during sound/video playback.
- The Seek (skip) function is not available if the file's index table is damaged.

• Video decoder

- Supports up to H.264 Level 4.1 and AVCHD
- Does not support H.264 FMO/ASO/RS and VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Below 1280 x 720 : 60 frames max
Above 1280 x 720 : 30 frames max
- Does not support GMC 2 or higher

• Audio decoder

- Supports WMA 7, 8, 9 and STD
- Does not support WMA sampling rate of 22050Hz mono.
- AAC: Max sampling rate: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Max bit rate: 320kbps

■ Supported DivX subtitle file formats

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

NOTES

- Some DivX, MKV and MP4 format discs may not play, depending on their video resolution and frame rate.

Music File Support

File Extension	Container	Audio Codec	Support Range
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Sampling rates (in kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Bit rates - All bit-rates from 5kbps to 355kbps

Picture File Support

File Extension	Type	Resolution
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- This player can play back AVCHD format discs. These discs are normally recorded and used in camcorders.
- The AVCHD format is a high definition digital video camera format.
- The MPEG-4 AVC/H.264 format compresses images with greater efficiency than the conventional image compressing format.
- Some AVCHD discs use the "x.v.Color" format. This player can play back AVCHD discs that use "x.v.Color" format.
- "x.v.Color" is a trademark of Sony Corporation.
- "AVCHD" and the AVCHD logo are trademarks of Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. and Sony Corporation.

NOTES


- Some AVCHD format discs may not play, depending on the recording condition. AVCHD format discs need to be finalized.
- "x.v.Color" offers a wider color range than normal DVD camcorder discs.

Accessories

Check for the supplied accessories shown below.

			
HDMI Cable	Batteries for Remote Control (AAA Size)	User Manual	Remote Control


Front Panel

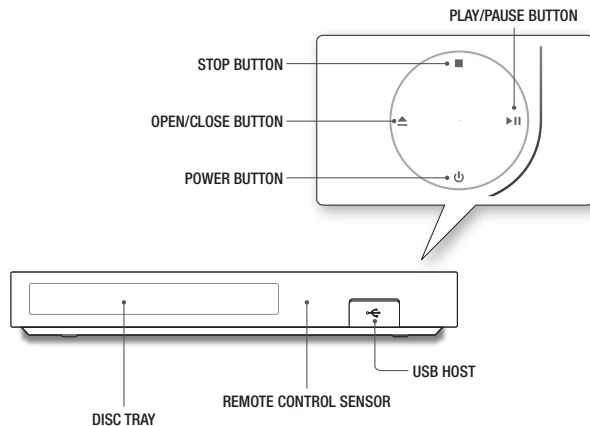

NOTES


- When the player displays the Blu-ray Disc menu, you cannot start the movie by pressing the Play button on the player or the remote. To play the movie, you must select Play Movie or Start in the disc menu, and then press the button.
- You can perform software upgrades using the USB Host jack with a USB flash memory stick only.

Rear Panel

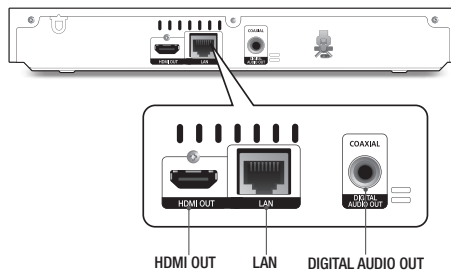


Remote Control

Tour of the Remote Control

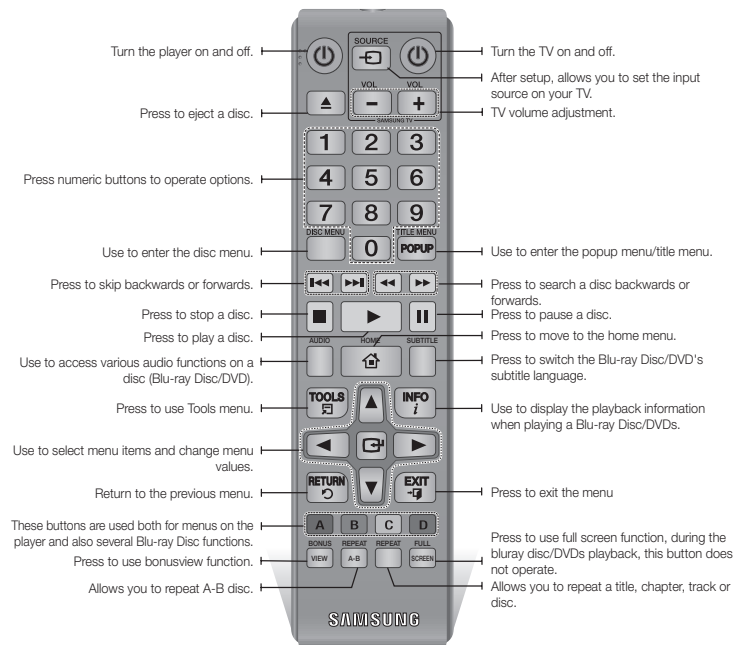

Installing batteries

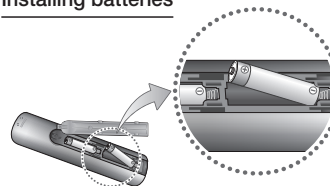

NOTES

- If the remote does not operate properly:
 - Check the polarity (+/-) of the batteries.
 - Check if the batteries are drained.
 - Check if the remote sensor is blocked by obstacles.
 - Check if there is any fluorescent lighting nearby.

! CAUTION


- Dispose of batteries according to local environmental regulations. Do not put them in the household trash.

Connections

Connecting to a TV

Connect an HDMI cable from the HDMI OUT jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.

- Do not connect the power cord to the wall outlet until you have made all the other connections.
- When you change the connections, turn off all devices before you start.

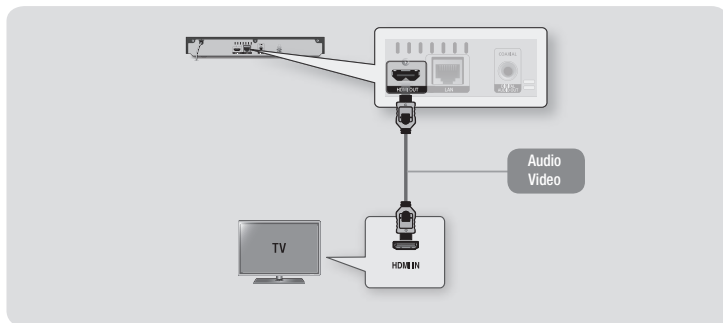

NOTES

- If you use an HDMI-to-DVI cable to connect to your display device, you must also connect the Digital Audio Out on the player to an audio system to hear audio.
- An HDMI cable outputs digital video and audio, so you don't need to connect an audio cable.
- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work. Please refer to the user manual of your TV.
- When you connect the player to your TV using the HDMI cable or to a new TV, and then turn it on for the first time, the player automatically sets the HDMI output resolution to the highest supported by the TV.
- A long HDMI cable may cause screen noise. If this occurs, set HDMI Deep Color to Off in the menu.
- To view video in the HDMI 720p, 1080i, or 1080p output mode, you must use a High speed (category 2) HDMI cable.
- HDMI outputs only a pure digital signal to the TV.
If your TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), random noise appears on the screen.

Connecting to an Audio System

You can connect the Blu-ray player to an audio system using one of the methods illustrated below.


- Do not connect the power cord to the wall outlet until you have made all the other connections.
- When you change the connections, turn off all devices before you start.

Method 1 Connecting to an HDMI supported AV receiver

- Connect an HDMI cable from the HDMI OUT jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your receiver.
- Best quality (Recommended)

Method 2 Connecting to an AV receiver with Dolby Digital or a DTS decoder


- Using a digital Coaxial cable (not supplied), connect the Coaxial Digital Audio Out jack on the product to the Digital Coaxial In jack of the receiver.
- Good quality
- You will hear sound only through the front two speakers with Digital Output set to PCM.

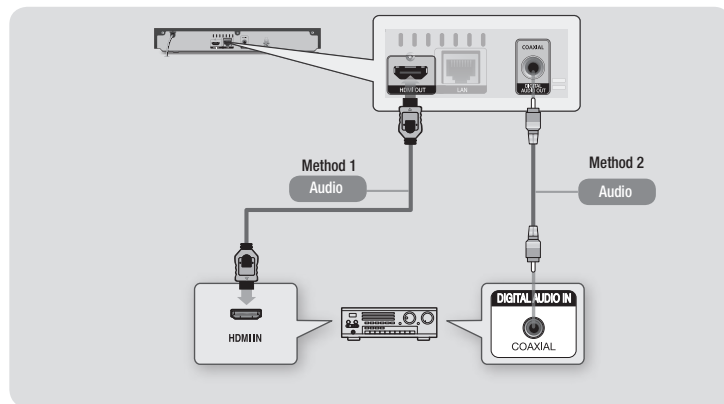

Connecting to a Network Router

You can connect your player to your network router using one of the methods illustrated below. To use the DLNA network functionality, you must connect your PC to your network as shown in the illustrations.

Wired Network

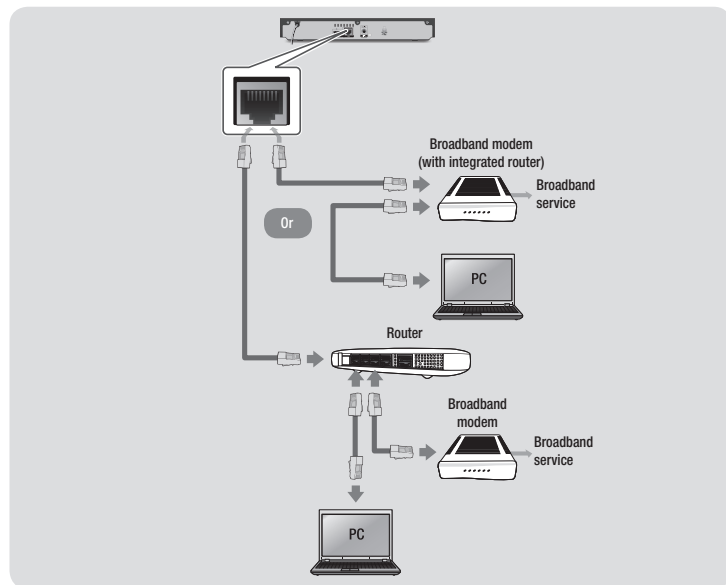

NOTES

- Internet access to Samsung's software update server may not be allowed, depending on the router you use or your ISP's policy. For more information, contact your ISP (Internet Service Provider).
- DSL users, please use a router to make a network connection.

Settings

The Initial Settings Procedure

- The Home screen will not appear if you do not configure the initial settings.
- The OSD (On Screen Display) may change in this player after you upgrade the software version.
- The access steps may differ depending on the menu you selected.
- After the loading process of this product is finished, the panel buttons and remote control can be operated.


The Initial Settings Procedure lets you set the OSD and menu languages, configure the connection to your home network, and choose the aspect ratio output (screen size and format) that is correct for your TV.

NOTES

- The Home menu will not appear if you do not configure the initial settings except as noted below.
- If you press the **BLUE (D)** button during network setup, you can access the Home menu even if the network setup is not completed yet.
- When you return to the Home menu, the full screen mode is cancelled automatically.
- If you want to display the Initial Setting screen again to make changes, press the **■** button on the front panel of the player for more than 5 seconds with no disc inserted. This resets the player to its default settings.
- After the initial settings process is complete, you can operate the HDMI-CEC function.


- If you want to use the Anynet+ (HDMI-CEC) function to aid in the initial set up process, please follow the instructions below.
 - 1) Connect the player to an Anynet+ (HDMI-CEC) compliant Samsung TV using HDMI Cable.
 - 2) Set the Anynet+ (HDMI-CEC) feature to On in both the TV and the player.
 - 3) Set the TV to the Initial Settings Procedure.
- If you leave the player in the stop mode for more than 5 minutes without using it, a screen saver will appear on your TV. If the player is left in the screen saver mode for more than 25 minutes, the power will automatically turn off.

Menu Navigation

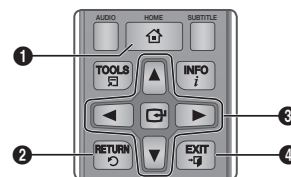

1	HOME Button : Press to move to the Home menu.
2	RETURN Button : Return to the previous menu.
3	(Enter) / DIRECTION Button : Move the cursor or select an item. Activate the currently selected item. Confirm a setting.
4	EXIT Button : Press to exit the current menu.

• Home Menu

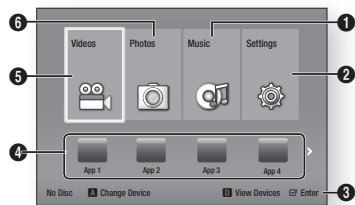

1	Selects Music.
2	Selects Settings.
3	Displays the buttons you can use on the remote to access functions.
4	Selects applications.
5	Selects Videos.
6	Selects Photos.

NOTES

- The Videos, Photos, and Music options require that you have an appropriate disc inserted into the player or a USB flash device attached to the player.

Accessing the Settings Menu

To access the Settings menu and sub-menus, follow these steps:

- Press the **POWER** button.
The Home Menu appears.
- Press the **◀▶** buttons to select **Settings**, and then press the **ENTER** button.

- Press the **▲▼** buttons to select the desired submenu, and then press the **ENTER** button.
- Press the **▲▼** buttons to select the desired item, and then press the **ENTER** button.

- Press the **EXIT** button to exit the menu.

NOTES

- The access steps may differ depending on the menu you selected. The OSD (On Screen Display) may change in this player after you upgrade the software version.

Display Settings

You can configure various display options such as the TV Aspect Ratio, Resolution, etc.

3D Settings

Select whether to play a Blu-ray Disc with 3D contents in 3D Mode.

NOTES

- For some 3D discs, to stop a movie during 3D playback, press the **STOP** button once. The movie stops and the 3D mode option is de-activated.
To change a 3D option selection when you are playing a 3D movie, press the **STOP** button once. The Blu-ray menu appears. Press the **ENTER** button again, then select 3D Settings in the Blu-ray menu.
- Depending on the content and the position of the picture on your TV screen, you may see vertical black bars on the left side, right side, or both sides.

TV Aspect Ratio

Depending on the type of television you have, you may want to adjust the screen size setting.

NOTES

- Depending on the disc type, some aspect ratios may not be available.
- If you select an aspect ratio and option which is different than the aspect ratio of your TV screen, the picture might appear to be distorted.

BD Wise (Samsung TVs only)

BD Wise is Samsung's latest inter-connectivity feature. When you connect a Samsung player and a Samsung TV with BD Wise to each other via HDMI, and BD Wise is on in both the player and TV, the player outputs video at the video resolution and frame rate of the Blu-ray Disc/DVDs.

NOTES

- When BD Wise is on, the Resolution setting automatically defaults to BD Wise and BD Wise appears in the Resolution menu.
- If the player is connected to a device that does not support BD Wise, you can not use the BD Wise function.
- For proper operation of BD Wise, set the BD Wise menu of both the player and the TV to **On**.

Resolution

Lets you set the output resolution of the HDMI video signal to Auto, 1080p, 1080i, 720p or 576p/480p. The number indicates the number of lines of video per frame. The i and p indicate interlaced and progressive scan, respectively. The more lines, the higher the quality.

Resolution according to the output mode

• Blu-ray Disc/E-contents/Digital Contents playback

Setup \ Output	HDMI / connected	
	HDMI Mode	
	Blu-ray Disc	E-contents/ Digital contents
BD Wise	Resolution of Blu-ray Disc	1080p
Auto	Max. Resolution of TV input	Max. Resolution of TV input
1080@60F (Movie Frame : Off)	1080@60F	1080@60F
Movie Frame : Auto (24Fs)	1080@24F	1080@24F
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

• DVD playback

Setup \ Output	HDMI / connected
	HDMI Mode
BD Wise	576i/480i
Auto	Max. Resolution of TV input
1080p	1080p
1080i	1080i
720p	720p
576p/480p	576p/480p

NOTES

- If the TV you connected to the player does not support Movie Frame or the resolution you selected, the message "If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution. Do you want to change the resolution?" appears. If you select Yes, the TV's screen will go blank for 15 seconds, and then the resolution will revert to the previous resolution automatically.
- If the screen stays blank after you have changed the resolution, remove all discs, and then press and hold the **■** button on the front of the player for more than 5 seconds. All settings are restored to the factory default. Follow the steps on the previous page to access each mode and select the Display Setup that your TV will support.
- When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.
- The Blu-ray Disc must have the 24 frame feature for the player to use the Movie Frame (24Fs) mode.

Movie Frame (24Fs)

Setting the Movie Frame (24Fs) feature to Auto allows you to adjust the player's HDMI output to 24 frames per second for improved picture quality. You can enjoy the Movie Frame (24Fs) feature only on a TV supporting this frame rate. You can select Movie Frame only when the player is in the HDMI 1080p output resolution mode.

HDMI Color Format

Lets you set the color space format for HDMI output to match the capabilities of the connected device (TV, monitor, etc).

HDMI Deep Color

Lets you output video from the HDMI OUT jack with Deep Color. Deep Color provides more accurate color reproduction with greater color depth.

Progressive Mode

Lets you improve picture quality when viewing DVDs.

Audio Settings

Digital Output

Lets you select the digital audio output format that is suitable for your TV or AV Receiver. For more details, please refer to the Digital Output Selection table.

Digital Output Selection

Setup		PCM		Bitstream (Unprocessed)		Bitstream (Re-encoded DTS)	Bitstream (Re-encoded Dolby D)
Connection		HDMI Receiver	Coaxial	HDMI Receiver	Coaxial	HDMI Receiver or Coaxial	HDMI supported AV receiver or Coaxial
Audio Stream on Blu-ray Disc	PCM	Up to 7.1ch	PCM 2ch	PCM	PCM 2ch	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS-HD Master Audio	DTS	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
Audio Stream on DVD	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS	DTS	DTS
Definition for Blu-ray Disc	Any	Decodes main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and add Navigation Sound Effects.		Outputs only main feature audio stream so that your AV receiver can decode the audio bitstream. You will not hear BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.		Decodes main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and add Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into DTS bitstream	Decodes main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and add Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into Dolby Digital bitstream

* If Source Stream is 2ch, "Re-encoded Dolby D" Settings are not applied.

Blu-ray Discs may include three audio streams :

- Main Feature Audio : The audio soundtrack of the main feature.
- BONUSVIEW audio : An additional soundtrack such as the director or actor's commentary.
- Navigation Sound Effects : When you choose a menu navigation selection, a Navigation Sound Effect may sound. Navigation Sound Effects are different on each Blu-ray Disc.

NOTES

- Be sure to select the correct Digital Output or you will hear no sound or just loud noise.
- If the HDMI device (AV receiver, TV) is not compatible with compressed formats (Dolby Digital, DTS), the audio signal outputs as PCM.
- Regular DVDs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.
- Some Blu-ray Discs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.
- If you play MPEG audio soundtracks, the audio signal outputs as PCM regardless of your Digital Output selections (PCM or Bitstream).
- If your TV is not compatible with compressed multi-channel formats (Dolby Digital, DTS), the player may output PCM 2ch downmixed audio even though you selected Bitstream (either Re-encoded or Unprocessed) in the setup menu.
- If your TV is not compatible with PCM sampling rates over 48kHz, the player may output 48kHz downsampled PCM audio even though you set PCM Downsampling to **Off**.

PCM Downsampling

Lets you choose to have 96KHz PCM signals downsampled to 48KHz before they are outputted to an amplifier. Choose only if your amplifier or receiver is not compatible with a 96KHz signal.

Dynamic Range Control

Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby True HD audio.

- **Auto** : Automatically controls the dynamic range of Dolby TrueHD audio, based on information in the Dolby TrueHD soundtrack. Also turns dynamic range control on for Dolby Digital and Dolby Digital Plus.
- **Off** : Leaves the dynamic range uncompressed, letting you hear the original sound.
- **On** : Turns dynamic range control on for all three Dolby formats. Quieter sounds are made louder and the volume of loud sounds is reduced.

Downmixing Mode

Lets you select the multi-channel downmix method that is compatible with your stereo system. You can choose to have the player downmix to normal stereo or to surround compatible stereo.

Network Settings

Please contact your ISP to find out if your IP address is static or dynamic. If it is dynamic - and most are - we recommend using the Auto procedure for network setup. This is easiest and will work in the majority of cases. If it is static, you must use the manual set up procedure.


Network setup directions start below.

NOTES

- This unit can only be connected to a Network via a wired connection.

Wired Network Settings

1. In the Home menu, press the ◀▶ buttons to select **Settings**, and then press the [C] button.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Network**, and then press the [C] button.
3. Press the ▲▼ buttons to select **Wired Network Settings**, and then press the [C] button. The Wired Network Settings screen appears.

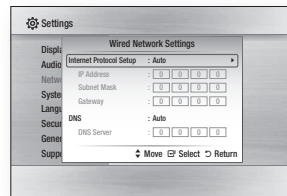

4. In the Internet Protocol Setup field, select Auto if it is not selected. (Press [C] select **Auto**, and then press [C].)
5. The Auto Function acquires and fills in the values for **IP Address**, **Subnet Mask**, etc., automatically.

NOTES

- This process can take up to five minutes.
6. After the Network Function has acquired the network values, press the **RETURN** button.
 7. Select **Network Test**, and then press [C] to ensure the player has connected to your network.

8. When the Network Test is complete, press the **RETURN** twice to return to the Main Menu.
9. If the Network Function does not acquire the network values, go to the directions for Manual Setup.

Manual Network Setup

Before you start manual network setup, you need the network setting values.

To enter the Network Settings into your player, follow these steps:

1. In the Home menu, press the ◀▶ buttons to select **Settings**, and then press the [C] button.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Network**, and then press the [C] button.
3. Press the ▲▼ buttons to select **Wired Network Settings**, and then press the [C] button. The Wired Network Settings screen appears.
4. Select the Internet Protocol Setup field, and then press the [C] button.
5. Press the ▲▼ buttons to select **Manual**, and then press the [C] button.
6. Press the ▼ button to go to the first entry field (IP Address).
7. Use the number buttons on your remote to enter numbers.
8. When done with each field, use the ▶ button to move to the next field. You can also use the other arrow buttons to move up, down, and back.

9. Enter the **IP Address**, **Subnet Mask**, and **Gateway** values in the same way.
10. Press the ▼ button to go to **DNS**.
11. Press the ▼ button to go to the first DNS entry field.
12. Enter the numbers as above.
13. Press the Return button on your remote.
14. Run a Network Test to ensure the player has connected to your network.

Network Test

Use this menu item to check whether your network connection is working or not.

Network Status

Use to check whether a connection to a network and the Internet has been established.

BD-Live Internet Connection

Set to allow or prohibit an Internet connection when you use the BD-LIVE service.

- **Allow (All)** : The Internet connection is allowed for all BD-LIVE contents.
- **Allow (Valid Only)** : The Internet connection is allowed only for BD-LIVE contents containing a valid certificate.
- **Prohibit** : No Internet connection is allowed for any BD-LIVE content.

NOTES

What is a valid certificate?

When the player uses BD-LIVE to send the disc data and a request to the server to certify the disc, the server uses the transmitted data to check if the disc is valid and sends the certificate back to the player.

- The Internet connection may be restricted while you are using BD-LIVE contents.

Using BD-LIVE™

Once the player is connected to the network, you can enjoy various movie-related service contents using a BD-LIVE compliant disc.

1. Attach a USB memory stick to the USB jack on the front of the player, and then check its remaining memory. The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE services.
2. Insert a Blu-ray Disc that supports BD-LIVE.
3. Select an item from various BD-LIVE service contents provided by the disc manufacturer.

NOTES

- The way you use BD-LIVE and the provided contents may differ, depending on the disc manufacturer.

The DLNA Function

DLNA lets you play music, video, and photo files located in your PC or NAS on the player.

To use DLNA with your player, you must connect the player to your network.

(See pages 12~13).

To use DLNA with your PC, you must install DLNA software on your PC.

If you have NAS, you can use DLNA without any additional software.

To download DLNA software

1. Go to Samsung.com
2. Click Support, enter your player's product number in the field that appears, and then click Product.
3. On the next screen, click Get downloads under Downloads.
4. Click Software on the next page.
5. Click the icon in the DLNA line under File to start the download.

System Settings

Initial Settings

By using the Initial Settings function, you can set the language, Network Settings, etc. For more information about the Initial Settings function, refer to the Initial Settings section of this user manual (page 9).

Quick Start

You can turn on the power quickly by decreasing the boot time.

NOTES

- If this function is set to **On**, Standby power consumption will be increased.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ is a convenient function that offers linked operations with other Samsung players that have the Anynet+ feature.

To operate this function, connect this player to an Anynet+ Samsung TV with an HDMI cable. With Anynet+ on, you can operate this player using a Samsung TV remote control and start disc playback simply by pressing the **PLAY** (▶) button on the TV's remote control.

For more information, please see the TV user manual.

NOTES

- This function is not available if the HDMI cable does not support CEC.
- If your Samsung TV has an Anynet+ logo, then it supports the Anynet+ function.
- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work. Please refer to the user manual of your TV.
- After the product was turned off, disconnecting and connecting the power cable turns it on automatically. At the moment, it automatically turns off in about 15 seconds for re-establishing Anynet+ connection.
- For some TV products, if connected to this product with Anynet+ function, turning the TV on may display a warning popup message saying no connection was found. Still, Anynet+ connection is properly established and available to use.

BD Data Management

Enables you to manage the downloaded contents you accessed through a Blu-ray disc that supports the BD-LIVE service and stored on a flash drive.

You can check the device's information including the storage size, delete the BD data, or change the Flash memory device.

NOTES

- In the external memory mode, disc playback may be stopped if you disconnect the USB device in the middle of playback.
- Your player supports the FAT16, FAT32, and NTFS file systems. We recommend you use USB devices that support USB 2.0 protocol with 4 MB/sec or faster read/write speed.
- The Resume Play function may not work after you format the storage device.
- The total memory available to BD Data Management may differ, depending on the conditions.

DivX® Video On Demand

View DivX® VOD Registration Codes to purchase and play DivX® VOD contents.

Language Settings

You can select the language you prefer for the Home menu, disc menu, audio, and subtitles.

NOTES

- The selected language will only appear if it is supported on the disc.

Security Settings

When you access this function for the first time, the PIN setup screen appears. Enter a desired 4-digit PIN using the number buttons. (The default PIN is 0000.)

BD Parental Rating

Prevents playback of Blu-ray Discs with specific age ratings unless the 4 digit PIN is entered.

DVD Parental Rating

This function works in conjunction with DVDs that have been assigned an age rating or numeric rating that indicates the maturity level of the content. These numbers help you control the types of DVDs that your family can watch.

Select the rating level you want to set. For example, if you select Level 6, discs rated above 6 - Level 7 and 8 - will not play.

A larger number indicates more mature content.

Change PIN

Change the 4-digit password used to access security functions.

If you forget your password

1. Remove any discs.
2. Press and hold the  button on the front panel for 5 seconds or more. All settings will revert to the factory settings.

NOTES

- When the factory default settings are restored, all the user stored BD data will be deleted.

General Settings

Time Zone

Lets you specify the time zone that is applicable to your area.

Support Settings

Software Upgrade

The Software Upgrade menu allows you to upgrade the player's software for performance improvements or additional services.

By Online

To upgrade By Online, follow these steps:

1. Select **By Online**, and then press the  button. The Connecting to Server message appears.
2. A popup message will appear if an update is available.
3. If you select **Yes**, download process started. (Never turn the player on during an upgrade.)
4. When the update is completed, the player will restart automatically.

NOTES

- The Update is complete when the player turns off after restarting. Press the **POWER** button to turn on the updated player for your use.
- Never turn the player off or back on manually during the update process.
- Samsung Electronics takes no legal responsibility for player malfunction caused by an unstable Internet connection or consumer negligence during a software upgrade.

- No disc should be in the product when you upgrade the software by online.

By USB

To upgrade by USB, follow these steps:

1. Visit www.samsung.com/blu-raysupport.
2. Download the latest USB software upgrade zip archive to your computer.
3. Unzip the zip archive to your computer. You should have a single RUF file with the same name as the zip file.
4. Copy the RUF file to a USB flash drive.
5. Make sure there is no disc in the player, and then insert the USB flash drive into the USB port of the player.
6. In the player's menu, go to Settings > Support > Software Upgrade.

7. Select **By USB**.

NOTES

- No disc should be in the product when you upgrade the software using the USB Host jack.
- When the software upgrade is done, check the software details in the software Upgrade menu.
- Do not turn off the player during the software upgrade. It may cause the player to malfunction.
- Software upgrades using the USB Host jack must be performed with a USB flash memory stick only.

Auto Upgrade Notification

If you have connected the player to your network, and then set Auto Upgrade Notification on, the player automatically notifies you when a new software version is available for the player.

To set Auto Upgrade Notification on, follow these steps:

1. Select **Auto Upgrade Notification**, and then press the **[G]** button.
2. Use the **▲▼** buttons to select **On**, and then press the **[G]** button.

If there is a new software version available, the player notifies you with a popup message.

1. To upgrade the firmware, select **Yes** in the Pop-up. The player turns off automatically, then restarts, and begins the download. (Never turn the player on or off manually during an upgrade.)
2. The update progress popup appears.
3. When the update is complete, the player turns off again automatically.
4. Press the **POWER** button to turn on the player.

NOTES

- The update is complete when the player turns off after restarting. Press the **POWER** button to turn on the updated player for your use.
- Never turn the player off or on manually during the update process.
- Samsung Electronics takes no legal responsibility for player malfunction caused by an unstable Internet connection or consumer negligence during software upgrade.

Contact Samsung

Provides contact information for assistance with your player.

Terms of Service Agreement

Lets you view the general disclaimer regarding third party contents and services.

Reset

Returns all settings to their factory defaults except for the network settings.

Media Play

Playing a Commercially Recorded Disc

1. Press the **[A]** button to open the disc tray.
2. Place a disc gently into the disc tray with the disc's label facing up.
3. Press the **[A]** button to close the disc tray. Playback starts automatically.


Playing Files on a USB Device

You can play multimedia files located on a USB storage device.

1. Move to the Home menu.
2. In Stop mode, connect the USB storage device to the USB port on the front panel of the player.
The message "Do you want to access the device?" is displayed.
3. Press the **◀▶** button to select **Yes**, and then press the **[G]** button.
4. If you have a disc in the Blu-ray player, press the **RED (A)** or **BLUE (D)** button. If you do not, go to **Step 6**.
If you pressed the **RED (A)** button, go to **Step 5**.
If you pressed the **BLUE (D)** button, go to **Step 4**¹.
5. Press the **▲▼** buttons to select **USB**, and then press the **[G]** button.



6. Press the **◀▶** buttons to select **Videos**, **Music**, or **Photos**, and then press the **[G]** button. Go to **Step 7**.
- 4¹. If you pressed the **BLUE (D)** button, the screen below appears. Go to **Step 5**¹.

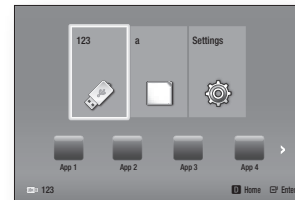

- 5¹. Press the **◀▶** buttons to select **USB**, then press the **[G]** button.
- 6¹. Press the **▲▼** buttons to select **Videos**, **Music** or **Photos**, and then press the **[G]** button.
7. A screen appears listing the contents of the device. Depending on how the contents are arranged, you will see either folders, individual files, or both.

8. If necessary, use the **▲▼◀▶** buttons to select a folder, and then press the  button.
9. Use the **◀▶▲▼** buttons to select a file to view or play, and then press the  button.

NOTES

- Even though the player will display folders for all content types, it will only display files of the Content Type you selected in Step 6 or Step 6-1.

For example, if you selected music, you will only be able to see music files. You can change this selection by returning to the Home screen and repeating Step 4.

10. Press the **RETURN** button one or more times to exit a current screen, exit a folder, or to return to the Home screen. Press the **EXIT** button to return directly to the Home Screen.

NOTES

- You must remove the USB storage device safely by performing the "Safely Remove USB" function in order to prevent possible damage to the USB memory. Press the **HOME** button to move to the Home menu, select the **YELLOW (C)** button, and then press the  button.
- If you insert a disc when playing a USB storage device, the device mode changes to Blu-ray, DVD or CD automatically.

Playing a Disc with User Recorded Content

You can play multimedia files you have recorded on Blu-ray, DVD, or CD discs.

1. Place a user recorded disc into the disc tray with the disc's label facing up, and then close the tray. The Device Connected pop-up appears.
2. Use the **◀▶** buttons to select the type of content you want to view or play - Videos, Photos, or Music - and then press the  button.

NOTES

- Even though the player will display folders for all content types, it will only display files of the Content Type you selected in Step 2. For example, if you selected music, you will only be able to see music files. You can change this selection by returning to the Home screen and repeating Step 2.
3. A screen appears listing the contents of the disc. Depending on how the contents are arranged, you will see either folders, individual files, or both.
 4. If necessary, use the **▲▼◀▶** buttons to select a folder, and then press the  button.
 5. Use the **◀▶▲▼** buttons to select a file to view or play, and then press the  button.
 6. Press the **RETURN** button one or more times to exit a current screen, exit a folder, or to return to the Home screen. Press the **EXIT** button to return directly to the Home Screen.

Playing Content Located in Your PC

To play content located in your PC on your Blu-ray disc player, you must connect the Blu-ray player to your network and install DLNA Software on your PC.

To Play Content From Your PC

1. Move to the Home menu
2. Press the **BLUE (D)** button on your remote (Device).
3. In the Device screen that appears, select your PC, and then press the  button.
4. Use the **◀▶** buttons to select the type of content you want to view or play - Videos, Photos, or Music - and then press the  button.

NOTES


- Even though the player will display folders for all content types, it will only display files of the Content Type you selected in Step 4. For example, if you selected music, you will only be able to see music files. You can change this selection by returning to the Home screen and repeating Step 4.
5. A screen appears listing the contents on your PC. Depending on how the contents are arranged, you will see either folders, individual files, or both.
 6. If necessary, use the **▲▼◀▶** buttons to select a folder, and then press the  button.

7. Use the **◀▶▲▼** buttons to select a file to view or play, and then press the  button.
8. Press the **RETURN** button one or more times to exit a current screen, exit a folder, or to return to the Home screen. Press the **EXIT** button to return directly to the Home Screen.

Controlling Video Playback

You can control the playback of video content located on a Blu-ray disc, DVD, CD, USB device, or your computer. Depending on the media, some of the functions described in this manual may not be available.

Buttons on the Remote Control used for Video Playback

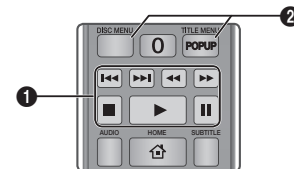

1 Playback related buttons

The player does not play sound in Search, Slow or Step mode.

- To return to normal speed playback, press the **▶** button.

▶ button	Starts playback.
⏏ button	Stops playback.
⏸ button	Pauses playback.

Fast Motion Play	During playback, press the ⏮ or ⏭ button. Each time you press the ⏮ or ⏭ button, the playback speed will change.
-------------------------	--

Slow Motion Play	In pause mode, press the ⏭ button. Each time you press the ⏭ button, the playback speed will change.
-------------------------	--

Step Motion Play	In pause mode, press the ⏸ button. Each time you press the ⏸ button, a new frame appears.
-------------------------	---

Skip Motion Play	During playback, press the ⏮ or ⏭ button. Each time you press the ⏮ or ⏭ button, the disc moves to the previous or next chapter or file.
-------------------------	--


2 Using the disc menu, title menu, popup menu, and title list

DISC MENU button	During playback, press this button to start the disc menu function.
TITLE MENU button	During playback, press this button to start the title menu function.
POPUP MENU button	During playback, press this button to start the popup menu function.

Controlling Music Playback

You can control the playback of music located on a Blu-ray, disc, DVD, CD, USB device, or your computer.

Buttons on the Remote Control used for Music Playback

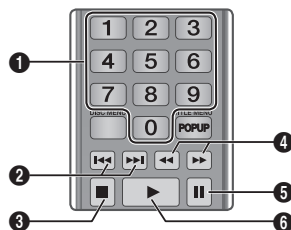


1	NUMBER buttons (Audio CD (CD-DA) only) : During Playlist playback, press the desired track number. The selected track is played.
2	Skip : During playback, press the ⏮ or ⏭ button to move to the previous or next file of the playlist.

3	⏏ button : Stops a track.
4	Fast Play (Audio CD (CD-DA) only) During playback, press the ⏮ or ⏭ button. Each time you press the ⏮ or ⏭ button, the playback speed will change.
5	Pause : Pauses a track.
6	▶ button : Plays the currently selected track.

Repeat an Audio CD (CD-DA)/MP3

- During Playlist playback, press the **TOOLS** button.

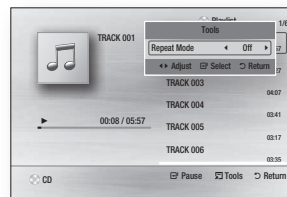

- Press the **◀▶** buttons to select **Track**, **All**, **Shuffle**, or **Off**.
- Press the **⏏** button.

Off	Songs are played in the order in which they were recorded.
(⏮) Track	The current song is repeated.
(⏮) All	All songs are repeated.
(⏮) Shuffle	Shuffle plays songs in random order.

Playlist

- To move to the Music List, press the **⏏** or **RETURN** button.
The Music List screen appears.



- Press the **▲▼◀▶** buttons to move to a desired track, and then press the **YELLOW (C)** button. A check appears on the track.
Repeat this procedure to select additional tracks.
- To remove a track from the list, move to the track, and then press the **YELLOW (C)** button again.
The check on the track is cancelled.

4. When done, press the  button.
5. To change the play list, press the **Return** button to return to the Music List. Repeat Steps 2, 3, and 4.
6. To cancel the play list and return to the Home screen, press the **Return** or **Exit** button.

NOTES

- You can create a playlist with up to 99 tracks on Audio CDs (CD-DA).
- If you remove all the tracks from a play list and then press the  button, the player lists and plays all the tracks on the disc.

NOTES

- Depending on the disc or storage device, the Tools menu may differ.
- To enable the background music function, the photo file must be in the same storage media as the music file.
However, the sound quality can be affected by the bit rate of the MP3 file, the size of the photo, and the encoding method.
- You can't enlarge the subtitle and PG graphic in the full screen mode.

Playing Photo Contents

You can control the playback of photo content located on a Blu-ray disc, DVD, CD, USB device, or your computer.

Using the Tools Menu

During playback, press the **TOOLS** button.

Start Slide Show	Select to start the slide show.
Background Music	Select to listen to music while viewing a slide show.
Zoom	Select to enlarge the current picture. (Enlarge up to 4 times)
Rotate	Select to rotate the picture. (This will rotate the picture either clockwise or counter clockwise.)
Information	Shows the picture information.

Appendix

Troubleshooting

Before requesting service, please try the following solutions.

PROBLEM	SOLUTION
No operation can be performed with the remote control.	• Check the batteries in the remote control. They may need replacing. • Operate the remote control at a distance of no more than 6.1m from the player. • Remove batteries and hold down one or more buttons for several minutes to drain the microprocessor inside the remote control to reset it. Reinstall batteries and try to operate the remote control again. • Press the  button (on front panel) for more than 5 seconds with no disc inside. All settings will revert to the factory settings. • Press the  button (on front panel) for more than 5 seconds.
Disc does not play.	• Ensure that the disc is installed with the label side facing up. • Check the region number of the Blu-ray Disc/DVD.
Disc Menu does not appear.	• Ensure that the disc has disc menus.
The prohibition message appears on the screen.	• This message appears when an invalid button is pressed. • The Blu-ray Disc/DVD's software doesn't support the feature (e.g., angles). • You've requested a title or chapter number or search time that is out of range.
Play mode differs from the Setup Menu selection.	• Some of the functions selected in the Setup Menu may not work properly if the disc is not encoded with the corresponding function.
The screen ratio cannot be changed.	• The Screen Ratio is fixed on your Blu-ray Disc/DVD. • This is not a problem with the player.
No audio.	• Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio Options Menu.

PROBLEM	SOLUTION
The screen is blank.	• If the HDMI output is set to a resolution your TV cannot support (for example, 1080p), you may not see a picture on your TV. • Press the ■ button (on front panel) for more than 5 seconds with no disc inside. All settings will revert to the factory settings. • When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.
Forgot password	• Press the ■ button (on front panel) for more than 5 seconds with no disc inside. All settings including the password will revert to the factory settings. Don't use this unless absolutely necessary. • When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.
The picture is noisy or distorted	• Make sure that the disc is not dirty or scratched. • Clean the disc.
No HDMI output.	• Check the connection between the TV and the HDMI jack of the player. • Check if your TV supports 576p/480p, 720p, 1080i, or 1080p HDMI input resolutions.
Abnormal HDMI output screen.	• If random noise appears on the screen, it means that TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
If you experience other problems.	• Go to the contents and find the section of the user manual that contains the explanations regarding the current problem, and follow the procedure once again. • If the problem still cannot be solved, please contact your nearest Samsung authorised service centre.

PROBLEM	SOLUTION
DLNA function	
I can see folders shared through DLNA, but I cannot see the files.	• DLNAs shows only files corresponding to the Image, Music, and Movie categories. Files that do not correspond to these categories are not displayed.
Video is played intermittently.	• Check if the network is stable. • Check if the network cable is properly connected and if the network is overloaded.
DLNA connection between Player and PC is unstable.	• The IP address under the same subnetwork should be unique. If they are not, IP interference can cause this phenomenon. • Check if you have a firewall enabled. If so, disable the firewall function.
BD-LIVE	
I cannot connect to the BD-LIVE server.	• Check whether the network connection is working or not by using the Network Status menu. • Check whether the USB memory device is connected to the player. • The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service. You can check the available size in BD Data Management. • Check whether the BD-LIVE Internet Connection menu is set to Allow(All). • If all above fails, contact the contents provider or update the player to the latest firmware.
When using the BD-LIVE service, an error occurs.	• The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service. You can check the available size in BD Data Management.

NOTES

- When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.

Repairs

If you contact us to repair your player, an administration fee may be charged if either:

1. An engineer is called out to your home at your request and there is no defect in the product.
2. You bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product.

We will provide you with the amount of the administration fee before we make a home visit or begin any work on your player.

We recommend you read this manually thoroughly, search for a solution on line at www.samsung.com, or contact Samsung Customer Care before seeking to repair your player.

Specifications

General	Weight	1.2 Kg
	Dimensions	360 (W) X 196 (D) X 39 (H) mm
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	DC output	5V 0.5A Max.
HDMI	Video	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, Bitstream
Audio Output	Digital Audio Output	Coaxial
Network	Ethernet	100BASE - TX Terminal

- Network speeds equal to or below 10Mbps are not supported.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the player.
- Weight and dimensions are approximate.

Compliance and Compatibility Notice

NOT ALL discs are compatible

- Subject to the restrictions described below and those noted throughout this Manual, including the Disc Type and Characteristics section of this user manual, disc types that can be played are: pre-recorded commercial BD-ROM, DVD-VIDEO, and Audio CD (CD-DA) discs; BD-RE/-R, DVD-RW/-R discs; and CD-RW/-R discs.
- Discs other than those listed above cannot be and are not intended to be played by this player. Some of the discs listed above may not play due to one or more reasons provided below.
- Samsung cannot assure that this player will play every disc bearing the BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R and CD-RW/-R logos, and this player may not respond to all operating commands or operate all features of every disc. These and other disc compatibility and player operation issues with new and existing format discs are possible because:
 - Blu-ray is a new and evolving format and this player may not operate all features of Blu-ray Discs because some features may be optional, additional features may have been added to the Blu-ray Disc format after the production of this player, and certain available features may be subject to delayed availability;
 - not all new and existing disc format versions are supported by this player;
 - new and existing disc formats may be revised, changed, updated, improved and/or supplemented;
 - some discs are produced in a manner that allows specific or limited operation or restricts features during playback;
 - some discs bearing the BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R and CD-RW/-R logos may still be non-standardized discs;
 - some discs may not be played depending on their physical state or recording conditions;
 - problems and errors can occur during the creation of Blu-ray Disc or DVD software and/or the manufacture of discs;
 - this player operates differently than a standard DVD player or other AV equipment; and/or
 - for reasons noted throughout this user manual and for other reason(s) discovered and posted by SAMSUNG customer care centre.
- If you encounter disc compatibility or player operation problems, please contact SAMSUNG customer care centre.
You may also contact SAMSUNG customer care centre for possible updates on this player.
- For additional information on playback restrictions and disc compatibility, refer to the Precautions, Before Reading the user manual, Disc Types and Characteristics, and Before Playing sections of this user manual.

- **For Blu-ray Disc Player progressive scan output** : CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS product AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS product, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.

Copy Protection

- Because AACS (Advanced Access Content System) is approved as the content protection system for the Blu-ray Disc format, similar to use of CSS (Content Scramble System) for the DVD format, certain restrictions are imposed on playback, analogue signal output, etc., of AACS protected contents.
The operation of this product and restrictions on this product may vary depending on your time of purchase as those restrictions may be adopted and/or changed by AACS after the production of this product. Furthermore, BD-ROM Mark and BD+ are additionally used as content protection systems for the Blu-ray Disc format, which imposes certain restrictions including playback restrictions for BD-ROM Mark and/or BD+ protected contents. To obtain additional information on AACS, BD-ROM Mark, BD+, or this product, please contact SAMSUNG customer care centre.
- Many Blu-ray Disc/DVDs are encoded with copy protection. Because of this, you should only connect your Player directly to your TV, not to a VCR. Connecting to a VCR results in a distorted picture from copy-protected Blu-ray Disc/DVDs.
- Under the U.S. Copyright laws and Copyright laws of other countries, unauthorised recording, use, display, distribution, or revision of television programs, videotapes, Blu-ray Discs, DVDs, and other materials may subject you to civil and/or criminal liability.
- **Cinavia Notice** : This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorised copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibit use of an unauthorised copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted. More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Centre at <http://www.cinavia.com>. To request additional information about Cinavia by email, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All right reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Network Service Disclaimer

All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorised by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorised by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.

THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS." SAMSUNG DOES NOT WARRANT CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE. SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available through this device.

Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

Licence

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Manufactured under licence under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- DivX
 - ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
 - ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
 - DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence. Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners



- Open Source Licence Notice
 - In the case of using open source software, Open Source Licences are available on the product menu.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and the logos are trademarks of the Blu-ray Disc Association.
- DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.





Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Middle East		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com
Senegal	800-00-0077	www.samsung.com
Cameroon	7095- 0077	www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com



The Samsung logo is located in the top left corner. It consists of the word "SAMSUNG" in white, uppercase, sans-serif font, enclosed within a black, horizontally-oriented oval shape.

SAMSUNG

BD-F5500

Lecteur de disque Blu-ray™

manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.
Pour avoir accès à d'avantage de services, veuillez
enregistrer votre produit sur le site
www.samsung.com/register

FRANÇAIS

Consignes de sécurité

Avertissement

POUR DIMINUER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIERE). AUCUN DES ELEMENTS CONTENUS A L'INTERIEUR N'EST REPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL A UNE PERSONNE QUALIFIEE.

	ATTENTION RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
Ce symbole signale la présence à l'intérieur du produit d'une tension dangereuse qui peut provoquer des chocs électriques ou des blessures corporelles.	ATTENTION : POUR DIMINUER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE CACHE ARRIERE). AUCUN DES ELEMENTS INTERNES N'EST REPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL A UNE PERSONNE QUALIFIEE.	Ce symbole précède les consignes importantes qui accompagnent le produit.

N'installez pas ce produit dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble du même type.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout dommage susceptible de provoquer un incendie ou un risque d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY EST EQUIPE D'UN RAYON LASER INVISIBLE QUI PEUT PROVOQUER DE GRAVES LESIONS DUES A DES IRRADIATIONS SI VOUS VOUS Y EXPOSEZ. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY CONFORMEMENT AUX CONSIGNES D'UTILISATION.

ATTENTION

CE PRODUIT UTILISE UN LASER. TOUTE UTILISATION NON CONFORME AU PRESENT MANUEL D'UTILISATION EN CE QUI CONCERNE LES COMMANDES, LES REGLAGES OU LES PERFORMANCES PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES D'IRRADIATION. N'OUVREZ JAMAIS LES CACHES ET NE REPARÉZ PAS L'APPAREIL VOUS-MÊME. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE VOTRE LECTEUR A UNE PERSONNE QUALIFIEE.

Ce produit est conforme aux normes européennes et se relie à d'autres appareils à l'aide de câbles et de connecteurs blindés. Pour éviter toute interférence électromagnétique avec d'autres appareils électriques (ex. : radios, téléviseurs), utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour tous vos branchements.

REMARQUE IMPORTANTE

Le câble d'alimentation de cet appareil est fourni avec une prise moulée munie d'un fusible intégré. La tension du fusible est inscrite sur le côté de la prise comportant les broches. S'il doit être changé, utilisez uniquement un fusible conforme à la norme BS1362 et de même tension.

N'utilisez en aucun cas la prise lorsque le boîtier du fusible est démonté, si celui-ci est détachable. Si le boîtier du fusible doit être remplacé, le nouveau boîtier doit être de la même couleur que le côté de la prise comportant les broches. Des boîtiers de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur. Si la prise intégrée n'est pas adaptée aux prises électriques de votre maison ou si le câble n'est pas suffisamment long pour atteindre une prise, procurez-vous une rallonge conforme aux normes

de sécurité ou consultez votre revendeur.

Toutefois, si vous n'avez pas d'autre choix que de couper la prise, retirez-en le fusible et jetez-la en toute sécurité. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas la fiche à une prise d'alimentation secteur lorsque le cordon est dénudé. Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale afin que celle-ci soit facilement accessible.

Le produit accompagnant ce manuel d'utilisation est protégé par certains droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Le lecteur de disque compact est homologué comme produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, les réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce document peuvent entraîner une exposition aux radiations dangereuses.

ATTENTION :

- DES RAYONNEMENTS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B SONT ÉMIS EN CAS D'OUVERTURE DU PRODUIT. ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION AU FAISCEAU LASER (IEC 60825-1).
- CE PRODUIT UTILISE UN LASER. L'UTILISATION DES COMMANDES, LES RÉGLAGES OU L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES AUTRES QUE CELLES SPÉCIFIÉES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION AUX RADIATIONS DANGEREUSES. N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE ET NE RÉPARÉZ PAS LE PRODUIT VOUS-MÊME. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE CONFIEE À DU PERSONNEL QUALIFIE.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Précautions

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après.

Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

- Lisez attentivement ces consignes.
- Conservez-les précieusement.
- Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
- Respectez toutes les instructions sans exception.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
- Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie du cordon de l'appareil.
- Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.

12. Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.



13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.

Rangement et gestion des disques

- Comment tenir le disque
 - Des empreintes de doigt ou des petites rayures sur la surface du disque peuvent altérer la qualité du son et de l'image ou provoquer des sauts.
 - Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle les données ont été enregistrées.
 - Tenez le disque par les bords afin de ne pas laisser d'empreintes sur sa surface.
 - Ne collez pas de papier ou d'adhésif sur le disque.
- Nettoyage des disques
 - En cas d'empreintes de doigt ou de saleté sur le disque, nettoyez-le à l'aide d'eau additionnée de détergent doux et d'un chiffon doux.



- Lors de son nettoyage, essuyez le disque du centre vers le bord.
- Rangement des disques
 - N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
 - Stockez-le dans un endroit frais et aéré.
 - Rangez-le dans une jaquette propre et stockez-le verticalement.

Précautions de manipulation

- Veillez à éviter toute projection de liquide sur cet appareil. Ne posez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- Pour éteindre l'appareil complètement, vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, la fiche d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise murale. La surcharge d'une prise peut provoquer sa surchauffe et un incendie.
- Entretien du meuble.
 - Avant de brancher un autre composant sur ce lecteur, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
 - Si vous déplacez soudainement le lecteur d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourra se former sur les pièces et la lentille, et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez le lecteur et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Si le produit émet un bruit inhabituel ou un dégagement anormal de fumée ou une odeur suspecte, coupez immédiatement l'alimentation et débranchez la fiche électrique de la prise murale. Puis contactez le service après-vente le plus proche pour obtenir de l'aide. N'utilisez pas le produit. Utiliser un produit dans cet état peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Utilisation de la fonction 3D

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ EN CAS DE VISIONNAGE D'IMAGES 3D.

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser la fonction 3D.

- Certains utilisateurs peuvent ressentir une gêne en visionnant des images de télévision en 3D, comme par exemple des vertiges, des nausées ou des maux de tête. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, cessez de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes actives 3D et reposez-vous.
- Regarder des images 3D pendant une longue durée peut provoquer une fatigue oculaire. Dès que vous ressentez une fatigue oculaire, cessez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et reposez-vous.
- Des enfants utilisant la fonction 3D doivent être constamment surveillés par un adulte responsable. Au moindre signallement de fatigue visuelle, mal de tête, vertige ou nausée, interrompez immédiatement le visionnage en 3D par les enfants, et laissez-les se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes actives 3D pour d'autres usages (comme lunettes de vue, de soleil ou de protection, par exemple).
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes Active 3D en marchant ou en bougeant. Si vous utilisez la fonction 3D ou portez des lunettes Active 3D en vous déplaçant, vous risquez de vous cogner contre des objets, de trébucher et/ou de tomber, et de vous blesser gravement.
- Pour bénéficier du visionnage de contenus en 3D, connectez un appareil 3D (récepteur AV ou téléviseur compatible 3D) au port de sortie HDMI OUT du lecteur à l'aide d'un câble HDMI haut débit. Veillez à porter des lunettes 3D avant de visionner le contenu 3D.
- Le lecteur émet des signaux 3D uniquement via le câble HDMI connecté au port de sortie HDMI OUT.
- La résolution de l'image vidéo en mode de lecture 3D étant déterminée par la définition de l'image vidéo 3D d'origine, vous ne pourrez pas modifier la résolution de l'image selon vos préférences.
- Des fonctions telles que BD Wise, l'adaptation de la taille de l'écran ou le réglage de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en mode de lecture 3D.
- Il vous faut obligatoirement utiliser un câble HDMI haut débit pour garantir une émission appropriée du signal 3D.
- Lorsque vous visionnez des images en 3D, assurez-vous de vous tenir éloigné du téléviseur à une distance équivalente à au moins trois fois la taille de l'écran. Par exemple, si vous avez un écran 46 pouces, vous devrez rester à une distance de 3,5 mètres (138 pouces) du téléviseur.
- Positionnez l'écran à hauteur des yeux pour mieux apprécier l'image en 3D.
- Lorsque le lecteur est connecté à plusieurs appareils 3D, l'effet 3D peut ne pas fonctionner correctement.
- Ce lecteur ne convertit pas de contenus 2D en contenus 3D.
- « Blu-ray 3D » et le logo « Blu-ray 3D » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Tous droits réservés ; il est interdit de reproduire ou de copier tout ou partie de ce manuel d'utilisation sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics Co., Ltd.

Contenus

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avertissement..... 2

Précautions 2

Rangement et gestion des disques..... 3

Précautions de manipulation..... 3

Utilisation de la fonction 3D 3

Copyright 3

MISE EN ROUTE

Avant de consulter le manuel d'utilisation..... 4

Logos des disques pouvant être lus sur ce lecteur 5

Accessoires..... 6

Panneau avant 7

Panneau arrière 7

Télécommande..... 7

BRANCHEMENTS

Connexion du lecteur à un téléviseur 8

Connexion à une chaîne hi-fi..... 8

Connexion à un routeur de réseau 9

PARAMÈTRES

Procédure des paramètres initiaux..... 9

Navigation dans les menus..... 9

Pour accéder au menu Paramètres 10

Affichage 10

Audio..... 11

Réseau 12

Système 13

Langue 14

Sécurité 14

Général..... 14

Assistance..... 14

MEDIA PLAY

Lecture d'un disque enregistré commercial..... 15

Lecture de fichiers sur un périphérique USB 15

Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur 16

Lecture du contenu situé sur votre ordinateur..... 16

Commande de la lecture vidéo 16

Commande de l'écoute de musique 17

Lecture des contenus photo 18

ANNEXES

Dépannage..... 18

Caractéristiques techniques..... 20

Mise en route

Avant de consulter le manuel d'utilisation

Types de disques et contenus pouvant être lus sur ce lecteur

Support	Type de disque	Détails
VIDÉO	Blu-ray Disc 3D Blu-ray Disc	Disque BD-ROM ou BD-RE/-R enregistré au format BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	Disques DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R qui ont été enregistrés et finalisés ou un support de stockage USB sur lequel des contenus DivX, MKV ou MP4 sont stockés.
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musique enregistrée sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus MP3 ou WMA sont stockés.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus JPEG sont stockés.

REMARQUE

- Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains disques CD-RW/-R et DVD-R ne puissent pas être lus sur ce lecteur.
- Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.
- Le lecteur ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les 10 Mbps.
- Le lecteur ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire dépassant les 25 Mbps.
- La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous utilisez des fonctions spécifiques telles que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. Des informations détaillées concernant le disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.
- Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.

Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce lecteur

- DVD HD
- Disque DVD-ROM/PD/MV, etc.
- DVD-RAM
- CD Super Audio (à l'exception de la couche CD)
- DVD-RW (mode VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (Les CD-G lisent des données audio uniquement et non des données graphiques.)
- Disque DVD-R 3,9 Go pour système auteur.

Code régional

Les lecteurs et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne pourra pas être lu. Le code régional du lecteur est affiché sur son panneau arrière.

Type de disque	Code régional	Zone
Disque Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.
DVD-VIDEO		États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique du Sud, Groenland
		Taïwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbes
		Russie, Europe de l'Est, Inde, majorité des pays d'Afrique, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Logos des disques pouvant être lus sur ce lecteur

	
Disque Blu-ray	BD-LIVE
	
Disque Blu-ray 3D	DivX
	
Système PAL applicable au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, etc.	

Formats de fichiers pris en charge

Remarques sur la connexion USB

- Ce lecteur prend en charge les supports de stockage USB, les lecteurs MP3, les caméras numériques et les lecteurs de carte USB.
- Le lecteur ne gère pas les noms de dossier ou de fichier dépassant les 128 caractères.
- Le lecteur peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB. Le périphérique de disque dur externe ou certaines caméras numériques.
- Le lecteur prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS.
- Effectuez la connexion des périphériques USB directement au port USB du lecteur. La connexion via un câble USB peut causer des problèmes d'incompatibilité.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multicarte peut entraîner le dysfonctionnement de celui-ci.
- Le lecteur ne prend pas en charge le protocole PTP.

- Ne déconnectez pas le périphérique USB durant un processus de « chargement ».
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus lent le délai d'affichage de l'image.
- Ce lecteur ne peut pas lire les fichiers MP3 de type DRM (Gestion des droits numériques) téléchargés depuis des sites commerciaux.
- Votre lecteur ne prend en charge que les vidéos dont la vitesse de défilement des images est inférieure à 30 fps (es par seconde).
- Votre lecteur ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) USB tels que les clés USB ou les disques durs USB. (HUB n'est pas pris en charge.)
- Certains disques durs USB, lecteurs multicartes et clés USB peuvent être incompatibles avec le lecteur.
- Si un périphérique USB requiert une puissance excessive, il pourra être limité par le dispositif de sécurité du circuit.
- Si la lecture d'un disque dur USB est instable, connectez le disque dur à la prise murale pour obtenir une alimentation complémentaire.
Si le problème persiste, contactez le fabricant du disque dur USB.
- Vous devez retirer les périphériques de stockage USB en exécutant la fonction « **Retirer péri. USB** » pour éviter d'endommager la mémoire USB.
Appuyez sur le bouton **HOME** pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **JAUNE (C)**, puis sur le bouton .
- SAMSUNG ne peut être tenu responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.
- Votre lecteur ne prend pas en charge les fichiers NTSF compressés, sparse ou encodés.
- Vous pouvez réparer ou formater un périphérique USB sur le Bureau de votre ordinateur. (avec le SE MS-Windows uniquement)

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Codec audio	Résolution
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

• Limitations

- Même lorsque le fichier est codé selon un codec pris en charge mentionné ci-dessus, ce fichier peut ne pas être lu en cas de problème au niveau de son contenu.
- La lecture normale ne sera pas garantie si les informations relatives au conteneur du fichier sont erronées ou si le fichier lui-même est corrompu.
- Les fichiers ayant un débit binaire ou une vitesse de défilement supérieur(e) à la normale peuvent présenter des discontinuités au niveau de la lecture audio/vidéo.
- La fonction Recherche (Saut) sera indisponible si la table d'indexage du fichier est corrompue.

• Décodeur vidéo

- Prend en charge le format H.264 de niveau 4.1 et AVCHD.
- Ne prend pas en charge les formats H.264 FMO/ASO/RS, et VC1 SP/MP/AP L4.
- MPEG4 SP, ASP :
Résolution inférieure à 1280 x 720 : 60 images maxi
Résolution supérieure à 1280 x 720 : 30 images maxi
- Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur

• Décodeur audio

- Prend en charge les formats WMA 7, 8, 9 et STD
- Ne prend pas en charge le taux d'échantillonnage WMA de 22050 Hz mono.
- AAC: Taux d'échantillonnage maxi. : 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44,1, 48, 64, 88,2, 96) Débit binaire maxi. : 320 kbps

■ Formats de fichiers de sous-titre DivX pris en charge

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

REMARQUE

- Il est possible que certains disques de format DivX, MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon la résolution de l'image vidéo et sa vitesse de défilement.

Prise en charge des fichiers musicaux

Extension de fichier	Conteneur	Codec audio	Plage de prise en charge
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Taux d'échantillonnage (en kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48 * Débits binaires - Tous les débits binaires dans la plage allant de 5 kbps à 355 kbps

Prise en charge des fichiers image

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

AVCHD (Codec vidéo avancé haute définition)

- Ce lecteur prend en charge les disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression d'image conventionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Color ». Ce lecteur peut lire les disques AVCHD faisant appel au format « x.v.Color ».
- « x.v.Color » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

REMARQUE


- Il se peut que certains disques de format AVCHD ne puissent pas être lus sur l'appareil, en fonction de leurs conditions d'enregistrement.
Les disques de format AVCHD n'ont pas encore été finalisés.
- Le format « x.v.Color » offre une gamme de couleurs plus étendue qu'un DVD de caméscope normal.

Accessoires

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.

			
Câble HDMI	Piles pour télécommande (taille AAA)	Manuel d'utilisation	Télécommande


Panneau avant

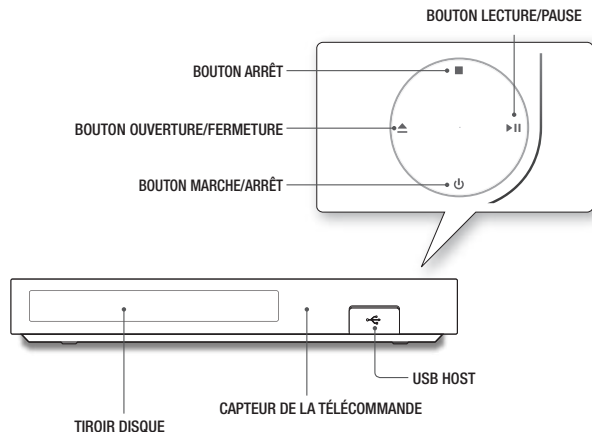

REMARQUE


- Lorsque le lecteur affiche le menu du disque Blu-ray, vous ne pouvez pas lancer la vidéo en appuyant sur le bouton Lecture situé sur l'appareil ou la télécommande. Pour lire la vidéo, sélectionnez Lire la vidéo ou Démarrer dans le menu du disque puis appuyez sur le bouton .
- Vous pouvez effectuer des mises à niveau logicielles via la prise de l'Hôte USB uniquement à l'aide d'une carte mémoire flash USB.

Panneau arrière

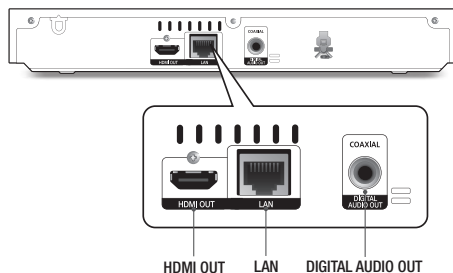


Télécommande

Boîtier de la télécommande

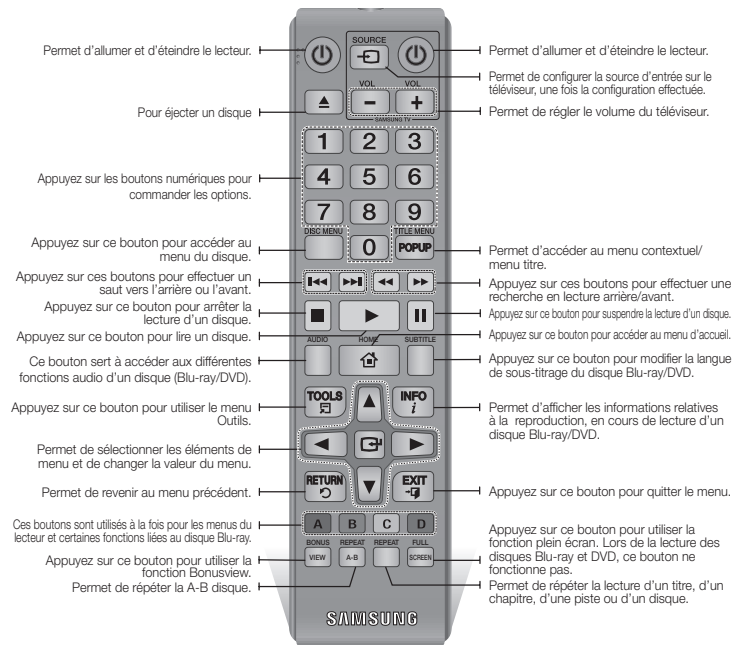

Installation des piles

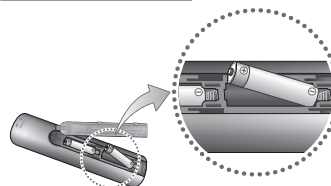

REMARQUE

- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement:
 - Vérifiez la polarité (+/-) des piles.
 - Vérifiez que les piles ne sont pas usées.
 - Vérifiez qu'aucun obstacle n'obstrue le capteur de la télécommande.
 - Vérifiez qu'aucun éclairage fluorescent ne se trouve à proximité.

! ATTENTION


- Débarrassez-vous des piles en respectant les mesures environnementales locales en vigueur. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Branchements

Connexion du lecteur à un téléviseur

Connectez la prise de sortie HDMI OUT située à l'arrière du produit à la prise d'entrée HDMI IN de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

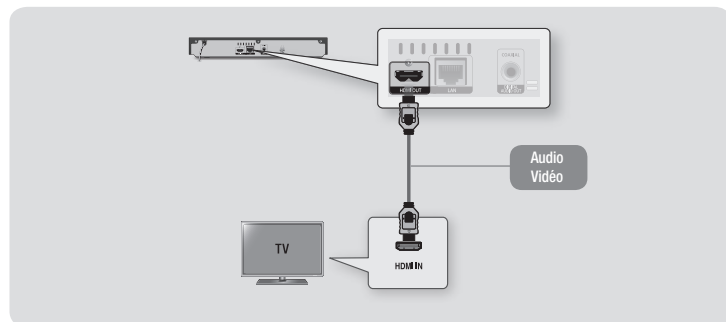

REMARQUE

- Si vous utilisez un câble HDMI-vers-DVI pour la connexion à votre périphérique d'affichage, vous devrez aussi connecter la sortie audio numérique du lecteur au système audio afin d'écouter les données audio.
- Un câble HDMI émet en sortie des données vidéo et audio numériques, de sorte que vous n'ayez pas à connecter de câble audio.
- Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Lorsque le lecteur est raccordé au téléviseur via le câble HDMI pour la première fois ou connecté à un poste de télévision neuf puis mis sous tension, il règle automatiquement la résolution de sortie HDMI sur la valeur la plus élevée prise en charge par le téléviseur.
- Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit à l'écran. Si tel est le cas, réglez l'option Couleur intense HDMI sur Arrêt dans le menu.
- Pour visionner la vidéo en mode de sortie HDMI 720p, 1080i ou 1080p, vous devez utiliser un câble HDMI haut débit (catégorie 2).
- La sortie HDMI émet uniquement un signal numérique pur vers le téléviseur.
Si votre téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition), un bruit aléatoire sera transmis à l'écran.

Connexion à une chaîne hi-fi

Vous pouvez connecter le lecteur de disque Blu-ray à une chaîne hi-fi à l'aide de l'une des méthodes illustrées ci-dessous.


- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

Méthode 1 Connexion à une prise HDMI prise en charge par le récepteur AV

- Connectez la prise de sortie HDMI OUT située à l'arrière du produit à la prise d'entrée HDMI IN de votre récepteur à l'aide d'un câble HDMI.
- Qualité optimale (Recommandée)

Méthode 2 Connexion à un récepteur AV avec un décodeur Dolby Digital ou DTS

- Connectez la prise de sortie audio numérique coaxiale du produit à la prise d'entrée numérique coaxiale du récepteur à l'aide d'un câble coaxial (non fourni).
- Bonne qualité
- Vous entendrez le son audio uniquement par les deux haut-parleurs avant en ayant réglé la sortie numérique sur PCM.

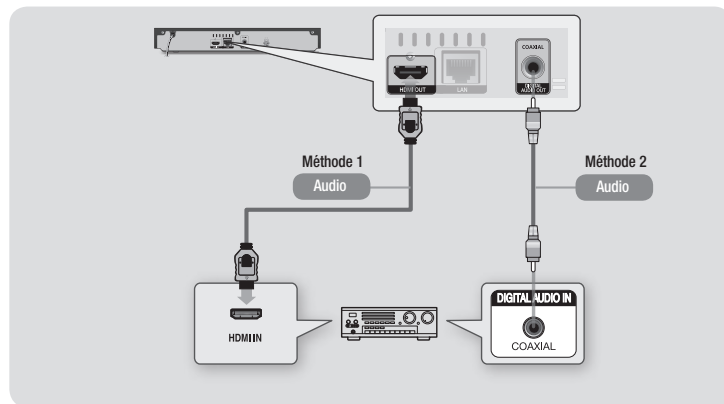


Connexion à un routeur de réseau

Vous pouvez connecter votre lecteur à votre routeur de réseau à l'aide de l'une des méthodes illustrées ci-dessous.

Pour utiliser la fonction réseau DLNA, vous devez connecter votre ordinateur au réseau, tel qu'indiqué dans les illustrations.

Réseau câblé

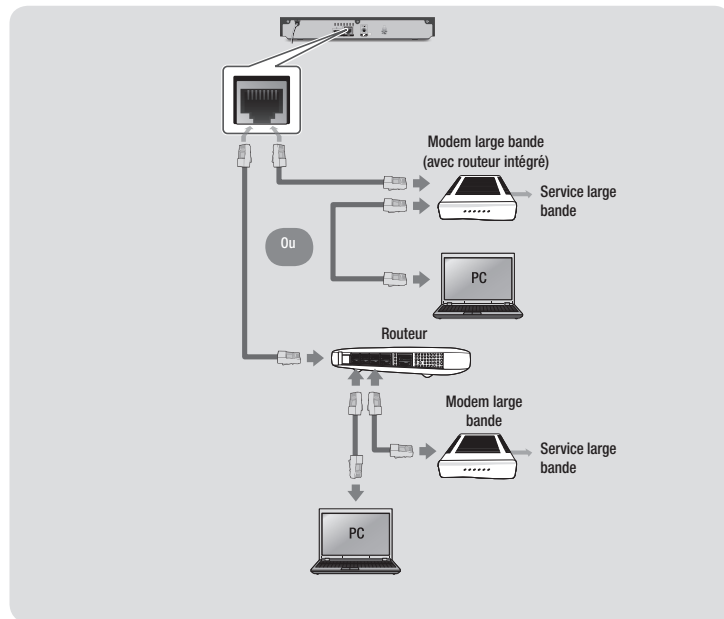

REMARQUE

- Il est possible que l'accès Internet au serveur de mise à jour de logiciel Samsung ne soit pas autorisé, selon le routeur que vous utilisez ou le contrat établi avec votre fournisseur d'accès. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur ISP (Internet Service Provider).
- Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.

Paramètres

Procédure des paramètres initiaux

- L'écran d'accueil n'apparaîtra pas si vous ne configurez pas les paramètres initiaux.
- L'affichage à l'écran OSD (On Screen Display) peut être modifié sur le lecteur après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné.
- Une fois que le processus de chargement de ce produit est terminé, Les boutons du tableau et la télécommande peuvent être utilisés.


La procédure des paramètres initiaux vous permet de définir les langues du menu et de l'affichage à l'écran, configurer la connexion à votre réseau domestique et sélectionner la sortie du format de l'image (taille et format d'écran) correspondant à votre téléviseur.

REMARQUE

- Le menu Accueil n'apparaîtra pas si vous ne configurez pas les paramètres initiaux, sauf dans le cas décrit ci-dessous.
- Si vous appuyez sur le bouton **BLEU (D)** durant la configuration réseau, vous pourrez accéder au menu Accueil même lorsque la configuration réseau n'est pas encore terminée.
- Lorsque vous retournez au menu principal, le mode plein écran est automatiquement annulé.
- Si vous souhaitez réafficher l'écran Paramètre initial pour apporter des modifications, maintenez le bouton **■** situé sur la face avant de l'appareil appuyé pendant plus de 5 secondes en l'absence de tout disque dans le tiroir disque. Ceci rétablit les paramètres par défaut du lecteur.
- Une fois que le processus de chargement de ce produit est terminé, vous pouvez utiliser la fonction HDMI-CEC.


- Si vous voulez utiliser une fonction AnyNet+(HDMI-CEC), veuillez suivre les instructions ci-dessous.
 - Connectez le lecteur à un téléviseur Samsung compatible AnyNet+(HDMI-CEC) à l'aide d'un câble HDMI.
 - Définissez la fonction AnyNet+(HDMI-CEC) sur Activé à la fois sur le téléviseur et le lecteur.
 - Régalez le téléviseur sur la procédure de réglage initial.
- Si le lecteur reste en mode Arrêt pendant plus de 5 minutes sans interface utilisateur, un économiseur d'écran s'affichera sur le téléviseur. Si le lecteur reste en mode Économiseur d'écran pendant plus de 25 minutes, il s'éteindra automatiquement.

Navigation dans les menus

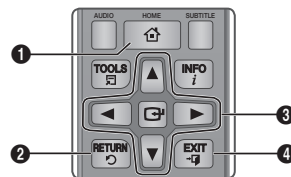

1	Bouton HOME : Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu Accueil.
2	Bouton RETURN : Permet de revenir au menu précédent.
3	Bouton ENTER / DIRECTION : Permet de déplacer le curseur ou de sélectionner un élément. Permet d'activer l'élément actuellement sélectionné. Permet de confirmer un réglage.
4	Bouton EXIT : Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu actuellement sélectionné.

• Menu Accueil

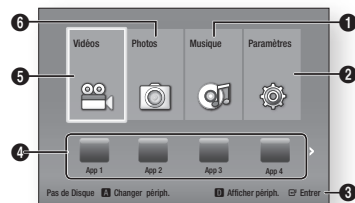

1	Sélectionne les musique.
2	Sélectionne les Paramètres.
3	Affiche les boutons disponibles.
4	Sélectionne les applications.
5	Sélectionne les vidéos.
6	Sélectionne les photos.

REMARQUE

- Pour les options Vidéos, Photos et Musique, un disque approprié doit être inséré dans le lecteur ou une clé USB doit être fixée sur le lecteur.

Pour accéder au menu Paramètres

Pour accéder au menu Paramètres et aux sous-menus, suivez les étapes suivantes :

- Appuyez sur le bouton **POWER**. Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton

- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le sous-menu souhaité, puis appuyez sur le bouton .

- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton .
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

REMARQUE

- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné. L'affichage à l'écran (OSD) peut changer sur ce lecteur après la mise à niveau de la version du logiciel.

Affichage

Vous pouvez configurer les diverses options d'affichage telles que Format image, Définition, etc.

Paramètres 3D

Vous pouvez choisir de lire en mode 3D ou non un disque Blu-ray comportant des contenus 3D.

REMARQUE

- Sur certains disques 3D, pour arrêter un film en cours de lecture 3D, appuyez une seule fois sur le bouton . Le film s'arrête et l'option 3D est désactivée. Pour changer la sélection de l'option 3D lorsque vous lisez un film en 3D, appuyez sur le bouton une seule fois. Le menu Blu-ray apparaît. Appuyez à nouveau sur le bouton puis sélectionnez Réglages 3D dans le menu Blu-ray.
- Selon le contenu et le positionnement de l'image sur l'écran de votre téléviseur, vous pouvez voir apparaître des barres verticales noires à droite ou à gauche de l'écran ou sur les deux côtés à la fois.

Format TV

Selon le type de téléviseur que vous possédez, vous pouvez ajuster le réglage de la taille de l'écran.

REMARQUE

- Selon le type de disque utilisé, certains formats d'image peuvent être indisponibles.
- Si vous sélectionnez un format d'image différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée.

BD Wise (Lecteurs Samsung uniquement)

BD Wise est la fonctionnalité d'interconnectivité de Samsung la plus récente. Lorsque vous connectez un lecteur Samsung et un téléviseur Samsung doté de la fonction BD Wise via HDMI et que le lecteur et le téléviseur disposent tous deux de la fonctionnalité BD Wise, le lecteur émet des images dont la résolution vidéo et la vitesse de défilement sont identiques à celles du disque BD/DVD.

REMARQUE

- Lorsque la fonction BD Wise est activée, le paramètre Définition est automatiquement spécifié sur BD Wise et BD Wise apparaît dans le menu Définition.
- Si le lecteur est connecté à un appareil ne prenant pas en charge BD Wise, vous ne pourrez pas utiliser la fonction BD Wise.
- Pour garantir le bon fonctionnement de BD Wise, réglez le menu BD Wise du lecteur et du téléviseur sur **Activé**.

Résolution

Cette option vous permet de régler la définition du signal HDMI respectivement sur les valeurs Auto, 1080p, 1080i, 720p ou 576p/480p. Ces valeurs sont indicatives du nombre de lignes vidéo par image. Les lettres i et p signifient respectivement balayage entrelacé (i) et balayage progressif (p). Plus il y a de lignes, plus la qualité de l'image est supérieure.

Résolution selon le mode de sortie

- Lecture du disque Blu-ray/des e-contenus/des contenus numériques

Sortie Configuration	HDMI / connecté	
	Mode HDMI	
	Disque Blu-ray	E-content/Contenus numériques
BD Wise	Résolution du disque Blu-ray	1080p
Auto	Résolution maxi de l'entrée du téléviseur	Résolution maxi de l'entrée du téléviseur
1080@60F (Trame vidéo : Arrêt)	1080@60F	1080@60F
Image vidéo : Auto (24Fs)	1080@24F	1080@24F
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

- Lecture DVD

Sortie Configuration	HDMI / connecté
	Mode HDMI
BD Wise	576i/480i
Auto	Résolution maxi de l'entrée du téléviseur
1080p	1080p
1080i	1080i
720p	720p
576p/480p	576p/480p



REMARQUE

- Si le téléviseur connecté ne prend pas en charge la fonction Fréquence cinéma ou la résolution sélectionnée, le message suivant apparaîtra : « Si, après avoir sélectionné «Oui», aucune image n'apparaît, patientez 15 secondes pour revenir à la résolution précédente. Modifier la résolution ? ».
- Si vous sélectionnez **Oui**, l'écran du téléviseur s'affichera en blanc pendant 15 secondes, puis la résolution sera ramenée automatiquement à la valeur précédente.
- Si l'écran est toujours blanc après que la résolution ait été changée, éjectez le disque inséré, puis appuyez sur le bouton arrêt ■ situé à l'avant du lecteur et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes. Tous les réglages d'usine seront alors rétablis. Suivez les étapes de la page précédente pour accéder aux différents modes et sélectionner la Configuration de l'affichage prise en charge par votre téléviseur.
- Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray de l'utilisateur sont supprimées.
- Pour que l'utilisateur puisse utiliser le mode Fréquence cinéma (24 ips), le disque Blu-ray doit être doté d'une fonction 24 images.

Trame vidéo (24Fs)

Le réglage de la fonction Fréquence cinéma (24 ips) sur **Auto** vous permet de spécifier la sortie HDMI du lecteur sur 24 images par seconde pour une qualité d'image améliorée. Vous ne pouvez bénéficier de la fonction Fréquence cinéma (24 ips) que sur un téléviseur prenant en charge cette vitesse de défilement. Vous ne pouvez sélectionner Fréquence cinéma que lorsque le lecteur est en mode de résolution de sortie HDMI 1080p.

Format couleur HDMI

Permet de régler le format de l'espace colorimétrique applicable à la sortie HDMI en réponse aux capacités de l'appareil connecté (téléviseur, moniteur, etc.).

Couleur intense HDMI

Cette option vous permet d'émettre des données vidéo en sortie avec Couleurs profondes via la prise HDMI OUT. L'option Couleurs profondes permet une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment en termes de profondeur.

Mode progressif

Cette option permet d'améliorer la qualité de l'image lors de la lecture d'un DVD.

Audio

Sortie numérique

Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique adapté à votre téléviseur ou récepteur AV. Pour les détails, reportez-vous au tableau de sélection des sorties numériques.

Sélections des sorties numériques

Configuration		PCM		Bitstream (non traités)		Bitstream (DTS Ré-encodé)	Bitstream (Dolby D. Ré-encodé)
Connexion		HDMI Récepteur	Coaxial	HDMI Récepteur	Coaxial	HDMI Récepteur ou Coaxial	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou Coaxial
Flux de données audio sur disque Blu-ray	PCM	Up to 7.1ca	PCM 2 ca	PCM	PCM 2 ca	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	Dolby Digital	PCM 2 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	Dolby Digital Plus	PCM 2 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	Dolby TrueHD	PCM 2 ca	PCM 2 ca	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	DTS	PCM 2 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	DTS-HD High Resolution Audio	PCM 2 ca	PCM 2 ca	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
Flux de données audio sur DVD	DTS-HD Master Audio	PCM 2 ca	PCM 2 ca	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	PCM	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca
	Dolby Digital	PCM 2 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
Définition pour disque Blu-ray	DTS	PCM 2 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS	DTS
	Aucune	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation.		Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que le récepteur AV puisse décoder les trains de bits audio. Vous n'entendrez pas de données audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.		Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits DTS.	
Définition pour disque Blu-ray	Aucune	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation.		Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que le récepteur AV puisse décoder les trains de bits audio. Vous n'entendrez pas de données audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.		Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits DTS.	

* Si le flux de données source est 2 ca, le réglage « Dolby D. Ré-encodé » ne sera pas appliqué.

Les disques Blu-ray peuvent contenir trois flux de données audio :

- Principale fonction audio : Bande son de la fonction principale.
- Fonctionnalité audio BONUSVIEW : Bande son supplémentaire, comportant, par exemple, le commentaire du réalisateur ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : Lorsque vous choisissez une navigation via un quelconque menu, les effets sonores de navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Blu-ray.

REMARQUE

- Assurez-vous de sélectionner la sortie numérique appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort.
- Si l'appareil HDMI (récepteur AV, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby digital, DTS), le signal audio sera émis en sortie au format PCM.
- Les DVD n'ont pas habituellement de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.
- Certains disques Blu-ray ne sont pas dotés de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.
- Si vous lisez des pistes de son audio MPEG, le signal audio sera émis en sortie au format PCM indépendamment de vos sélections de sortie numérique (PCM ou Bitstream).
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge les formats multicanaux compressés (Dolby Digital, DTS), le lecteur pourra émettre un son sous-mixé via deux canaux PCM, même lorsque vous avez sélectionné Bitstream (réencodage ou non traité) dans le menu de configuration.
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge les fréquences d'échantillonnage PCM supérieures à 48 kHz, le lecteur pourra émettre un son audio PCM à échantillonnage réduit, même lorsque la fonction de l'échantillonnage PCM réduit est spécifiée sur **Arrêt**.

Sous Echantillonnage PCM

Permet d'opter pour le sous-échantillonnage des signaux PCM 96Khz en 48Khz avant leur émission sur un amplificateur. Sélectionnez **Activé** si votre amplificateur ou récepteur n'est pas compatible avec les signaux 96Khz.

Contrôle de la dynamique

Permet d'appliquer l'option de contrôle de la plage dynamique aux formats Dolby Digital, Dolby Digital Plus et audio Dolby True HD.

- Auto** : Contrôle automatiquement la plage dynamique de l'audio Dolby TrueHD selon les informations fournies par la piste audio Dolby TrueHD. Active également le contrôle de la plage dynamique pour Dolby Digital et Dolby Digital Plus.
- Arrêt** : Permet d'émettre un son original sans compression de la plage dynamique.
- Activé** : Active le contrôle de la plage dynamique sur les trois formats Dolby. Les sons faibles sont alors amplifiés et le volume des sons forts réduit.

Mode sous-mixage

Permet de sélectionner la méthode du sous-mixage multicanal compatible avec le système stéréo utilisé. Vous pouvez alors choisir de spécifier le sous-mixage du lecteur sur l'option stéréo normal ou stéréo compatible surround.

Réseau


Veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet pour savoir si votre adresse IP est statique ou dynamique. S'il s'agit d'une adresse dynamique – et la plupart le sont – nous vous recommandons d'utiliser la procédure automatique pour la configuration réseau. C'est la procédure la plus simple et cela fonctionne dans la majorité des cas. Si l'adresse est statique, vous devez utiliser la procédure de configuration manuelle. Veuillez suivre les étapes suivantes pour configurer les paramètres réseau.

REMARQUE

- Vous pouvez uniquement connecter cette unité à un réseau via une connexion câblée.

Paramètres Réseau Câblé

- Dans le menu Accueil, appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramètres réseau câblé**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Paramètres du Réseau Câblé apparaît.

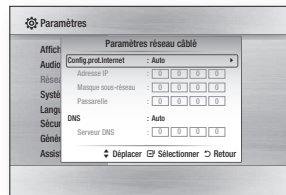

- Dans le champ Configuration du protocole Internet, sélectionnez **Auto**. (Appuyez sur  sélectionnez **AUTO**, puis appuyez à nouveau sur .
- La Fonction automatique permet automatiquement d'obtenir et de renseigner les valeurs de l'**Adresse IP**, **Masque sous-réseau**, etc.

REMARQUE

- Ce processus peut prendre jusqu'à cinq minutes.
- Une fois que la fonction Réseau a acquis les paramètres du réseau, appuyez sur le bouton **RETURN**.
 - Sélectionnez **Test réseau** et ensuite, appuyez sur  pour vous assurer que le lecteur est bien connecté à votre réseau.

- Lorsque le Test réseau est achevé, appuyez deux fois sur **RETURN** pour revenir au Menu principal.
- Si la fonction Réseau n'acquiert pas les paramètres du réseau ou si vous avez sélectionné Manuel, reportez-vous aux consignes pour la configuration manuelle.

Paramètres Réseau Manuelle

Avant de débiter la configuration réseau manuelle, vous devez avoir en votre possession les valeurs de réglage du réseau.

Pour entrer les Paramètres réseau dans le lecteur, suivez les étapes suivantes :

- Dans le menu Accueil, appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramètres réseau câblé**, puis appuyez sur le bouton .
- Dans l'écran Config. prot. Internet, appuyez sur le bouton .
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Manuel**, puis sur le bouton .
- Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie (Adresse IP).
- Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour saisir les chiffres.

8. Quand vous avez rempli un champ, passez au champ suivant avec le bouton ►. Vous pouvez aussi utiliser les autres touches avec les flèches pour vous déplacer vers le haut et le bas et pour revenir en arrière.
9. Renseignez les champs **Adresse IP**, **Masque sous-réseau** et **Passerelle**.
10. Appuyez sur le bouton ▼ pour passer au **DNS**.
11. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie du DNS.
12. Saisissez les chiffres comme pour les champs précédents.
13. Appuyez sur le bouton **RETURN** de votre télécommande.
14. Faites un Test réseau pour vous assurer que l'appareil s'est connecté à votre réseau.

Test réseau

Utilisez ce menu pour vous contrôler si votre connexion au réseau fonctionne.

État du réseau

Vérifiez si la connexion au réseau et à Internet a été établie.

Connexion internet BD-Live

Réglez cette option pour autoriser ou bloquer la connexion Internet lors de l'utilisation du service BD-LIVE.

- **Autoriser (Tout)** : La connexion Internet est autorisée pour tous les contenus BD-LIVE.
- **Autoriser (Valide uniquement)** : La connexion Internet est autorisée uniquement pour les contenus BD-LIVE contenant un certificat valide.
- **Interdire** : Aucune connexion Internet n'est autorisée pour les contenus BD-LIVE.

REMARQUE

Qu'est-ce qu'un certificat valide ?

- Lorsque le lecteur utilise le service BD-LIVE pour transmettre les données de disque ainsi qu'une demande de certification du disque au serveur, celui-ci utilise les données transmises pour vérifier la validité du disque avant de renvoyer le certificat au lecteur.
- Il est possible que la connexion Internet soit limitée lorsque vous utilisez des contenus BD-LIVE.

Utilisation BD-LIVE™

Une fois que le lecteur est connecté au réseau, vous pouvez profiter de différents contenus de services liés aux films en utilisant un disque compatible BD-LIVE.

1. Connectez une carte mémoire flash USB à la prise USB situé sur le côté du lecteur, puis vérifiez sa capacité de mémoire disponible. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1GB d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE.
2. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
3. Sélectionnez un élément dans les contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.

REMARQUE

- L'utilisation du service BD-LIVE ainsi que des contenus fournis peuvent varier selon le fabricant du disque.

De la fonction DLNA

DLNA vous permet de lire sur le lecteur des fichiers de musique, de vidéo et de photo stockés sur votre ordinateur ou votre périphérique NAS. Pour utiliser DLNA sur le lecteur, il faut connecter le lecteur à votre réseau (Voir pages 12-13). Pour exécuter DLNA sur l'ordinateur, vous devez d'abord installer le logiciel DLNA sur l'ordinateur. Si vous disposez d'un périphérique de stockage NAS, vous pourrez utiliser DLNA sans recourir à un logiciel supplémentaire.

Pour télécharger le logiciel DLNA

1. Connectez-vous sur Samsung.com.
2. Cliquez sur Assistance, saisissez la référence de votre produit dans la fenêtre dédiée à cet effet puis cliquez sur Voir les Résultats.
3. Une fois l'écran suivant affiché, cliquez sur Téléchargements pour accéder au menu Téléchargements.
4. Cliquez ensuite sur Logiciel.
5. Dans la ligne dédiée à AllShare, cliquez sur l'icône du fichier listé sous Fichier afin de lancer le téléchargement.

Système

Paramètre initial

Vous pouvez exécuter la fonction Paramètres initiaux pour régler les options de langue, les Paramètres réseau, etc. Pour obtenir de plus amples informations sur la fonction Paramètres initiaux, reportez-vous à la section y afférente dans le présent manuel d'utilisation. (Voir pages 9).

Démarr. rapide

Permet d'accélérer la mise sous tension du lecteur en diminuant le temps de démarrage.

REMARQUE

- Le réglage de cette fonction sur **Activé** entraîne une augmentation de la consommation d'énergie en mode Veille.

Anynet+ (HDMI CEC)

Anynet+ est une fonction pratique qui autorise des commandes liées entre plusieurs lecteurs Samsung compatibles Anynet+.

Pour exécuter cette fonction, connectez le lecteur à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI.

En activant la fonction Anynet+, vous pouvez commander le lecteur via la télécommande du téléviseur Samsung et démarrer la lecture de disque en appuyant tout simplement sur le bouton **LECTURE** () de la télécommande.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.

REMARQUE

- Cette fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge le format CEC.
- Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.
- Selon le téléviseur utilisé, certaines résolutions de sortie HDMI peuvent être inopérantes. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Une fois que le produit est éteint, la déconnexion et la connexion du câble d'alimentation le rallume automatiquement. A cet instant, il s'éteint en environ 15 secondes afin de rétablir la connexion Anynet+.
- Pour certains téléviseurs, s'ils sont connectés à ce produit avec la fonction Anynet+, la mise sous tension du téléviseur peut entraîner l'affichage d'un message d'avertissement indiquant qu'aucune connexion n'a été trouvée. En outre, la connexion Anynet+ est établie correctement et disponible à l'utilisation.

Gestion données BD

Cette option vous permet de gérer les contenus téléchargés auxquels vous avez accédé via un disque Blu-ray prenant en charge le service BD-LIVE et que vous avez stockés sur un périphérique de mémoire flash connecté.

Vous pouvez consulter les informations relatives au périphérique, notamment sa capacité de stockage, supprimer les données Blu-ray ou changer le périphérique de mémoire flash.

REMARQUE

- En mode mémoire externe, la lecture du disque pourra s'arrêter si vous déconnectez le périphérique USB en cours d'exécution.
- Le lecteur prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS. Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques USB prenant en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/d'écriture supérieure ou égale à 4 Mo/s.
- La fonction Reprise de la lecture peut être inopérante après le formatage du périphérique de stockage.
- La capacité totale de mémoire disponible pour l'option Gestion données Blu-ray peut varier selon les conditions.

DivX® Video à la Demande

Affichez les codes d'enregistrement DivX® VOD pour acheter et lire des contenus DivX® VOD.

Langue

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour le menu Accueil, le menu du disque, etc.

REMARQUE

- La langue sélectionnée n'apparaîtra que si elle est prise en charge par le disque.

Sécurité

Lorsque vous ouvrez ce menu pour la première fois, l'écran de configuration du mot de passe s'affiche. Renseignez ce code à 4 chiffres à l'aide des touches numériques.

Contrôle parent. BD

Permet d'empêcher la lecture de disques Blu-ray comportant une classification par tranche d'âge spécifique à moins d'entrer un mot de passe.

Contrôle parent. DVD

Cette fonction dépend des disques DVD utilisés. Un niveau leur est attribué qui vous permet de contrôler le type de disque DVD que vos enfants peuvent regarder.

Sélectionnez le niveau de contrôle que vous souhaitez définir.

Par exemple, si vous désirez sélectionner le niveau 6, les disques dont le contenu est de niveau 7 ou 8 ne pourront pas être lus.

Un niveau élevé indique que le programme est destiné exclusivement aux adultes.

Modifier PIN

Cette option permet de modifier le mot de passe à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité.

Si vous avez oublié votre mot de passe

1. Retirez le disque.
2. Appuyez sur le bouton  du panneau avant et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine par défaut.

REMARQUE

- Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.

Général

Fuseau horaire

Vous pouvez spécifier le fuseau horaire applicable à votre région.

Assistance

Mise à jour du logiciel

Le menu Mise à niveau du logiciel vous permet de mettre à niveau le logiciel du lecteur pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

En ligne

Pour effectuer la mise à niveau En ligne, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez **En ligne**, puis appuyez sur le bouton . Le message Connexion au serveur en cours apparaît.
1. Un message contextuel apparaîtra dès qu'une mise à jour est disponible.
2. Si vous choisissez **Oui**, le processus de téléchargement démarre. (N'allumez jamais le lecteur lors d'une mise à jour.)
3. Lorsque la mise à jour est terminée, le lecteur redémarre automatiquement.

REMARQUE

- La mise à jour sera terminée une fois que l'appareil se sera à nouveau éteint après le redémarrage automatique. Appuyez sur le bouton **POWER** si vous souhaitez allumer l'appareil mis à jour.
- Ne jamais éteindre ni allumer l'appareil manuellement pendant le processus de mise à jour.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale à l'égard des appareils dont le mauvais fonctionnement est provoqué par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur pendant la procédure de mise à niveau du logiciel.

- Le tiroir disque doit être vide lors de la mise à niveau du logiciel en Ligne.

USB

Pour effectuer la mise à niveau par USB, suivez les étapes suivantes :

1. Visitez www.samsung.com/bluraysupport.
2. Téléchargez sur l'ordinateur le dossier compressé de la mise à niveau la plus récente du logiciel USB.
3. Dézippez le dossier compressé sur l'ordinateur. Vous devriez avoir un seul fichier RUF portant le même nom que le dossier compressé.
4. Copiez le fichier RUF sur une clé USB à mémoire flash.
5. Vérifiez qu'il n'y a pas de disque dans le lecteur, puis introduisez la clé USB à mémoire flash dans le port USB du lecteur.
6. Dans le menu du lecteur, allez à Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel.
7. Sélectionnez **USB**.

REMARQUE

- Le tiroir disque doit être vide lors de la mise à niveau du logiciel via la prise USB hôte.
- Une fois la mise à niveau terminée, consultez les détails du logiciel dans le menu Mise à niveau du logiciel.
- N'éteignez pas le lecteur durant la mise à niveau du logiciel. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement du lecteur.
- Les mises à niveau logicielles à l'aide de la prise USB hôte doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une mémoire flash USB.

Notif. mise à jour auto

Si vous avez connecté votre lecteur à votre réseau, puis activé la Notification de mise à jour automatique, le lecteur vous informera automatiquement lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible pour le lecteur.

Pour activer la Notification de mise à jour automatique, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la **Notif. mise à jour auto** et appuyez ensuite sur le bouton .
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Activé**, puis sur le bouton .

Si une nouvelle version du logiciel est disponible, le lecteur vous en informe grâce à un message contextuel.

1. Pour mettre le micrologiciel à niveau, sélectionnez **Oui** sur le message contextuel. L'appareil s'éteint automatiquement, puis redémarre et lance le téléchargement. (N'éteignez alors jamais l'appareil manuellement.)
2. La barre de progression de la mise à jour s'affichera.
3. Le système s'éteindra automatiquement une fois la mise à jour effectuée.
4. Appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer l'appareil.

REMARQUE

- La mise à jour sera terminée une fois que l'appareil se sera à nouveau éteint après le redémarrage automatique. Appuyez sur le bouton **POWER** si vous souhaitez allumer l'appareil mis à jour.
- Ne jamais éteindre ni allumer l'appareil manuellement pendant le processus de mise à jour.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale à l'égard des appareils dont le mauvais fonctionnement est provoqué par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur pendant la procédure de mise à niveau du logiciel.

Contacter Samsung

Permet d'obtenir les informations de contact pour les demandes d'assistance portant sur le lecteur.

Conditions contrat de service

Affichez le déni de responsabilité concernant le contenu et les services tiers.

Réinitialisation

Tous les paramètres sont rétablis sur leur valeur d'origine par défaut sauf en ce qui concerne les paramètres du réseau.

Media Play


Lecture d'un disque enregistré commercial

1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le tiroir.
2. Introduisez doucement le disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.
3. Appuyez sur le bouton  pour fermer le tiroir. La lecture commence automatiquement.


Lecture de fichiers sur un périphérique USB

Vous pouvez lire des fichiers multimédia à partir d'un périphérique de stockage USB.

1. Allez sur le menu Accueil.
2. En mode Arrêt, connectez le périphérique de stockage USB au port USB situé sur la face avant de l'appareil. Le message « Changer de périphérique ? » s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Oui**, puis sur le bouton .
4. S'il y a un disque dans le lecteur Blu-ray, appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** ou **BLEU (D)**. Sinon, allez à l'étape 6. Si vous appuyez sur le bouton **ROUGE(A)**, passez à l'étape 5. Si vous appuyez sur le bouton **BLEU(D)**, passez à l'étape 4-1.
5. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **USB**, puis appuyez sur le bouton .

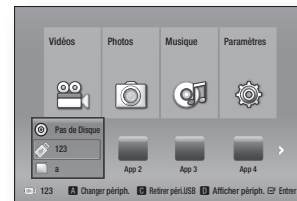

6. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner les vidéos, la musique ou les photos désirées, puis sur le bouton . Passez à l'étape 7.
- 4-1. Appuyez sur le bouton **BLEU(D)**, l'écran ci-dessous s'affiche. Passez à l'étape 5-1.

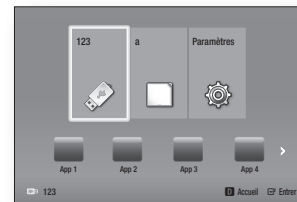

- 5-1. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **USB**, puis sur le bouton .
- 6-1. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner les vidéos, la musique ou les photos désirées, puis sur le bouton .
7. Un écran listant le contenu du périphérique apparaît. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez soit des dossiers, soit des fichiers individuels ou les deux types d'éléments à la fois.

8. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, puis sur le bouton .
9. Servez-vous des boutons ◀▶▲▼ pour sélectionner un fichier à visionner ou à lire, puis sur le bouton .

REMARQUE

- Même si le lecteur affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 6 ou à l'étape 6¹. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en revenant à l'écran d'accueil et en répétant l'étape 4.
10. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **RETURN** pour quitter l'écran actuel, quitter un dossier ou revenir à l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'écran d'accueil.

REMARQUE

- Vous devez retirer le périphérique de stockage USB en toute sécurité (en exécutant la fonction « Retirer péri. USB ») pour éviter d'endommager la mémoire USB. Appuyez sur le bouton **HOME** pour aller sur le menu Accueil, sélectionnez le bouton **JAUNE (C)**, puis appuyez sur le bouton .
- Si vous insérez un disque en cours d'exécution d'un contenu sur le périphérique de stockage USB, le mode de l'appareil passe automatiquement à « Blu-ray, DVD ou CD ».

Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur

Vous pouvez lire les fichiers multimédia que vous avez enregistrés sur des Blu-ray, disques DVD ou CD.

1. Insérez un disque enregistré par l'utilisateur dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut, puis refermez le tiroir. La fenêtre contextuelle Périph. connecté s'affiche.
2. Servez-vous des boutons ◀▶ pour sélectionner le type de contenus que vous souhaitez afficher ou lire, tels que des vidéos, des photos ou de la musique - puis appuyez sur le bouton .

REMARQUE

- Même si le lecteur affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 2. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en revenant à l'écran d'accueil et en répétant l'étape 2.
3. Un écran listant le contenu du périphérique apparaît. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez soit des dossiers, soit des fichiers individuels ou les deux types d'éléments à la fois.
 4. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, puis sur le bouton .
 5. Servez-vous des boutons ◀▶▲▼ pour sélectionner un fichier à visionner ou à lire, puis sur le bouton .
 6. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **RETURN** pour quitter l'écran actuel, quitter un dossier ou revenir à l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'écran d'accueil.

Lecture du contenu situé sur votre ordinateur

Pour lire le contenu situé sur votre ordinateur sur votre lecteur Blu-ray, vous devez connecter le lecteur Blu-ray à votre réseau et installer le logiciel DLNA sur votre ordinateur.

Pour lire le contenu depuis votre ordinateur

1. Allez sur le menu Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **BLEU (D)** de votre télécommande (périphérique).
3. Une fois que l'écran Périphérique apparaît, sélectionnez-y votre ordinateur, puis appuyez sur le bouton .
4. Servez-vous des boutons ◀▶ pour sélectionner le type de contenus que vous souhaitez afficher ou lire, tels que des vidéos, des photos ou de la musique - puis appuyez sur le bouton .

REMARQUE

- Même si le lecteur affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 4. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en revenant à l'écran d'accueil et en répétant l'étape 4.
5. Un écran listant le contenu du périphérique apparaît. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez soit des dossiers, soit des fichiers individuels ou les deux types d'éléments à la fois.
 6. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, puis sur le bouton .


7. Servez-vous des boutons ◀▶▲▼ pour sélectionner un fichier à visionner ou à lire, puis sur le bouton .
8. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **RETURN** pour quitter l'écran actuel, quitter un dossier ou revenir à l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'écran d'accueil.

Commande de la lecture vidéo

Vous pouvez commander la lecture du contenu vidéo stocké sur un Blu-ray disque, un DVD, un CD, un périphérique de stockage USB ou un votre ordinateur.

En fonction du disque utilisé, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo

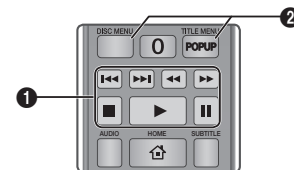

1 Boutons liés à la lecture

Le lecteur ne lit pas de données audio en mode Recherche, Lent ou Pas à pas.

- Pour reprendre la lecture en vitesse normale, appuyez sur le bouton .

 Bouton	Permet de démarrer la lecture.
 Bouton	Permet d'arrêter la lecture.
 Bouton	Permet de mettre en pause la lecture.
Lecture en vitesse rapide	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton  ou  . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  ou  , la vitesse de lecture change.
Lecture au ralenti	En mode pause, appuyez sur le bouton  . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  , la vitesse de lecture change.
Lecture pas à pas	En mode pause, appuyez sur le bouton  . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  , une nouvelle image apparaît.
Saut de lecture	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton  ou  . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  ou  , la lecture accède au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.


2 Utilisation du menu du disque, du menu des titres, du menu contextuel et de la liste des titres

Bouton DISC MENU	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction de menu du disque.
Bouton TITLE MENU	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction de menu des titres.
Bouton POPUP MENU	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction de menu contextuel.

Commande de l'écoute de musique

Vous pouvez commander la lecture du contenu musical stocké sur un Blu-ray disque, un DVD, un CD, un périphérique USB, ou votre ordinateur.

Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique

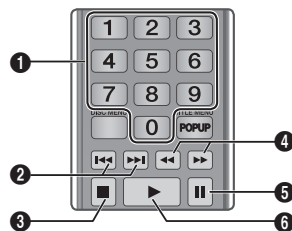

1	Boutons NUMÉRIQUES (CD Audio (CD-DA) uniquement) : Appuyez sur le numéro de piste souhaité en cours d'exécution de la liste de lecture. La piste sélectionnée est lue.
2	Saut : En cours de lecture, appuyez sur les boutons  ou  respectivement pour revenir sur la page précédente ou passer à la page suivante au sein de la liste de lecture.

3	 Bouton : Permet d'arrêter la lecture d'une piste.
4	Lecture rapide (CD Audio (CD-DA) uniquement) Pendant la lecture, appuyez sur le bouton  ou  . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  ou  , la vitesse de lecture change.
5	Pause : Permet de mettre en pause une piste.
6	 Bouton : Permet de lire la piste actuellement sélectionnée.

Répétition d'un CD audio (CD-DA)/MP3

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** en cours d'exécution de la liste de lecture.




- Appuyez sur les boutons  pour sélectionner **Piste**, **Tous**, **Aléatoire**, ou **Arrêt**.
- Appuyez sur le bouton .

Arrêt	Les morceaux sont exécutés dans l'ordre selon lequel ils ont été enregistrés.
 Piste	La piste en cours est répétée.
 Tous	Tous les morceaux sont répétés.
 Aléatoire	Cette option permet de lire les pistes dans un ordre aléatoire.

Liste de lecture

- Pour accéder à la Liste musicale, appuyez sur les boutons  ou **RETURN**. L'écran de la Liste musicale s'affiche.

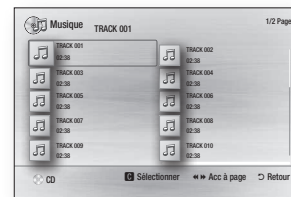

- Servez-vous des boutons , , ,  pour accéder à la piste souhaitée, puis appuyez sur le bouton **JAUNE (C)**. Une coche s'affiche sur la piste en question. Répétez cette procédure pour sélectionner des pistes supplémentaires.
- Pour retirer une piste de la liste, accédez à celle-ci, puis appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** à nouveau. La coche de la piste est alors supprimée.

4. Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton .
5. Pour changer la liste de lecture, appuyez sur le bouton **Return** pour revenir à la Liste des musiques. Répétez les étapes 2, 3 et 4.
6. Pour annuler la liste de lecture et revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **Return** ou **Exit**.

REMARQUE

- Vous pouvez créer une liste de lecture comportant jusqu'à 99 pistes sur un CD audio (CD-DA).
- Si vous retirez toutes les pistes d'une liste de lecture puis appuyez sur le bouton , le lecteur liste et lit toutes les pistes sur le disque.

REMARQUE

- Le menu Outils peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.
- Pour activer la fonction de musique de fond, le fichier photo doit se trouver sur le même support de stockage que le fichier musical. Cependant, la qualité du son peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage.
- Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres et les graphiques PG pour les afficher en mode plein écran.

Lecture des contenus photo

Vous pouvez lire les contenus photo sauvegardés sur un Blu-ray disque, un DVD, un CD ou un périphérique de stockage USB ou un votre ordinateur.

Utilisation du menu Outils

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Lancer le diaporama	Sélectionnez cette option pour démarrer le diaporama.
Fond musical	Sélectionnez cette option pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama.
Zoom	Sélectionnez cette option pour agrandir l'image actuellement sélectionnée. (Agrandissement jusqu'à 4 fois la taille réelle)
Pivoter	Sélectionnez cette option pour tourner l'image. (Ceci entraîne la rotation de l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse.)
Information	Affiche les informations relatives à l'image.

Annexes

Dépannage

Avant de requérir une réparation, essayez d'abord les solutions suivantes.

PROBLÈME	SOLUTION
La télécommande ne permet d'exécuter aucune opération.	• Vérifiez les piles de la télécommande. Vous devez peut-être les remplacer. • Utilisez la télécommande à une distance maximale de 6,1m du lecteur. • Retirez les piles et appuyez sur un ou plusieurs boutons pendant plusieurs minutes afin de procéder au drainage du microprocesseur de la télécommande pour réinitialiser celle-ci. Réinsérez les piles et essayez de refaire fonctionner la télécommande. • Appuyez sur le bouton  (du panneau avant) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans le lecteur. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine. • Appuyez sur le bouton  (du panneau avant) pendant plus de 5 secondes.
Le disque ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que le disque est inséré la face imprimée orientée vers le haut. • Vérifiez le numéro de zone du disque Blu-ray/DVD.
Le menu du disque ne s'affiche pas.	• Vérifiez que le disque possède des menus.
Le message d'interdiction apparaît à l'écran.	• Ce message s'affiche lorsque vous appuyez sur un bouton non valide. • Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles). • Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche hors de portée du disque.
Le mode Lecture n'est pas celui qui a été sélectionné dans le menu de configuration.	• Certaines fonctions sélectionnées dans le menu de configuration pourront ne pas s'exécuter correctement si le disque n'a pas été encodé avec les fonctions correspondantes.
Impossible de modifier le format d'image de l'écran.	• Le format d'image de l'écran est fixe sur le disque Blu-ray/DVD. • Il ne s'agit pas d'un problème lié au lecteur.
Absence de son.	• Assurez-vous d'avoir sélectionné la sortie numérique appropriée dans le menu Options audio.

PROBLÈME	SOLUTION
L'écran est blanc.	- Il est possible que l'écran du téléviseur n'affiche pas d'image lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par le téléviseur (par exemple 1080p). - Appuyez sur le bouton ■ (du panneau avant) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans le lecteur. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine. - Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données BD de l'utilisateur stockées sur le lecteur..
Code PIN oublié	- Appuyez sur le bouton ■ (du panneau avant) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans le lecteur. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine, y compris le mot de passe. N'utilisez pas cette méthode sauf en cas de nécessité absolue. - Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données BD de l'utilisateur stockées sur le lecteur.
L'image est bruyante ou déformée.	- Assurez-vous que le disque n'est ni sale ni rayé. - Nettoyez le disque.
Aucune sortie HDMI.	- Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI du lecteur. - Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 576p/480p, 720p, 1080i et 1080p.
Écran de sortie HDMI anormal.	Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition).
Si vous rencontrez d'autres problèmes que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus :	- Consultez la table des matières du manuel d'utilisation et repérez la section comportant les explications relatives au problème, puis suivez à nouveau la procédure indiquée. - Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez le service après-vente agréé Samsung le plus proche.

PROBLÈME	SOLUTION
Fonction DLNA	
Je peux voir les dossiers partagés via DLNA mais pas les fichiers.	DLNA affiche uniquement les fichiers vidéo, photo et musique. Les autres types de fichiers ne sont pas affichés.
La vidéo est lue par intermittence.	- Vérifiez si le réseau est stable. - Vérifiez que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas surchargé.
La connexion DLNA entre le lecteur et l'ordinateur est instable.	- L'adresse IP au sein d'un même sous-réseau doit être unique. Si tel n'est pas le cas, ce phénomène pourra être dû à des interférences IP. - Vérifiez que vous disposez d'un pare-feu activé. Dans ce cas, désactivez la fonction de pare-feu.
BD-LIVE	
Je n'arrive pas à me connecter au serveur BD-LIVE.	- Testez si la connexion réseau a été établie avec succès, en utilisant le menu État du réseau. - Vérifiez si le périphérique de mémoire USB est connecté au lecteur. - Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour héberger le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la capacité disponible sous Gestion données BD. - Vérifiez si l'option Connexion Internet BD-LIVE est définie sur Autoriser (Tout). - Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de contenus ou mettez à jour le lecteur à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible.
Une erreur s'est produite en cours d'utilisation du service BD-LIVE.	Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour héberger le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la capacité disponible sous Gestion données BD.

REMARQUE

- Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur le lecteur.

Réparation

Si vous nous contactez pour une demande de réparation, des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :

1. Vous demandez l'intervention d'un ingénieur à domicile mais il s'avère que le produit ne présente aucune anomalie.
 2. Vous portez l'unité au centre de réparation mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance.
- Le montant de ces frais vous sera communiqué avant la conduite d'une intervention à domicile ou l'exécution d'éventuels travaux sur votre lecteur.

Nous vous recommandons de lire ce manuel attentivement, de rechercher une solution en ligne sur le site Web www.samsung.com ou de contacter le service après-vente de SAMSUNG avant de demander à faire réparer votre lecteur.

Caractéristiques techniques

Général	Poids	1.2 Kg
	Dimensions	360 (L) X 196 (P) X 39 (H) mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	Sortie CC	5V 0.5A Max.
HDMI	Vidéo	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, bitstream
Sortie audio	Sortie audio numérique	Coaxial
Réseau	Ethernet	Borne 100BASE-TX

- Les vitesses réseau inférieures ou égales à 10Mbps ne sont pas prises en charge.
- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour obtenir des précisions sur l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le lecteur.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Avis de conformité et de compatibilité

TOUS les disques ne sont PAS compatibles.

- Selon les restrictions décrites ci-dessous ou mentionnées tout au long de ce manuel, y compris dans la section Types et caractéristiques de disque, les types de disque pouvant être lus sont comme suit : disques BD-ROM préenregistrés disponibles dans le commerce, DVD video et CD audio (CD-DA) ; disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R et disques CD-RW/-R .
- Les disques qui ne sont pas mentionnés ci-dessus ne peuvent pas et/ou ne sont pas conçus pour être lus sur ce lecteur. De même, il est possible que certains disques répertoriés dans l'énumération précédente ne puissent pas être lus à cause d'une ou de plusieurs raisons fournies ci-dessous.
- Samsung ne peut garantir que ce lecteur pourra lire tous les disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R et CD-RW/-R. Par ailleurs, il est possible que ce lecteur ne réagisse pas à toutes les commandes ou n'exécute pas la totalité des fonctionnalités disponibles sur un disque. Ces problèmes, ainsi que d'autres questions liées à la compatibilité et au fonctionnement du lecteur avec des formats nouveaux ou existants s'expliquent comme suit :
 - Blu-ray est un format nouveau, en constante évolution. Par conséquent, il est possible que ce lecteur ne puisse pas exploiter toutes les fonctionnalités d'un disque Blu-ray car certaines d'entre elles ont été proposées en option ou ajoutées au format Blu-ray après la fabrication du lecteur alors que d'autres fonctionnalités fournies sont soumises à un délai de disponibilité ;
 - les versions existantes et nouvelles des formats de disque ne sont pas toutes prises en charge par ce lecteur ;
 - les formats de disque existants et nouveaux peuvent être révisés, modifiés, mis à jour, améliorés et/ou complétés ;
 - certains disques sont fabriqués de manière à restreindre le fonctionnement ou à n'autoriser que certaines fonctions lors de la lecture ;
 - certains disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ou CD-RW/-R ne sont pas encore normalisés ;
 - certains disques peuvent être illisibles en raison de leur état ou des conditions d'enregistrement ;
 - des problèmes ou des erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel Blu-ray, DVD ou CD et/ou de la fabrication des disques ;
 - ce lecteur fonctionne différemment d'un lecteur DVD classique ou de tout autre équipement AV ; et/ou pour les raisons évoquées tout au long de ce manuel d'utilisation et pour d'autres raisons identifiées et diffusées par le service après-vente de SAMSUNG.
- Si vous rencontrez des problèmes liés à la compatibilité du disque ou au fonctionnement du lecteur, contactez le service après-vente de SAMSUNG. Vous pouvez également contacter le service après-vente SAMSUNG pour vous renseigner sur les mises à jour disponibles pour ce lecteur.
- Pour de plus amples informations sur les restrictions de lecture et sur la compatibilité du disque, reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel d'utilisation : Précautions, Avant de lire le manuel d'utilisation, Types et caractéristiques de disque et Avant la lecture.

- **En ce qui concerne la sortie à balayage progressif des lecteurs de disques Blu-ray :** NOUS INFORMONS NOS AIMABLES CLIENTS QUE LES TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS TOUS ENTIÈREMENT COMPATIBLES AVEC CE produit ET PEUVENT DE CE FAIT GÉNÉRER DES ARTEFACTS AU NIVEAU DE L'IMAGE. EN CAS DE PROBLÈME LIÉ AUX IMAGES À BALAYAGE PROGRESSIF, IL EST CONSEILLÉ À L'UTILISATEUR DE CHANGER DE CONNEXION ET DE CHOISIR LA SORTIE « DÉFINITION STANDARD ». SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE CE produit AVEC VOTRE TÉLÉVISEUR, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.

Protection contre la copie

- La norme de distribution de contenu et de gestion numérique des droits AAC (Advanced Access Content System) ayant été approuvée pour le format de disque Blu-ray tout comme le système de brouillage du contenu CSS (Content Scramble System) l'a été pour le format DVD, il existe certaines restrictions qui sont imposées, notamment en matière de lecture et de sortie du signal analogique, sur les contenus protégés par le système AAC. Le fonctionnement de ce lecteur ainsi que les restrictions dont il fait l'objet peuvent varier en fonction de la date d'achat du produit car ces restrictions ont pu être adaptées et/ou modifiées par le système AAC après la fabrication du produit. Par ailleurs, les systèmes BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés pour la protection des contenus au format Blu-ray, ce qui impose aux disques Blu-ray certaines restrictions, notamment en termes de lecture, appliquées aux contenus protégés par les systèmes BD-ROM Mark et/ou BD+. Pour obtenir de plus amples informations sur les systèmes AAC, BD-ROM Mark et BD+ ou sur ce produit, contactez le service après-vente de SAMSUNG.
- Un grand nombre de disques Blu-ray/DVD sont encodés avec une technique de protection contre la copie. Par conséquent, vous devriez connecter le lecteur directement et uniquement au téléviseur, sans passer par un magnétoscope. La connexion du lecteur à un magnétoscope produit une image déformée sur les disques Blu-ray/DVD protégés contre la copie.
- En vertu des lois des États-Unis et d'autres pays sur le droit d'auteur, l'enregistrement, l'utilisation, l'affichage, la distribution ou la modification non autorisés de programmes télévisés, de cassettes vidéo, de disques Blu-ray, de DVD et d'autres matériels engage votre responsabilité civile et/ou pénale.
- **Aviso Cinavia:** Este produto utiliza tecnologia Cinavia para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras. Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada, é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida. Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de Informação ao Consumidor Online da Cinavia em <http://www.cinavia.com>. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio, envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou montagem.

Clause de non responsabilité du service réseau

Tous les contenus et services accessibles via cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques de commerce et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont fournis exclusivement pour un usage personnel non commercial. Vous ne pouvez pas affecter ces contenus et services à une utilisation non autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur du service. Sans limiter ce qui précède, et à moins d'y être expressément autorisé par le propriétaire du contenu applicable ou le fournisseur du service concerné, vous ne pouvez pas modifier, copier, rééditer, télécharger, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des travaux dérivés, exploiter ou distribuer de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit, les contenus et services affichés via cet appareil.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, QUANT AUX CONTENUS ET SERVICES AINSI FOURNIS, QUELQUE QU'EN SOIT LA FINALITÉ. SAMSUNG REJETTE EXPLICITEMENT LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU SERVICES DISPONIBLES VIA CET APPAREIL. EN AUCUN CAS SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE, ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF JURIDIQUE INVOQUÉ, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, HONORAIRES D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE/OU EN RELATION AVEC LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES CONTENUS OU SERVICES OU POUVANT SURVENIR SUITE À L'UTILISATION DE CES CONTENUS ET SERVICES PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services tiers peuvent être réinitialisés ou interrompus à tout moment. Samsung ne prétend ni ne garantit aucunement que ces contenus ou services resteront disponibles pour une période de temps donnée. Ces contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux et des installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans vouloir restreindre le caractère général de cette clause de non responsabilité, Samsung s'exonère expressément de toute responsabilité quant à l'interruption ou la suspension de tout contenu ou service rendu disponible via cet appareil.

Samsung ne peut en aucune sorte être tenu responsable des services à la clientèle afférents à ces contenus et services. Toute question ou demande d'intervention liée à ces contenus ou services devrait être directement adressée aux fournisseurs des contenus et services concernés.

Licence

- Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



- Fabricado ao abrigo da licença de patentes americanas números: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 e outras patentes, dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação esteja pendente. DTS e o respectivo símbolo e DTS e o respectivo símbolo, em conjunto, são marcas comerciais registadas e DTS 2.0+Digital Out são marcas comerciais da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



- DivX



- À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Ceci est un appareil DivX Certified® qui prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour obtenir les détails et en savoir plus sur les outils logiciels qui vous permettent de convertir vos fichiers au format vidéo DivX, consultez le site Web à l'adresse suivante : www.divx.com.
- À PROPOS DU FORMAT VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de servir à visionner des films vidéo à la demande (VOD) au format DivX achetés dans le commerce. Pour obtenir votre code d'enregistrement, identifiez l'emplacement de la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Allez sur le site Web vod.divx.com pour obtenir de plus amples informations sur la procédure d'enregistrement.
- Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® dans une résolution HD de 1080p, y compris les programmes d'appel. DivX®, DivX Certified® et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de Rovi Corporation et font l'objet d'une licence. Cette norme est couverte par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou ses filiales. D'autres noms mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.



- Avis de licence libre
 - En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et les logos y afférents sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

- DLNA®, DLNA Logo et DLNA CERTIFIED® sont des marques déposées, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.





Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Middle East		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com
Senegal	800-00-0077	www.samsung.com
Cameroon	7095- 0077	www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com



BD-F5500

SAMSUNG

مشغل أقراص Blu-ray™ دليل المستخدم

تخيل الإمكانيات

نشكركم على شراء هذا المنتج من Samsung.
للحصول على خدمة أكثر تكاملاً.
يرجى تسجيل المنتج من خلال

www.samsung.com/register

اللغة العربية



AK68-02296A-00

معلومات السلامة

تحذير

للتقليل من خطر التعرض للصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي).

لا توجد أجزاء يمكن أن يقوم المستخدم بخدمتها في الداخل. اترك أعمال الصيانة للفنيين المؤهلين.

	تحذير خطر التعرض لصدمة كهربائية لا تفتح هذا المكان	
يشير هذا الرمز إلى الإرشادات المهمة المصاحبة لهذا المنتج.	تنبيه: لتقليل مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية لا تقم بفتح الغطاء (أو مؤخره الجهاز). لا توجد أجزاء مفيدة للمستخدم بالداخل يرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.	يشير هذا الرمز إلى "قوة خطرة" يداخل المنتج إلى إمكانية احتمال التعرض لمخاطر الصدمة الكهربائية أو الإصابة الشخصية.

لا تقم ب تثبيت هذا الجهاز في مكان مغلق مثل خزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تحذير

لمنع الضرر الذي قد ينتج عنه نشوب حريق أو التعرض لخطر الصدمة الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز إلى المطر أو الرطوبة.

تحذير

يستخدم مشغل أقراص Blu-ray شعاع ليزر خفي، والذي يمكن أن يسبب التعرض لخطر الإشعاع الخطر إذا كان موجهاً. تأكد من تشغيل مشغل أقراص Blu-ray على النحو الصحيح على حسب التعليمات.

تحذير

هذا المنتج يستخدم أشعة الليزر. قد ينتج عن استخدام أجهزة التحكم أو إجراء التعديلات أو تنفيذ إجراءات الأداء عدا تلك المحددة في هذا الدليل إلى التعرض لخطر الإشعاع. لا تفتح الأغشية ولا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. اترك أعمال الصيانة للفنيين المؤهلين.

ومع ذلك، إذا لم يكن هناك بديل لقطع القابض، فأزل المصهر ثم تخلص من القابض بشكل آمن. لا تقم بتوصيل القابض في مقيس مصدر التيار الكهربائي، حيث يوجد خطر التعرض للصدمة الكهربائية من السلك المرن العاري.

ولفصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي، ينبغي سحب القابض من مقيس مصدر التيار الكهربائي، وبذلك يصبح قابض مصدر التيار الكهربائي جاهزاً للعمل بسهولة. المنتج المصاحب لدليل المستخدم هذا مرخص بموجب حقوق ملكية فكرية معينة خاصة بأطراف خارجية معينة.

منتج ليزر من الفئة الأولى

هذا المشغل الذي يقوم بتشغيل الأقراص المدمجة تم تصنيفه على أنه منتج ليزر من الفئة الأولى. وقد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء التعديلات أو تنفيذ إجراءات الأداء عدا تلك المحددة في هذا الدليل إلى التعرض لخطر الإشعاع.

تنبيه:

- يصدر إشعاع ليزر مرئي وغير مرئي من الفئة 3 عند الفتح، تجنب التعرض للأشعة (IEC 60825-1).
- هذا المنتج يستخدم أشعة الليزر. قد ينتج عن استخدام أجهزة التحكم أو إجراء التعديلات أو تنفيذ إجراءات الأداء عدا تلك المحددة في هذا الدليل إلى التعرض لخطر الإشعاع. لا تفتح الغطاء ولا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. اترك أعمال الصيانة للفنيين المؤهلين.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

الاحتياطات

تعليمات هامة للسلامة

اقرأ تعليمات التشغيل هذه بعناية قبل استخدام الوحدة. اتبع تعليمات السلامة المدرجة فيما يلي. اجعل تعليمات التشغيل هذه في متناول يدك للرجوع إليها في المستقبل.

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. انتبه لجميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بجوار المياه.
6. نظفه بقطعة قماش جافة فقط.
7. لا تسد أية فتحات تهوية، قم بتركيبه حسب تعليمات الشركة المصنعة.
8. لا تقم بتركيب الجهاز بجوار أي مصادر حرارة مثل أجهزة التدفئة، أو العدادات الحرارية، أو المواقد، أو أي مشغل آخر (بما في ذلك أجهزة استقبال الصوت والصورة) التي ينتج عنها حرارة.
9. لا تفصل غرض السلامة للقابض ذي القطبين أو من النوع الأرضي، قابض الكهرباء ذو القطبين يحتوي على نصيلين أحدهما أعرض من الآخر، قابض الكهرباء من النوع الأرضي يحتوي على نصيلين والثالث سن أرضي. النصل العريض أو السن الثالث مخصص لسلامتك. إذا لم يتناسب القابض المقدم مع المنفذ المماثل لديك، فاستشر فني كهرباء لاستبدال المنفذ غير المناسب.
10. قم بحماية سلك الكهرباء من التعرض للسحب عليه أو القطع، لاسيما عند القوابض والمقابس المربحة، والنقطة التي يخرج منها السلك من الجهاز.
11. لا تستخدم إلا الملحقات / الاكسسوارات المحددة بواسطة الشركة المصنعة.



١٢. لا تستخدم هذا الجهاز إلا مع العربة أو الحامل الثلاثي أو الدعامة أو المنضدة المحددة من الشركة المصنعة، أو التي تشارك مع الجهاز. عندما يتم استخدام العربة، توخ الحذر عند نقل العربة / الجهاز معًا لتجنب الإصابة التي قد تنجم عن الانقلاب.

١٣. افصل هذا الجهاز عن الكهرباء أثناء العواصف الرقبية أو عندما تنوي عدم استخدامه لفترات طويلة من الزمن.

١٤. اترك كل أعمال الصيانة لأفراد الصيانة المؤهلين. تكون الصيانة لازمة عندما يتعرض الجهاز للتلف بأي شكل كان، مثل تعرض سلك إمداد الكهرباء أو القابس للضرر. وإذا انسكب سائل أو وقعت أشياء داخل الجهاز، أو إذا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو إذا لم يكن يعمل على النحو المعتاد، أو إذا تعرض الجهاز للسقوط على الأرض.

تخزين الأقراص وإدارتها

- الإمساك بالأقراص
 - يمكن أن تقلل بصمات الأصابع أو الخدوش في الأقراص من جودة الصوت والصورة أو يمكن أن تؤدي إلى تخطي المسارات.
 - تجنب ملامسة سطح القرص الذي تم تسجيل البيانات عليه.
 - امسك القرص من الحواف بحيث لا تترك بصمات أصابع على سطحه.
 - لا تلمس بلصق الورق أو الأشرطة على القرص.

- تنظيف الأقراص
 - إذا تراكمت بصمات أصابع أو أذا ظهرت قاذورات على القرص، فقم بتنظيفه بوسائل مخففة من منظف خفيف في المياه، وامسحه باستخدام قطعة قماش ناعمة عند التنظيف، امسح القرص برفق من الداخل إلى الخارج.

التخزين على القرص

- لا تتركه في أشعة الشمس المباشرة.
- اتركه في منطقة باردة وجيدة التهوية.
- احتفظ بالأقراص في حقيبة حماية نظيفة وقم بتخزينها بشكل رأسي.

احتياطات التعامل مع المنتج

- لا تعرض هذا الجهاز لقطرات أو رذاذ المياه. لا تضع الأشياء التي تكون مملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا المنتج بشكل تام، يجب أن تسحب قابس الطاقة من المقبس الجداري. ولذلك، يجب أن يكون من السهل الوصول إلى قابس الطاقة في أي وقت.
- لا تقم بتوصيل أجهزة كهربائية متعددة في نفس المقبس الجداري. يمكن أن يؤدي التحميل الزائد على أحد المقابس إلى زيادة درجة حرارته، مما يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النيران.
- صيانة الخزانة

- قبل توصيل مكونات أخرى بهذا المشغل، تأكد من إيقاف تشغيل جميع الأجهزة.
- * - إذا قمت بنقل المشغل بشكل مفاجئ من مكان بارد إلى مكان دافئ، فقد يحدث تكاثف على أجزاء التشغيل والعديد مما يسبب تشغيل القرص بشكل غير عادي. إذا حدث ذلك، فافصل المشغل عن الكهرباء، وانظر لمدة ساعتين قبل توصيل القابس بمنفذ التيار الكهربائي. ثم ادخل القرص وحاول التشغيل مرة أخرى.
- إذا أصدر المنتج ضوءاً غير طبيعي أو إذا صدرت منه رائحة احتراق أو دخان، فافوق تشغيل المنتج من مفتاح الطاقة على الفور وقم بفصل قابس الطاقة من المنفذ الجداري. ثم اتصل بأقرب مركز خدمة عملاء للحصول على المساعدة الفنية. ولا تستخدم المنتج. يمكن أن يؤدي استخدام المنتج بالحالة التي هو عليها إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

استخدام وظيفة الأبعاد الثلاثية

معلومات الصحة والسلامة المهمة للصور ثلاثية الأبعاد.

اقرأ وافهم معلومات السلامة التالية قبل استخدام وظيفة الأبعاد الثلاثية.

- بعض المشاهدين قد يتعرضون لعدم الانبعاث أثناء مشاهدة التلفاز ثلاثي الأبعاد مثل الدوار والغثاس والصداغ إذا شعرت بأي من هذه الأعراض، فتوقف عن مشاهدة التلفاز ثلاثي الأبعاد. وانزع النظارات ثلاثية الأبعاد الشاشية وخذ قسطاً من الراحة.

- قد تسبب مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة طويلة في إجهاد العين. إذا شعرت بأي إجهاد للعين، فتوقف عن مشاهدة التلفاز ثلاثي الأبعاد. وانزع النظارات ثلاثية الأبعاد. وخذ قسطاً من الراحة.

- لا بد أن يرافق أحد البالغين المسؤولين الأطفال الذين يستخدمون وظيفة الأبعاد الثلاثية بشكل مستمر. إذا كانت هناك أية ملاحظات حول إجهاد العين، أو الصداغ، أو الدوار، أو الغثاس، فاطلب من الطفل أن يتوقف عن مشاهدة التلفاز ثلاثي الأبعاد واجعله يأخذ قسطاً من الراحة.

- لا تستخدم النظارات الشاشية ثلاثية الأبعاد لأغراض أخرى (مثل النظارات العامة، أو نظارات الشمس، أو النظارات الواقية، إلخ).

- لا تستخدم الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارات الشاشية ثلاثية الأبعاد أثناء السير أو التحرك. يمكن أن يؤدي استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارات الشاشية ثلاثية الأبعاد أثناء التحرك إلى الاصطدام بالأشياء و / أو التفتت و / أو السقوط مما يمكن أن يؤدي إلى التسبب في حدوث إصابات خطيرة.

- إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالمحتوى ثلاثي الأبعاد، فقم بتوصيل جهاز ثلاثي الأبعاد (جهاز استقبال أو تلفاز صوت / فيديو متوافق مع الإصدارات ثلاثية الأبعاد) إلى منفذ HDMI OUT بالمشغل باستخدام كابل HDMI عالي السرعة. ضع نظارات الرؤية ثلاثية الأبعاد قبل تشغيل المحتوى ثلاثي الأبعاد.

- يقوم المشغل بإخراج الإشارات ثلاثية الأبعاد من خلال كابل HDMI الموصول إلى منفذ HDMI OUT.

- حيث إن دقة الفيديو في وضع التشغيل ثلاثي الأبعاد ثابتة وفقاً لدرجة دقة الفيديو ثلاثي الأبعاد الأصلي. لا يمكنك تغيير الدقة حسب تفضيلك.

- قد لا تعمل بعض الوظائف مثل BD Wise، وضبط حجم الشاشة، وضبط درجة الدقة بشكل جيد في وضع التشغيل ثلاثي الأبعاد.
- يجب أن تستخدم كابل HDMI فائق السرعة لإخراج الإشارات ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح.
- ابق بعيداً عن الشاشة على مسافة تساوي ثلاث أضعاف عرضها على الأقل عند مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد. على سبيل المثال، إذا كان لديك شاشة 46 بوصة، فابق بعيداً بمقدار 138 بوصة (11.5 قدماً) عن الشاشة.
- ضع شاشة الفيديو ثلاثية الأبعاد في مستوى العين للحصول على أفضل صورة ثلاثية الأبعاد.
- عندما يتم توصيل المشغل ببعض الأجهزة ثلاثية الأبعاد، قد لا يعمل التأثير ثلاثي الأبعاد بشكل جيد.
- هذا المشغل لا يحول المحتوى ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد.
- تعد "Blu-ray 3D" و"Shutter 3D" علامتين تجاريتين لشركته Samsung Blu-ray Disc Association.

حقوق الطبع

حقوق الطبع والنشر © لعام 2013 محفوظة لشركة Samsung Electronics Co., Ltd. كافة الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أي جزء أو كل من دليل المستخدم هذا دون الحصول على إذن مكتوب مسبقاً من شركة Samsung Electronics Co., Ltd.

المحتويات

معلومات السلامة

١٤	اللغة
١٤	الآمان
١٤	عام
١٤	الدعم

تشغيل الوسائط

١٥	تشغيل قرص مسجل للأغراض التجارية
١٥	تشغيل الملفات الموجودة على جهاز USB
	تشغيل قرص يحتوي على محتويات مسجلة من قبل المستخدم
١٦	تشغيل المحتوى الموجود في الكمبيوتر
١٦	التحكم في تشغيل الفيديو
١٧	التحكم في تشغيل الموسيقى
١٨	تشغيل محتويات الصور

الملحق

١٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٠	المواصفات

الاتصالات

٨	التوصيل بتلفاز
٨	التوصيل بنظام صوت
٩	التوصيل بجهاز توجيه شبكة

الإعدادات

٩	الإعدادات الأولية
٩	التنقل في القائمة
١٠	الوصول إلى قائمة الإعدادات
١٠	العرض
١١	الصوت
١٢	الشبكة
١٣	النظام

بدء الاستخدام

قبل استخدام دليل المستخدم

أنواع الأقراص والمحتويات التي يمكن للمشغل الخاص بك تشغيلها

الوسائط	نوع القرص	التفاصيل
الفيديو	Blu-ray Disc قرص 3D Blu-ray Disc ثلاثي الأبعاد	قرص BD-ROM أو BD-R أو BD-RE المسجل بتنسيق BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	أقراص DVD-VIDEO. أو أقراص DVD+R أو DVD-RW/V أو DVD-R المسجلة التي تم تسجيلها وإنهاءها، أو وسائط تخزين USB التي تحتوي على محتويات بتنسيق DivX أو MKV أو MP4.
الموسيقى	CD-RW/R, DVD-RW/R, BD-RE/R	الموسيقى المسجلة على أقراص CD-RW/R أو DVD-RW/R أو BD-RE/R أو وسائط تخزين USB التي تحتوي على محتويات MP3 أو WMA.
الصور	CD-RW/R, DVD-RW/R, BD-RE/R	الصور المسجلة على أقراص CD-RW/R أو DVD-RW/R أو BD-RE/R أو وسائط تخزين USB التي تحتوي على محتويات JPEG.

ملاحظة

- يمكن ألا يتمكن المنتج من تشغيل أقراص DVD-R أو CD-RW/R محددة بسبب نوع القرص أو ظروف التسجيل.
- إذا لم يتم تسجيل قرص DVD-RW/R بطريقة سليمة بتنسيق DVD الفيديو، فلن يمكن تشغيله.
- لن يقوم المشغل الخاص بك بتشغيل المحتوى الذي تم تسجيله على قرص DVD-R بمعدل وحدات بت يتعدى 10 ميجا بت في الثانية.
- لن يقوم المشغل الخاص بك بتشغيل المحتوى الذي تم تسجيله على جهاز BD-R أو USB بمعدل يتعدى 25 ميجا بت في الثانية.
- قد لا يتم تشغيل بعض أنواع الأقراص، أو عندما تستخدم وظائف محددة مثل تغيير الزاوية أو تعديل نسبة العرض إلى الارتفاع، يتم توفير معلومات حول الأقراص تكون مكتوبة بالتفصيل على علبة القرص. يرجى الرجوع إلى تلك المعلومات إذا لزم الأمر.
- عندما تقوم بتشغيل عنوان BD-R، فقد يستغرق التحميل وقتاً أطول من العنوان العادي. أو قد تعمل بعض الوظائف ببطء.

أنواع الأقراص التي لا يمكن للمشغل تشغيلها

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV وما إلى ذلك
- DVD-RAM
- الأقراص المدمجة الصوتية الفائقة (باستثناء طبقة CD)
- DVD-RW (وضع VR).
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (أقراص CD-G تشغيل الصوت فقط، وليس الرسومات).
- قرص DVD-R سرعة 3.9 جيجا بايت للسخن.

رمز المنطقة

يتم ترميز المشغل والأقراص برموز تختلف حسب المنطقة. ويجب أن تتفق هذه الرموز الإقليمية حتى يمكن تشغيل القرص. إذا لم تتفق الرموز فلن يتم تشغيل هذا القرص. ويتم عرض رقم المنطقة لهذا المشغل على اللوحة الخلفية للمشغل.

نوع القرص	رمز المنطقة	المنطقة
Blu-ray Disc		أمريكا الشمالية، وأمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبية، وكوريا، واليابان، وتايوان، وهونغ كونغ، وجنوب شرق آسيا
		أوروبا، وجنوب إفريقيا، والولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا.
		الهند، والصين، وروسيا، ووسط وجنوب آسيا.
		الولايات المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا

DVD-VIDEO		1
		2
		3
		4
		5
		6

شعارات الأقراص التي يمكن للمشغل تشغيلها

	
BD-LIVE	قرص Blu-ray Disc
	
Blu-ray 3D	DivX HD
قرص 3D Blu-ray Disc ثلاثي الأبعاد	DivX
	
نظام بث PAL في المملكة المتحدة وفرنسا، وألمانيا، وما إلى ذلك	

تنسيقات الملفات المدعومة

ملاحظات حول اتصال USB

- يدعم مشغل تخزين وسائط USB وأجهزة مشغلات MP3، والكاميرات الرقمية، وأجهزة قراءة بطاقات USB.
- لا يدعم المشغل أسماء المجلدات أو الملفات الأطول من 128 حرفاً.
- بعض أجهزة الكاميرات الرقمية / USB / الأقراص الصلبة الخارجية قد لا تتوافق مع المشغل.
- يدعم المشغل الخاص بكم أنظمة ملفات FAT16 و FAT32 و NTFS.
- قم بتوصيل أجهزة USB مباشرة إلى منفذ USB في المشغل. يمكن أن يتسبب التوصيل عبر كابل USB في حدوث مشكلات توافق.
- في حالة إدخال أكثر من وحدة ذاكرة واحدة في فائٍر بطاقات متعددة فقد لا يعمل الفائٍر بالشكل الصحيح.
- لا يدعم المشغل بروتوكول PTP.
- لا تفصل جهاز USB أثناء عملية «التحميل».
- كلما كانت دقة الصورة أكبر استغرقت الصور وقتاً أطول للعرض.

- لا يمكن لهذا المشغل أن يشغل ملفات MP3 المزودة بميزة DRM (إدارة الحقوق الرقمية) التي يتم تنزيلها من المواقع التجارية.
- المشغل الخاص بك لا يدعم إلا الفيديو الأقل من 30 إطاراً في الثانية (إطاراً في الثانية).
- لا يدعم مشغل إلا أجهزة فئة تخزين USB الشامل (MSC) مثل المحركات التي تشبه إصبع اليد ومحرك الأقراص الثابتة من نوع USB. (HUB) غير مدعوم.
- قد لا تتوافق أنواع معينة من أجهزة محركات الأقراص الثابتة من نوع USB وأجهزة قراءة البطاقات المتعددة والمحركات التي تشبه الأصابع مع هذا المشغل.
- إذا كان جهاز USB يتطلب قدرًا كبيرًا للذاكرة، فيمكن أن يتم فصله من خلال جهاز أمان الدائرة.
- إذا كان التشغيل من محرك أقراص ثابتة من نوع USB غير مستقر، فقم بتوفير المزيد من الطاقة من خلال توصيل محرك الأقراص الثابتة في منفذ جداري.
- وإذا استمرت المشكلة، فأتصل بشركة تصنيع محرك الأقراص الثابتة من نوع USB.
- يجب إزالة أجهزة تخزين USB باستخدام وظيفة "Safely Remove USB" لمنع أي تلف محتمل لذاكرة USB.
- اضغط على الزر HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية، واضغط على الزر **الأصفر (C)**، ثم اضغط على الزر .
- لا تكون شركة SAMSUNG مسؤولة عن أي تلف أو فقد للبيانات.
- لا يدعم المشغل الخاص بك الملفات بتنسيق NTFS المضغوطة أو الملفات المتناثرة أو الملفات المشفرة.
- يمكنك إصلاح أو تنسيق جهاز USB على جهاز كمبيوتر سطح المكتب الخاص بك. (نظام تشغيل MS-Windows فقط).

دعم ملفات الفيديو

امتداد الملف	الحاوية	برنامج ترميز الفيديو	برنامج ترميز الصوت	الدقة
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3	1920x1080
		MP4v3	Dolby Digital	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	DTS	1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1	WMA	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	PCM	1920x1080
			Dolby Digital	1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	MP3	1920x1080
		VC-1 SM	Dolby Digital	1920x1080
			DTS	1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	WMA	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	AAC	1920x1080
				1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2	1920x1080
		MPEG2	Dolby Digital	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	DTS	1920x1080

■ الفيديو

- حتى عند ترميز الملف ببرنامج ترميز مدعوم كما ورد أعلاه، فقد لا يتم تشغيل الملف إذا كانت هناك مشكلة في محتواه.
- لا يتم ضمان التشغيل العادي إذا كانت معلومات حاوية الملف خاطئة أو كان الملف نفسه تالفًا.
- قد تتعارض الملفات التي تشتمل على معدل بت/معدل إطارات أعلى من المعدل القياسي مع تشغيل الصوت/الفيديو.
- لا تتوفر وظيفة البحث (التخطي) إذا كان جدول فهرس الملف تالفًا.

■ وحدة فك ترميز الفيديو


- يمكن أن يقوم هذا المشغل بتشغيل الأقراص ذات تنسيق AVCHD. ويتم تسجيل هذه الأقراص واستخدامها بشكل طبيعي في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسيق AVCHD هو تنسيق عالي التعريف للكاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسيق MPEG-4 AVC/H.264 يضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسيق ضغط الصور التقليدي.
- بعض أقراص AVCHD تستخدم تنسيق "x.v.Color". يمكن أن يقوم هذا المشغل بتشغيل الأقراص ذات تنسيق AVCHD التي تستخدم تنسيق "x.v.Color".
- "x.v.Color" هي علامة تجارية خاصة بشركة Sony Corporation.
- نعد "AVCHD" وشعار AVCHD علامتان تجاريتان لشركة Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd وشركة Sony Corporation.

🔍 ملاحظة

- قد لا يتم تشغيل بعض الأقراص بتنسيق AVCHD بناءً على ظروف التسجيل.
- يجب أن يتم إنهاء الأقراص ذات تنسيق AVCHD.
- توفر "x.v.Color" نطاقاً أكبر من الألوان عن أقراص DVD للكاميرات الفيديو الرقمية العادية

الملحقات

ابحث عن الملحقات المرفقة المذكورة أدناه.

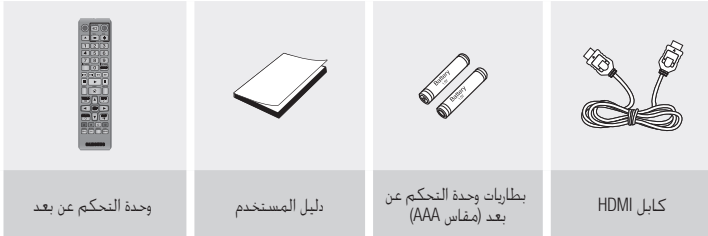

وحدة التحكم عن بعد

دليل المستخدم

بطاريات وحدة التحكم عن بعد (مقاس AAA)

كابل HDMI

🔍 ملاحظة

- قد لا يتم تشغيل بعض الأقراص بتنسيقات DivX، وMP4، وMKV، بناءً على دقة الفيديو وظروف معدل الإطارات

دعم ملفات الصوت

امتداد الملف	الحاوية	ترميز الصوت	نطاق الدعم
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* معدلات العينة (بالكيلو هرتز) – 8 11.025 16 22.05 32 44.1 48 * معدلات البت – كل معدلات البت في المدى بين 5 كيلو بت في الثانية إلى 355 كيلو بت في الثانية


دعم ملفات الصور

امتداد الملف	نوع	الدقة
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

جولة فى وحدة التحكم عن بعد



تركيب البطاريات

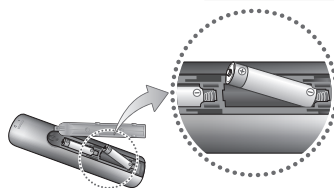



 ملاحظة

- إذا لم تعمل وحدة التحكم عن بعد بشكل جيد:
- افحص أقطاب البطاريات السالبة والموجبة (+ / -).
- افحص هل تعرضت البطاريات للتبريد.
- تحقق مما إذا كان يوجد عائق يحول دون وحدة التحكم عن بعد ومستشعر وحدة التحكم عن بعد.
- افحص هل يوجد ضوء فلوريسنت بالقرب من الوحدة أ.ع. ٧.

تحذير

تخلص من البطاريات حسب اللوائح البيئية المحلية. لا تضعها في سلة القمامة المنزلية.


اللوحة الأممية

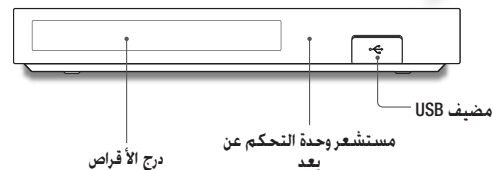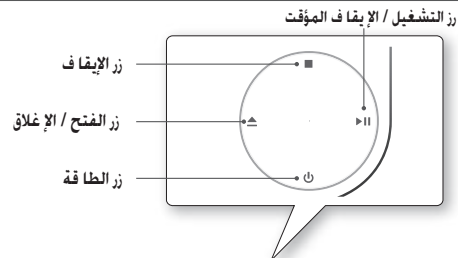

ملاحظة

- عندما يعرض المشغل قائمة قرص Blu-ray لا يمكنك أن تبدأ الفيلم بالضغط على زر التشغيل في المشغل أو في وحدة التحكم عن بعد. لتشغيل الفيلم عليك أن تختار Play Movie أو Start في قائمة القرص. ثم اضغط على زر .
- يمكن أن تجري تحديثات البرامج باستخدام مفيس مضيف USB من خلال استخدام شريحة ذاكرة فلاش USB فقط.

اللوحة الخلفية

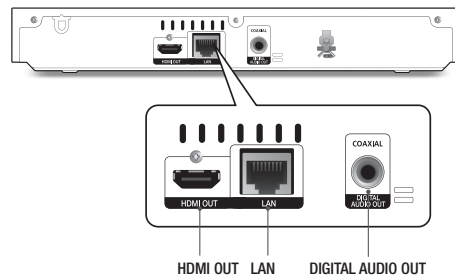

التوصيل بنظام صوت

- يمكنك توصيل مشغل أقراص Blu-ray بنظام الصوت باستخدام إحدى الطرق الموضحة أدناه.
- لا تقوم بتوصيل سلك الطاقة بالمنفذ الجداري إلى أن تقوم بعمل كل التوصيلات الأخرى.
- عندما تقوم بتغيير التوصيلات، قم بإيقاف تشغيل كل الأجهزة قبل البدء.


الأسلوب 1 التوصيل بجهاز استقبال صوت وفيديو يدعم HDMI

- قم بتوصيل كابل HDMI من قابس HDMI OUT خلف المنتج بقابس HDMI IN بجهاز الاستقبال الخاص بك.
- أفضل جودة (يوصى بذلك).

الأسلوب 2 التوصيل بجهاز استقبال صوت وفيديو يحتوي على ميزة Dolby Digital أو


جهاز فك تشفير DTS

- باستخدام كابل محوري رقمي (غير مرفق)، قم بتوصيل قابس الصوت الرقمي المحوري في المنتج بقابس المدخلات الرقمية المحورية في جهاز الاستقبال.
- جودة جيدة.
- لا يمكنك سماع الصوت إلا من خلال السماعتين الأماميتين بعد تعيين المخرجات الرقمية على PCM.

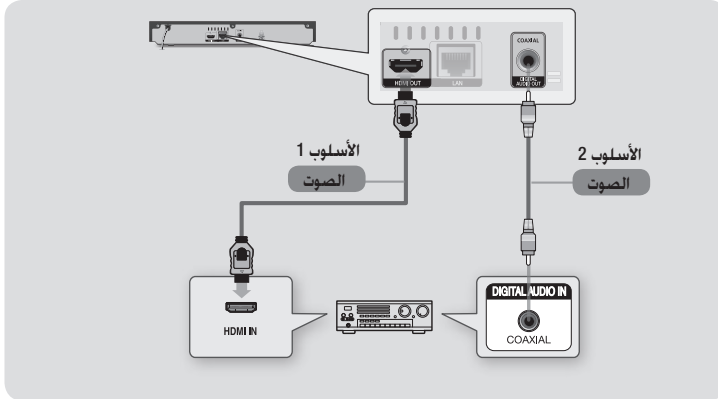

التوصيل بـتلفاز

- قم بتوصيل كابل HDMI من قابس HDMI OUT خلف المنتج بقابس HDMI IN بالتلفاز الخاص بك.
- لا تقوم بتوصيل سلك الطاقة بالمنفذ الجداري إلى أن تقوم بعمل كل التوصيلات الأخرى.
- عندما تقوم بتغيير التوصيلات، قم بإيقاف تشغيل كل الأجهزة قبل البدء.

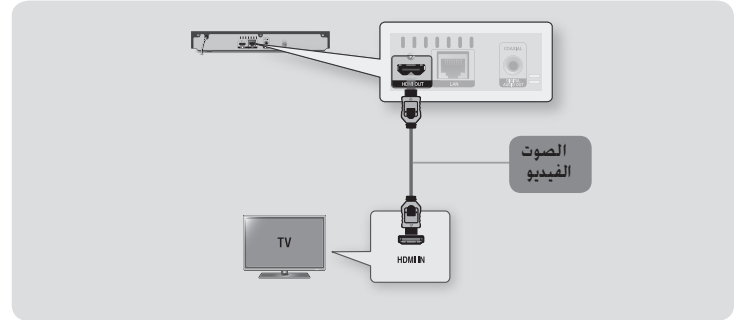

ملاحظة


- إذا استخدمت كابل HDMI إلى DVI للتوصيل إلى جهاز العرض الخاص بك، فعليك أيضًا أن تصل مخرجات الصوت الرقمي Digital Audio Out في المشغل بنظام صوتي لكي تتمكن من الاستماع إلى الصوت.
- يخرج كابل HDMI صوتًا وفيديو رقميين، وبذلك لست بحاجة إلى توصيل كابل صوت.
- وفقًا لنوع التلفاز الخاص بك، قد لا تعمل بعض درجات الدقة الخاصة بمخرجات HDMI. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالتلفاز.
- عند توصيل المشغل بجهاز تلفاز باستخدام كابل HDMI أو بتلفاز جديد ثم تشغيله للمرة الأولى، يقوم المنتج بضبط دقة مخرجات HDMI تلقائيًا على أعلى دقة يدعمها التلفاز.
- يمكن أن يتسبب كابل HDMI الطويل في حدوث ضوضاء على الشاشة. إذا حدث ذلك، فقم بضبط خيار لون HDMI الغامق على وضع إيقاف التشغيل في القائمة.
- لعرض الفيديو في وضع مخرجات HDMI 720p، أو 1080i، أو 1080p، يجب استخدام كابل HDMI ذي سرعة عالية (الفئة 2).
- لا يخرج HDMI إشارة رقمية نقية للتلفاز.
- إذا لم يدعم التلفاز الخاص بك حماية HDCP (حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق العريض العالي)، فستظهر ضوضاء عشوائية على الشاشة.

الإعدادات

الإعدادات الأولية

- إذا كنت تريد استخدام وظيفة (HDMI-AnyNet+CEC)، فيرجى اتباع التعليمات الواردة أدناه.
- (1) قم بتوصيل المشغل بجهاز تلفزيون Samsung AnyNet+(HDMI-CEC) متوافق مع وظيفة HDMI باستخدام كابل HDMI.
- (2) اضغط وظيفته AnyNet+(HDMI-CEC) على تشغيل في كل من التلفزيون والمشغل.
- (3) اضغط التلفزيون على إجراء الإعدادات الأولية.
- إذا تركت المشغل في وضع إيقاف التشغيل لأكثر من ٥ دقائق بدون استخدام، فستظهر شاشة حفظ على التلفاز الخاص بك. إذا ترك المشغل في وضع شاشة الحفظ لأكثر من ٢٥ دقيقة، فسينتهي إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا.

التنقل في القائمة

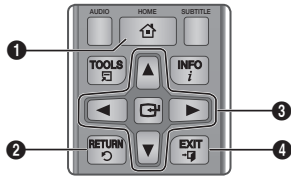


الزر HOME : اضغط عليه للانتقال إلى القائمة الرئيسية.	1
الزر RETURN : العودة للقائمة السابقة.	2
الزر اليمين / الاتجاه: حرك المؤشر أو حدد عنصرًا.	3
الزر EXIT : اضغط للخروج من القائمة الحالية.	4

التوصيل بجهاز توجيه شبكة

يمكنك توصيل المشغل الخاص بك بجهاز توجيه الشبكة باستخدام إحدى الطرق الموضحة أدناه. لاستخدام وظيفة شبكة DLNA، يجب عليك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالشبكة كما هو موضح في الأشكال.

الشبكة السلكية

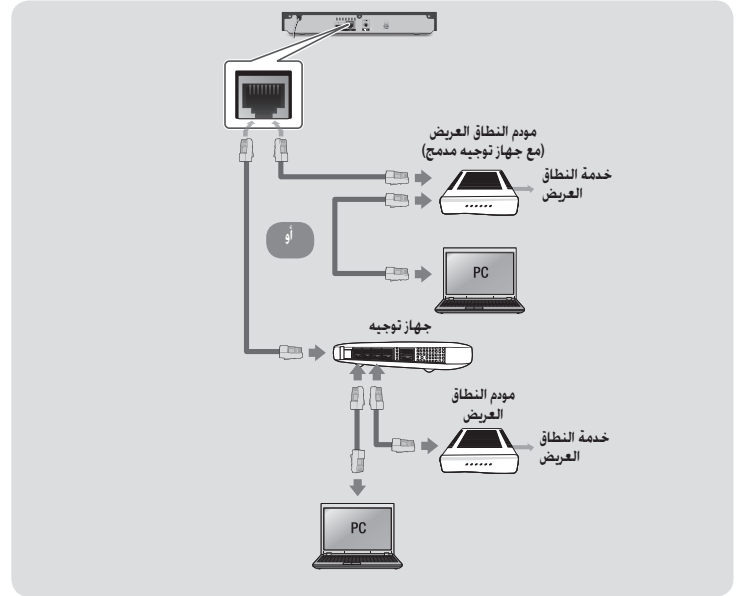

ملاحظة

- قد لا يتم السماح بالوصول عبر الإنترنت إلى خادم تحديث البرامج الخاص بشركة Samsung. وفقًا لجهاز التوجيه الذي تستخدمه أو سياسة موفر خدمة الإنترنت. للمزيد من المعلومات، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP).
- فيما يتعلق باستخدام DSL، يرجى استخدام جهاز توجيه لإنشاء اتصال شبكة.

• القائمة الرئيسية



1 لتحديد Music

2 لتحديد Settings

3 لعرض الأزرار المتاحة.

4 لتحديد Application

5 لتحديد Videos

6 لتحديد Photos

ملاحظة

- تتطلب خيارات الفيديو والصور والموسيقى إدخال القرص المناسب في المشغل أو جهاز USB موصل بـ المشغل.

الوصول إلى قائمة الإعدادات

للوصول إلى قائمة الإعدادات والقوائم الفرعية، اتبع هذه الخطوات:

1. اضغط على الزر **POWER**. تظهر القائمة الرئيسية.
2. اضغط على الزرين **◀▶** لتحديد **Settings**. ثم اضغط على زر **⏻**.

3. اضغط على الزرين **▲▼** لتحديد القائمة الفرعية المرغوبة. ثم اضغط على زر **⏻**.
4. اضغط على الزرين **▲▼** لتحديد العنصر المرغوب. ثم اضغط على زر **⏻**.
5. اضغط على الزر **EXIT** للخروج من القائمة.

ملاحظة

- قد تختلف خطوات الوصول وفقاً للقائمة التي قمت بتحديدتها. قد يتغير OSD (العرض على الشاشة) في هذا المشغل بعد تحديث إصدار البرامج.

العرض

بإمكانك أن تضبط العديد من خيارات العرض مثل نسبة عرض إلى ارتفاع التلفاز، ودرجة الدقة، وما إلى ذلك.

إعدادات 3D

اختر إما تشغيل قرص Blu-ray المحتوى على محتويات ثلاثية الأبعاد في الوضع ثلاثي الأبعاد أم لا.

ملاحظة

- بالنسبة لبعض الأقراص ثلاثية الأبعاد، لإيقاف الفيلم أثناء التشغيل ثلاثي الأبعاد اضغط على الزر **⏻** مرة واحدة. وتوقف الفيلم ويتم تعطيل الوضع ثلاثي الأبعاد. لتغيير خيار ثلاثي الأبعاد عند تشغيل فيلم ثلاثي الأبعاد، اضغط على الزر **⏻** مرة واحدة. تظهر قائمة Blu-ray.
- اضغط على الزر **⏻** مرة أخرى. ثم حدد الإعدادات ثلاثية الأبعاد في قائمة Blu-ray.
- وفقاً لمحتوى ووضع الصورة في شاشة التلفاز، يمكنك رؤية أعمدة سوداء رأسية على الجانب الأيسر، أو الأيمن، أو على كلا الجانبين.

نسبة عرض إلى ارتفاع التلفاز

قد ترغب في تعديل إعداد حجم الشاشة بناءً على نوع التلفاز الذي تستخدمه.

ملاحظة

- اعتماداً على نوع القرص، قد لا تكون بعض نسب العرض إلى الارتفاع متاحة.
- إذا قمت باختيار نسبة عرض إلى ارتفاع خيار مختلف عن نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بشاشتك، فإن الصور قد تظهر مشوهة.

BD Wise (المشغلات من طراز Samsung فقط)

ميزة BD Wise هي أحدث ميزة اتصال متبادل من شركة Samsung.

عندما تقوم بتوصيل مشغل وتلفاز من طراز Samsung مزودين بميزة BD Wise ببعضهما البعض عبر HDMI، وتكون ميزة BD Wise قيد التشغيل في كل من المشغل والتلفاز، يقوم المشغل بإخراج الفيديو بدقة الفيديو ومعدل الإطارات الخاص بأقراص Blu-ray Disc/DVD.

ملاحظة

- عند تشغيل ميزة BD Wise، يتم ضبط إعداد الدقة بشكل افتراضي على BD Wise. وتظهر BD Wise قائمة Resolution.
- إذا كان المشغل متصل بجهاز لا يدعم BD Wise، فلن تستطيع استخدام وظيفة BD Wise.
- من أجل تشغيل وظيفة BD Wise بشكل مناسب، اضغط قائمة BD Wise لكل من المشغل والتلفاز على وضع **On**.

الدقة

يتيح لك ضبط دقة المخرجات الخاصة بإشارة المكون وفيديو HDMI على Auto، أو 1080p، أو 1080i، أو 720p. يشير الرقم إلى عدد خطوط الفيديو لكل إطار. أما حرفاً p فهما اختصاران لكلمتي متشابك وتقدمي باللغة الإنجليزية، على التوالي. كلما زادت الخطوط، زادت الجودة.

الدقة طبقاً لوضع المخرجات

• تشغيل أقراص Blu-ray / المحتويات الإلكترونية / المحتويات الرقمية

المخرجات الإعداد	HDMI / متصل	
	وضع HDMI	قرص Blu-ray
BD Wise	أقصى دقة	أقصى دقة
Auto	أقصى دقة	أقصى دقة
إطار الفيلم: Off (إطار: 1080@60F)	أقصى دقة	أقصى دقة
إطار الفيلم: Auto (إطار: 1080@24F)	أقصى دقة	أقصى دقة
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

• تشغيل أقراص DVD

المخرجات الإعداد	HDMI / متصل	
	وضع HDMI	أقصى دقة
BD Wise	أقصى دقة	أقصى دقة
Auto	أقصى دقة	أقصى دقة
1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p



ملاحظة

■ إذا كان التلفاز الذي قمت بتوصيله بالمشغل لا يدعم إطار الفيلم أو درجة الدقة التي حددتها تظهر الرسالة "If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution."

إذا قمت بتحديد 'Yes'، فستتجول شاشة التلفاز إلى شاشة فائقة لمدة 15 ثانية. ثم تعود درجة الدقة إلى الدرجة السابقة تلقائيًا.

■ إذا استمرت الشاشة فائقة بعد تغيير الدقة، فقم بإزالة جميع الأقراص. ثم اضغط مع الاستمرار على الزر ■ في مغممة المشغل لأكثر من 5 ثوانٍ. تتم استعادة جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية. اتبع الخطوات الموضحة في الصفحة السابقة للوصول إلى كل وضع من الأوضاع وأخير Display Setup الذي يدعمه تلفازك.

■ عند استعادة إعدادات المصنع الافتراضية يتم حذف جميع بيانات BD المخزنة والخاصة بالمستخدم.

■ لا بد أن يتميز قرص Blu-ray بتوافر ميزة 24 إطارًا لكي ينسنى للمشغل استخدام وضع إطارات الأفلام (24 إطارًا في الثانية).

إطارات الأفلام (24 إطارًا في الثانية)

إعداد ميزة إطارات الأفلام (24 إطارًا في الثانية) على On يتيح لك ضبط مخرجات HDMI الخاصة بالمشغل على 24 إطارًا في الثانية من أجل الحصول على جودة صور محسنة. ويمكنك الاستمتاع بميزة إطارات الأفلام (24 إطارًا في الثانية) فقط على تلفاز يدعم هذا المعدل من الإطارات. يمكنك تحديد إطارات الأفلام فقط عندما يكون المشغل في وضع دقة مخرجات HDMI 1080p.

تنسيق لون HDMI

يتيح لك إعداد تنسيق مساحة اللون لمخرجات HDMI بما يتوافق مع إمكانيات الجهاز الموصل (تلفاز، شاشة، وما إلى ذلك).

ألوان HDMI العميقة

يتيح لك إخراج الفيديو من مقيس HDMI OUT بألوان عميقة. يسمح لك اللون العميق بإعادة إنتاج الألوان بشكل أكثر دقة وبعمق أكبر للألوان.

الوضع التقدمي

يتيح لك تحسين جودة الصورة عند مشاهدة أقراص DVD.

الصوت

المخرجات الرقمية

يسمح لك بتحديد تنسيق مخرجات الصوت الرقمية التي تناسب جهاز استقبال التلفاز أو الصوت والصورة لديك. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى جدول تحديد المخرجات الرقمية.

اختيار المخرجات الرقمية

الإعداد		PCM		دق البت (غير معالج)		تدقق بت (معد ترميزها DTS)	تدقق بت (معد ترميزها Dolby D)
الاتصال		جهاز استقبال HDMI	محوري	جهاز استقبال HDMI	محوري	HDMI جهاز استقبال أو محوري	جهاز استقبال صوت أو HDMI فيديو يدعم محوري
الدفق الصوتي في Blu-ray	PCM	حتى 7.1 قناة	قنوات PCM	PCM	قنوات PCM	المعاد تشفيره DTS	Dolby Digital مع التشفير *
	Dolby Digital	قنوات PCM	قنوات PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	المعاد تشفيره DTS	Dolby Digital مع التشفير *
	Dolby Digital Plus	قنوات PCM	قنوات PCM	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	المعاد تشفيره DTS	Dolby Digital مع التشفير *
	Dolby TrueHD	قنوات PCM	قنوات PCM	Dolby TrueHD	Dolby Digital	المعاد تشفيره DTS	Dolby Digital مع التشفير *
	DTS المعاد ترميزه	قنوات PCM	قنوات PCM	DTS	DTS	المعاد تشفيره DTS	Dolby Digital مع التشفير *
الدفق الصوتي في DVD	DTS-HD HRA	قنوات PCM	قنوات PCM	DTS-HD HRA	DTS	المعاد تشفيره DTS	Dolby Digital مع التشفير *
	DTS-HD MA	قنوات PCM	قنوات PCM	DTS-HD MA	DTS	المعاد تشفيره DTS	Dolby Digital مع التشفير *
	PCM	قنوات PCM	قنوات PCM	قنوات PCM	قنوات PCM	قنوات PCM	قنوات PCM
	Dolby Digital	قنوات PCM	قنوات PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	قنوات PCM	قنوات PCM	DTS	DTS	DTS	DTS
الوضع لقرص Blu-ray	أي منها	لفك تشفير صوت الميزة الأساسية وندقق صوت BONUSVIEW معًا داخل صوت BONUSVIEW وإضافة تأثيرات صوت PCM.	إلحاح تدقق صوت الميزة الأساسية فقط بحيث يمكن لجهاز استقبال الصوت والفيديو الخاص بك فك تشفير تدقق البت أو BONUSVIEW لن تسمع صوت تأثيرات صوت التنتقل.	لفك تشفير صوت الميزة الأساسية وندقق صوت BONUSVIEW معًا داخل صوت BONUSVIEW وإضافة تأثيرات صوت PCM.	لفك تشفير صوت الميزة الأساسية وندقق صوت BONUSVIEW معًا داخل صوت BONUSVIEW وإضافة تأثيرات صوت PCM.	لفك تشفير صوت الميزة الأساسية وندقق صوت BONUSVIEW معًا داخل صوت BONUSVIEW وإضافة تأثيرات صوت PCM.	لفك تشفير صوت الميزة الأساسية وندقق صوت BONUSVIEW معًا داخل صوت BONUSVIEW وإضافة تأثيرات صوت PCM.

* إذا كان تدفق المصدر هو قنوات، فإنه لا يتم تطبيق إعداد "Re-encoded Dolby D".

يمكن أن تتضمن أقراص Blu-ray ثلاثة تدفقات صوتية:

- صوت الميزة الأساسية: مسار الصوت للميزة الأساسية.
- صوت BONUSVIEW: مسار الصوت الإضافي، مثل تعليقات المخرج أو الممثل.
- تأثيرات صوت التنتقل: عندما نخار التنتقل في القائمة، يصدر صوت التأثيرات الصوتية للتنتقل. تختلف تأثيرات صوت التنتقل على كل قرص Blu-ray.



ملاحظة

- تأكد من اختيار المخرجات الرقمية الصحيحة وإلا فلن نسمع أي صوت أو سنسمع ضجيجاً مرتفعاً فقط.
- إذا كان جهاز HDMI (جهاز استقبال الصوت والفيديو التلغراف) غير متوافق مع التشفير المصغرة (Dolby Digital, DTS, digital), يتم إخراج الإشارة الصوتية بتنسيق PCM.
- لا تحتوي أقراص DVD المنظمة على صوت BONUSVIEW وتأثيرات صوت التفل.
- بعض أقراص Blu-ray ليس بها صوت BONUSVIEW ولا مؤثرات صوت التفل.
- إذا كنت تقوم بتشغيل مسارات صوتية بتنسيق MPEG فيسمين إخراج إشارة الصوت بتنسيق PCM بغض النظر عن اختيارات المخرجات الرقمية (PCM أو تدفق البت).
- إذا لم يكن تشارك متوافقاً مع تنسيقات القنوات المتعددة المصغرة (Dolby Digital, DTS), فيمكن أن يخرج المشغل صوت PCM قناتين مختلطاً مخفضاً حتى إذا قمت باختيار تدفق البت (سواء معاد التشفير أو غير المعالج) في قائمة الإعداد لديك.
- إذا لم يكن تشارك متوافقاً مع معدلات عينات PCM التي تزيد عن 48 كيلو هرتز، فيمكن أن يقوم المشغل بإخراج صوت 48 PCM كيلو هرتز المختلط المخفض حتى إذا قمت بضبط خيار خفض عينات PCM على Off.

تقليل حجم بيانات PCM

يسمح لك باختيار تخفيض إشارات PCM 96 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز قبل أن يتم إخراجها إلى مضخم صوت. اختر تشغيل إذا لم يكن المضخم أو جهاز الاستقبال لديك يتوافق مع إشارة 96 كيلو هرتز.

التحكم في المدى الديناميكي

- يسمح لك بتطبيق التحكم في المدى الديناميكي لصوت Dolby Digital و Dolby Digital Plus و Dolby True HD.
- **Auto** : للتحكم في المدى الديناميكي بشكل تلقائي لصوت Dolby TrueHD. اعتماداً على المعلومات الموجودة في مسار صوت Dolby TrueHD. كما أنه يقوم كذلك بتشغيل التحكم في المدى الديناميكي لصوت Dolby Digital و Dolby Digital Plus.
 - **Off** : يترك المدى الديناميكي بدون ضغط، مما يتيح لك الاستماع إلى الصوت الأصلي.
 - **On** : لتشغيل التحكم في المدى الديناميكي لكل تنسيقات Dolby الثلاثة، يتم زيادة قوة الأصوات الهادئة ويتم تقليل مستوى صوت الأصوات المرتفعة.

وضع المزج التصغيري

يسمح لك باختيار أسلوب خفض والخلط متعدد القنوات المتوافق مع نظام الاستريو لديك، وبممكنك اختيار جعل المشغل الخاص بك يقوم بالخفض والتشغيل إلى الاستريو العادي أو إلى الاستريو المتوافق المحيطي.

الشبكة

رجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك (ISP) لتعرف ما إذا كان عنوان IP الخاص بك ثابتاً أم ديناميكيًا. إذا كان ديناميكيًا – والغالبيه العظمى كذلك – فنحن نوصي باستخدام الإجراء Auto لإعداد الشبكة. هذا الإعداد هو الأسهل، وسوف يعمل في معظم الحالات.

أما إذا كان ثابتاً، فيجب عليك استخدام إجراء الإعداد اليدوي.

اتبع الخطوات أدناه لتهيئة إعدادات الشبكة.


ملاحظة

- يمكنك فقط توصيل هذه الوحدة فقط بشبكة من خلال اتصال سلكي.

ثبكية الشبكة الإعدادات

حتى تبدأ إعداد اتصال شبكة جديد للمنتج الخاص بك، اتبع هذه الخطوات :

1. في القائمة الرئيسية، اضغط على الزرين ►► لتحديد Settings ثم اضغط على الزر .
2. اضغط على الزرين ▼▲ لتحديد Network. ثم اضغط على الزر .
3. اضغط على الزرين ▼▲ لتحديد Wired Network Settings. تظهر شاشة اتصال انشبكة انسهكيت.

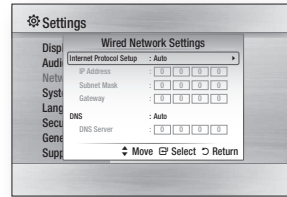

4. في الحقل Internet Protocol Setup field، حدد Auto إذا لم يكن محدداً. (اضغط على ) وحدد AUTO ثم اضغط على .
5. تحصل وظيفة الوظيفة التلقائية بالحصول على IP Address و Subnet Mask وما إلى ذلك، وملئها تلقائياً.

ملاحظة

- قد تستغرق هذه العملية حتى 5 دقائق.
- 1. بعد حصول وظيفة الشبكة على القيم، اضغط على الزر RETURN.
- 2. حدد تحديد Network Test ثم اضغط على .

8. عندما يكتمل اختبار الشبكة، اضغط على RETURN للرجوع إلى القائمة الرئيسية.
9. إذا لم تحصل وظيفة الشبكة على قيم الشبكة أو إذا قمت بتحديد بدوي، فانتقل إلى التوجهات الخاصة بالإعداد البدوي.

إعداد الشبكة اليدوي

قبل البدء في إعداد الشبكة البدوي، ستحتاج إلى تحديد قيم إعداد الشبكة

لإدخال إعدادات الشبكة في المشغل، اتبع هذه الخطوات:

1. في القائمة الرئيسية، اضغط على الزرين ►► لتحديد Settings ثم اضغط على الزر .
2. اضغط على الزرين ▼▲ لتحديد Network. ثم اضغط على الزر .
3. اضغط على الزرين ▼▲ لتحديد Wired Network Settings. ثم اضغط على الزر .
4. لتحديد Internet Protocol Setup، ثم اضغط على الزر .
5. اضغط على الزرين ▼▲ لتحديد Manual. ثم اضغط على الزر .
6. اضغط على الزر  للانتقال إلى حقل الإدخال الأول (IP Address).
7. استخدم أزرار الأرقام الموجودة في وحدة التحكم عن بعد لإدخال الأرقام.
8. عند الانتهاء من كل حقل، اضغط على الزر ► للانتقال على التوالي إلى الحقل التالي. يمكنك أيضاً استخدام أزرار الأسهم الأخرى للانتقال لأعلى ولأسفل وللخلف.
9. أدخل قيم IP Address و Subnet Mask و Gateway.
10. اضغط على الزر  للانتقال إلى DNS.

١١. اضغط على الزر ▼ للانتقال إلى حفل الإدخال الأول في DNS.
١٢. أدخل الأرقام كما هي موضحة أعلاه
١٣. اضغط على الزر RETURN في وحدة التحكم عن بعد.
١٤. قم بإجراء اختبار شبكة لضمان توصيل المنتج بالشبكة.

اختبار الشبكة

استخدم هذه القائمة التحقق مما إذا كان اتصال الشبكة يعمل أم لا

حالة الشبكة

تحقق مما إذا كان قد تم تأسيس اتصال بالشبكة والإنترنت أم لا.

اتصال الإنترنت BD-LIVE

- قم بالإعداد للسماح أو لمنع اتصال الإنترنت عندما تستخدم خدمة BD-LIVE.
- **(All) Allow** : يتم السماح بالاتصال بالإنترنت لكل محتويات BD-LIVE.
 - **(Valid Only) Allow** : يتم السماح بالاتصال بالإنترنت فقط لمحتويات BD-LIVE التي تحتوي على شهادة صالحة.
 - **Prohibit** : لا يتم السماح بأي اتصال بالإنترنت لأي محتويات BD-LIVE.

ملاحظة

- **ما هي الشهادة الصالحة؟**
عندما يستخدم المشغل BD-LIVE لإرسال بيانات القرص وطلب اعتماد القرص من قبل الخادم. يستخدم الخادم البيانات المقولة للتحقق مما إذا كان القرص صالحاً أم لا ويرسل الشهادة مرة أخرى إلى المشغل.
- ويمكن أن يكون الاتصال بالإنترنت محظوراً أثناء استخدام محتويات BD-LIVE.

استخدام BD-LIVE™

بمجرد توصيل المشغل بالشبكة. يمكنك الاستمتاع بمحتويات خدمات متنوعة ذات صلة بالأفلام باستخدام القرص المتوافق مع BD-LIVE.

١. قم بتوصيل شريحة ذاكرة فلاش USB في المقبس الخاص بها على جانب المشغل. ثم قم بفحص الذاكرة المتبقية بها. يجب أن يحتوي جهاز الذاكرة على 1 جيجا بايت على الأقل من المساحة الخالية لاستيعاب خدمات BD-LIVE.
٢. أدخل قرص Blu-ray يدعم BD-LIVE.
٣. حدد عنصرًا من محتويات خدمة BD-LIVE المتنوعة المتوفرة من قبل مصنع القرص

ملاحظة

- قد تختلف الطريقة التي تستخدم بها BD-LIVE والمحتويات المتوفرة. وفقًا لمصنع القرص.

استخدام وظيفة DLNA

تتيح لك وظيفة DLNA تشغيل ملفات الموسيقى والفيديو والصور من جهاز الكمبيوتر الشخصي أو هاتفك النقال المتوافق مع NAS على المشغل.

لاستخدام وظيفة DLNA مع المشغل الخاص بك، يجب توصيل المشغل بالشبكة (انظر الصفحتين من ١٢ إلى ١٣).

استخدام وظيفة DLNA مع الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، يجب عليك تثبيت برنامج DLNA على جهاز الكمبيوتر.

إذا كان لديك NAS متوافق مع . يصبح بإمكانك استخدام DLNA بدون أية برامج إضافية.

لتنزيل برنامج DLNA

١. تفضل زيارة Samsung.com.
٢. انقر فوق دعم وأدخل رقم المنتج الموجود على المشغل في الحقل الظاهر ثم انقر فوق المنتج.
٣. في الشاشة التالية، انقر فوق الحصول على التنزيلات ضمن القائمة التنزيلات.
٤. انقر فوق البرنامج في الصفحة التالية.
٥. انقر فوق الأيقونة في السطر DLNA ضمن الملف لبدء التنزيل.

النظام

الإعدادات الأولية

من خلال استخدام وظيفة الإعدادات الأولية، يمكنك إعداد اللغة، وإعدادات الشبكة، وما إلى ذلك. لمزيد من المعلومات حول وظيفة الإعدادات الأولية، ارجع إلى قسم الإعدادات الأولية في دليل المستخدم هذا. (انظر الصفحات من ٩).

التشغيل السريع

يسمح لك بتعيين المشغل بحيث يتم تشغيله بشكل سريع من خلال تقليل وقت التمهيد...

ملاحظة

- إذا تم تعيين هذه الوظيفة على تشغيل، تتم زيادة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد.

Anynet+(HDMI-CEC)

خاصية Anynet+ هي وظيفة ملائمة تعرض عمليات تشغيل مرتبطة بمشغلات Samsung الأخرى التي بها ميزة Anynet+ لتشغيل هذه الوظيفة. قم بتوصيل هذا المشغل بتلفاز Samsung بكابل HDMI. مع تشغيل خاصية Anynet+ يمكنك تشغيل هذا المشغل باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفاز Samsung وبدء تشغيل القرص ببساطة بالضغط على الزر التشغيل (▶) على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم التلفاز.

ملاحظة

- هذه الوظيفة غير متاحة إذا كان كابل HDMI لا يدعم CEC.
- إذا كان تلفاز Samsung الخاص بك يحتوي على شعار Anynet+، فهذا يعني أنه يدعم وظيفة Anynet+.
- وفقًا للتلفاز الخاص بك، قد لا تعمل مستويات دقة محددة لمخرجات HDMI.
- يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بتلفازك.
- بعد إيقاف تشغيل المنتج، يؤدي فصل وإعادة تركيب كابل الطاقة إلى تشغيله مرة أخرى بشكل تلقائي. في هذا الوقت، يقوم بإيقاف التشغيل تلقائيًا لمدة 15 ثانية لإعادة إنشاء اتصال Anynet+.
- بالنسبة لبعض منتجات التلفزيون، إذا كانت متصلة بعد المنتج مع وظيفة Anynet+، قد يؤدي تشغيل التلفزيون إلى عرض رسالة تحذير منبهة تحريك بعدم العثور على اتصال. يمكنك تعديل، يتم إنشاء اتصال Anynet+ بشكل صحيح ويتوفر للاستخدام.

إدارة بيانات BD

تتيح لك إدارة المحتويات التي يتم تنزيلها والتي وصلت إليها من خلال قرص Blu-ray الذي يدعم خدمة BD-LIVE والمخزنة على جهاز ذاكرة الفلاش المرفق. يمكنك التحقق من معلومات الخدمة، بما في ذلك حجم التخزين، أو حذف بيانات BD، أو تغيير جهاز ذاكرة الفلاش.

ملاحظة

- في وضع الذاكرة الخارجية، يمكن أن يتم إيقاف تشغيل القرص إذا قمت بفصل جهاز USB في منتصف التشغيل.
- يدعم التشغيل الخاص بكم أنظمة ملفات FAT16 و FAT32 و NTFS.
- ونوصي باستخدام أجهزة USB التي تدعم بروتوكول USB 2.0 وسرعة قراءة / كتابة 4 ميجا بايت / ثانية أو أسرع.
- قد لا تعمل وظيفة استئناف التشغيل بعد تنسيق جهاز التخزين.
- قد يختلف الحجم الإجمالي المتاح لذاكرة إدارة بيانات BD حسب الظروف.

DivX® Video On Demand

قم بعرض رموز تسجيل DivX® VOD لشراء وتنشغيل محتويات DivX® VOD.

اللغة

يمكنك تحديد اللغة التي تفضلها للكتابة الرئيسية، وقائمة الأقراص، وما إلى ذلك.

ملاحظة

- تظهر اللغة المحددة فقط عندما تكون مدعومة على القرص.

الأمان

عندما تقوم بتشغيل هذه القائمة لأول مرة، تظهر شاشة إعداد كلمة المرور. أدخل كلمة المرور المطلوبة المكونة من 4 أرقام باستخدام أزرار الأرقام.

BD المعدل الأبوي

لمنع تشغيل أقراص Blu-ray ذات معدلات العمر المعبنة إلا إذا تم إدخال كلمة مرور.

DVD المعدل الأبوي

تعمل هذه الوظيفة بالارتباط بأقراص DVDs التي تم تعيينها إلى معدل عمري أو معدل رقمي يشير إلى مستوى نضج المحتوى. هذه الأرقام تساعدك على التحكم في أنواع أقراص DVDs التي يمكن لعائلتك مشاهدتها.

حدد نطاق العمر الذي ترغب في إعاده لتقييم على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد المستوى 6، يقوم المنتج بتشغيل الأقراص التي يتم تقييمها 6 وأقل ولن يقوم بتشغيل الأقراص التي يتم تقييمها على أنها 7 أو 8.

الأرقام الأكبر تشير إلى محتوى أكثر نضجًا.

تغيير كلمة المرور

قم بتغيير كلمة المرور المكونة من 4 أرقام والمستخدم للوصول إلى وظائف الأمان.

إذا نسيت كلمة المرور

- قم بإزالة القرص.
 - اضغط مع الاستمرار على الزر ■ على اللوحة الأمامية لمدة 5 ثوان أو أكثر.
- تعود جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

ملاحظة

- عند استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يتم حذف جميع بيانات BD المخزنة الخاصة بالمستخدم

عام

نطاق التوقيت

يمكنك تحديد المنطقة الزمنية السارية على منطقتك.

الدعم

تحديث البرامج

تتيح لك هذه قائمة Software Upgrade ترقية برنامج التشغيل من أجل الحصول على تحسينات الأداء أو الخدمات الإضافية.

By Online

للتحديث عبر الإنترنت، اتبع هذه الخطوات:

- حدد **By online**، ثم اضغط على زر ■.
- تظهر رسالة Connecting to Server.
- إذا حددت الخيار **Yes**، تبدأ عملية التنزيل. (لا تقوم بتشغيل التشغيل مطلقًا أثناء الترقية.)
- عند انتهاء التحديث، سيتم إعادة تشغيل التشغيل تلقائيًا.

ملاحظة

- وسيتم إتمام التحديث عند إيقاف تشغيل المنتج بعد إعادة التشغيل. اضغط على الزر **POWER** لتشغيل المنتج الذي تم تحديثه لاستخدامك.
- ا تقم أيضًا بإيقاف تشغيل المنتج أو تشغيله مرة أخرى يدويًا أثناء عملية التحديث.
- لا نحمل شركة Samsung أية مسؤولية قانونية عن أية أضرار يتعرض لها الجهاز نتيجة عدم ثبات الاتصال بالإنترنت أو إهمال المستهلك أثناء تحديث البرنامج
- وعدم وجود قرص بالمنتج عند ترقية البرامج by online

By USB

للتحديث عبر USB، اتبع هذه الخطوات:

- قم بزيارة الموقع www.samsung.com/bluraysupport.
- قم بتنزيل أحدث أرشفة ملف مضغوط لبرنامج USB للتحديث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
- قم بفك ضغط الملف المضغوط على الكمبيوتر. يجب أن يكون لديك ملف RUF واحد بنفس اسم الملف المضغوط
- قم بنسخ ملف RUF إلى جهاز فلاش USB
- تأكد من عدم وجود أقراص في التشغيل. ثم أدخل جهاز فلاش USB داخل منفذ USB في التشغيل.
- في قائمة التشغيل، انتقل إلى **Settings > Software Upgrade**.
- حدد **By USB**

ملاحظة

- وعدم وجود قرص بالمنتج عند ترقية البرامج باستخدام مقبس مضيف USB
- عند الانتهاء من تحديث النظام تحقق من تفاصيل البرنامج في قائمه Software Upgrade
- لا تقم بإيقاف تشغيل المنتج أثناء تحديث النظام. فقد يؤدي ذلك إلى تعرض التشغيل للخلل
- يجب أن تتم تحديثات البرامج باستخدام مقبس مضيف USB من خلال استخدام شريحة فلاش USB فقط.

إشعار التحديث التلقائي

Auto. إذا كنت قد قمت بتوصيل التشغيل بالشبكة، ثم قمت بتشغيله، فسيقوم Upgrade Notification للمشغل بإعلامك عند توفر إصدار برنامج جديد للمشغل

تشغيل الوسائط

شروط اتفاقية الخدمة

اطلع على إخلاء المسئولية العام حول محتويات وخدمات الطرف الثالث

إعادة التكوين

تعود جميع الإعدادات إلى الوضع الافتراضي باستثناء إعدادات الشبكة.

لتشغيل Auto Upgrade Notification اتبع الخطوات التالية :

1. حدد Auto Upgrade Notification، ثم اضغط على [G].
2. اضغط على الزرين ▼▲ لتحديد On، ثم اضغط على [G].

إذا كان هناك إصدار جديد متاح من البرنامج، فسيُعلمك المشغل من خلال رسالة منبقة.

1. تظهر رسالة منبقة إذا كانت هناك تحديثات متاحة، تسألك إذا كنت ترغب في إجراء التحديث أم لا. إذا حددت Yes. فإن المنتج يتوقف عن التشغيل تلقائيًا، ويبعد تشغيل نفسه، ثم يبدأ التحديث. (لا تقوم بتشغيله يدويًا في تلك الحالة).
2. تظهر رسالة تقدم التحديث المنبقة.
3. عند انتهاء التحديث، سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا مرة أخرى.
4. اضغط على الزر POWER لتشغيل المنتج.

ملاحظة

- سيتم إتمام التحديث عند إيقاف تشغيل المنتج بعد إعادة التشغيل. اضغط على الزر POWER لتشغيل المنتج الذي تم تحديثه لاستخدامك.
- لا نقوم أبدًا بإيقاف تشغيل المنتج أو تشغيله يدويًا أثناء عملية التحديث
- لا نحمّل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية قانونية عن أي أضرار يتعرض لها الجهاز نتيجة عدم ثبات الاتصال بالإنترنت أو إهمال المستهلك أثناء تحديث البرنامج.

الاتصال بشركة Samsung

لتوفير معلومات الاتصال للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالمشغل الخاص بك.


تشغيل قرص مسجل للأغراض التجارية

1. اضغط على الزر ▲ لفتح درج الأقراص.
2. ادفع القرص برفق في الدرج بحيث يكون المصق الموجود على القرص مواجهًا لأعلى.
3. اضغط على الزر ▲ لإغلاق درج الأقراص. يبدأ التشغيل تلقائيًا.


تشغيل الملفات الموجودة على جهاز USB

يمكنك تشغيل ملفات الوسائط الموجودة على جهاز تخزين USB.

1. انتقل إلى القائمة الرئيسية.
2. في وضع الإنفاذ، قم بتوصيل جهاز تخزين USB بمنفذ USB في لوحة الأمامية من المنتج. سيتم عرض الرسالة "Do you want to access the device?".
3. اضغط على الزرين ►◀ لتحديد Yes. ثم اضغط على الزر [G].
4. إذا كان لديك قرص في مشغل Blu-ray، اضغط على الزر الأحمر (A) أو الأزرق (D).
إذا لم تقوم بذلك، انتقل إلى الخطوة 1.
إذا ضغطت على الزر الأحمر (A)، فانتقل إلى الخطوة 5.
إذا ضغطت على الزر الأزرق (D)، فانتقل إلى الخطوة 1-4.
5. اضغط على الزرين ▼▲ لتحديد USB. ثم اضغط على الزر [G].

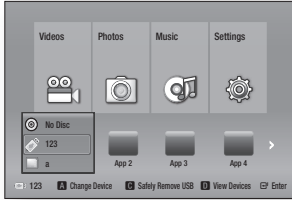

1. اضغط على الزرين ►◀ لتحديد ملفات الفيديو أو الموسيقى أو الصور المطلوبة، ثم اضغط على الزر [G]. انتقل إلى الخطوة رقم 7.
2. اضغط على الزر الأزرق (D). ستظهر الشاشة الموجودة أدناه. انتقل إلى الخطوة رقم 1-5.

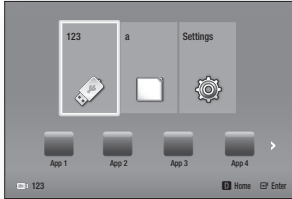

- 1-5. اضغط على الزرين ►◀ لتحديد USB. ثم اضغط على الزر [G].
- 1-6. اضغط على الزرين ▼▲ لتحديد ملفات الفيديو أو الموسيقى أو الصور المطلوبة، ثم اضغط على الزر [G].
7. تظهر شاشة تسرد محتويات الجهاز، اعتمادًا على طريقة ترتيب المحتويات، يتم عرض أي مجلد من المجلدين، أو ملفات مفردة، أو كلاًهما معًا.

٨. إذا لزم الأمر، فاستخدم الأزرار ◀▶▶▶ لتحديد مجلد، ثم اضغط على الزر [C].
٩. استخدم الأزرار ◀▶▶▶ لتحديد ملف لعرضه أو تشغيله، ثم اضغط على الزر [C].

ملاحظة

- حتى إذا كان المشغل يعرض المجلدات لكل أنواع المحتويات، فإنه سوف يعرض الملفات الخاصة بنوع المحتويات التي قمت بتحديدوها في الخطوة ٦ أو ٦.١. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد الموسيقى، فلن تتمكن إلا من رؤية ملفات الموسيقى. يمكنك تغيير هذا القسم للعودة إلى الشاشة وتكرار الخطوة ٤.

١٠. اضغط على الزر RETURN مرة واحدة أو أكثر للخرج من الشاشة الحالية، أو الخروج من المجلد أو العودة إلى الشاشة الرئيسية. اضغط على الزر EXIT للعودة إلى الشاشة الرئيسية مما شدة.

ملاحظة

- يجب عليك إزالة جهاز تخزين USB بأمان (عن طريق تنفيذ وظيفة "Safely Remove USB") لمنع أي تلف وارد لتذكير USB. اضغط على الزر HOME للانتقال إلى القائمة الرئيسية، ثم اضغط على الزر الأصفر (C). ثم اضغط على زر [C].
- إذا قمت بإدخال القرص أثناء تشغيل جهاز تخزين USB، يتغير وضع الجهاز إلى الوضع "DVD, Blu-ray" أو "CD" تلقائيًا.

تشغيل قرص يحتوي على محتويات مسجلة من قبل المستخدم

يمكنك تشغيل ملفات الوسائط المتعددة التي قمت بتسجيلها على أقراص DVD، Blu-ray، أو CD.

١. قم بوضع قرص مسجل من قبل المستخدم في درج الأقراص بحيث يكون الملصق الموجود على القرص مواجهًا لأعلى، ثم قم بإغلاق الدرج. تظهر شاشة تم توصيل جهاز المنبقة.
٢. استخدم الزرين ◀▶ لتحديد نوع المحتويات التي ترغب في عرضها أو تشغيلها - فيديو، صور، موسيقى - ثم اضغط على الزر [C].

ملاحظة

- حتى إذا كان المشغل يعرض المجلدات لكل أنواع المحتويات، فإنه سوف يعرض الملفات الخاصة بنوع المحتويات التي قمت بتحديدوها في الخطوة ٢. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد الموسيقى، فلن تتمكن إلا من رؤية ملفات الموسيقى. يمكنك تغيير هذا القسم للعودة إلى الشاشة وتكرار الخطوة ٢.
- ٣. تظهر شاشة تسرد محتويات الجهاز. اعتمادًا على طريقة ترتيب المحتويات، يتم عرض أي مجلد من المجلدين، أو ملفات مفردة، أو كلاً همامًا.
- ٤. إذا لزم الأمر، فاستخدم الأزرار ◀▶▶▶ لتحديد مجلد، ثم اضغط على الزر [C].
- ٥. استخدم الأزرار ◀▶▶▶ لتحديد ملف لعرضه أو تشغيله، ثم اضغط على الزر [C].
- ٦. اضغط على الزر RETURN مرة واحدة أو أكثر للخرج من الشاشة الحالية، أو الخروج من المجلد أو العودة إلى الشاشة الرئيسية. اضغط على الزر EXIT للعودة إلى الشاشة الرئيسية مما شدة.

تشغيل المحتوى الموجود في الكمبيوتر

لتشغيل محتوى موجود في الكمبيوتر على مشغل أقراص Blu-ray، يجب توصيل مشغل أقراص Blu-ray بالشبكة وتثبيت برنامج DLNA على الكمبيوتر.

لتشغيل محتوى من الكمبيوتر

١. انتقل إلى القائمة الرئيسية.
٢. اضغط على الزر الأزرق (D) في وحدة التحكم عن بعد (الجهاز).
٣. في شاشة الجهاز التي تظهر، حدد الكمبيوتر.
٤. استخدم الزرين ◀▶ لتحديد نوع المحتويات التي ترغب في عرضها أو تشغيلها - فيديو، صور، موسيقى - ثم اضغط على الزر [C].

ملاحظة


- حتى إذا كان المشغل يعرض المجلدات لكل أنواع المحتويات، فإنه سوف يعرض الملفات الخاصة بنوع المحتويات التي قمت بتحديدوها في الخطوة ٤. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد الموسيقى، فلن تتمكن إلا من رؤية ملفات الموسيقى. يمكنك تغيير هذا القسم للعودة إلى الشاشة وتكرار الخطوة ٤.
- ٥. تظهر شاشة تسرد محتويات الجهاز. اعتمادًا على طريقة ترتيب المحتويات، يتم عرض أي مجلد من المجلدين، أو ملفات مفردة، أو كلاً همامًا.
- ٦. إذا لزم الأمر، فاستخدم الأزرار ◀▶▶▶ لتحديد مجلد، ثم اضغط على الزر [C].

٧. استخدم الأزرار ◀▶▶▶ لتحديد ملف لعرضه أو تشغيله، ثم اضغط على الزر [C].
٨. اضغط على الزر RETURN مرة واحدة أو أكثر للخروج من الشاشة الحالية، أو الخروج من المجلد أو العودة إلى الشاشة الرئيسية. اضغط على الزر EXIT للعودة إلى الشاشة الرئيسية مما شدة.

التحكم في تشغيل الفيديو

يمكنك التحكم في تشغيل الفيديو الموجود على جهاز تخزين DVD، Blu-ray، أو أقراص مدمجة USB أو الكمبيوتر على . وفقًا للقرص، قد لا تتاح بعض الوظائف الموضحة في هذا الدليل.

الأزرار الموجودة في وحدة التحكم عن بعد والمستخدم لتشغيل الفيديو

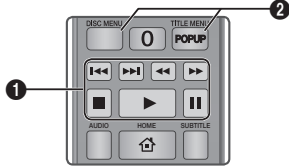

1 لأزرار ذات الصلة بالتشغيل

لا يقوم المشغل بإصدار صوت أثناء وضع البحث أو التشغيل البطيء أو الحركة المرحلية.

- للعودة إلى سرعة التشغيل العادية، اضغط على الزر **II**.

الزر ▶	لبدء التشغيل
الزر □	لإيقاف التشغيل
الزر II	لإيقاف التشغيل مؤقتًا
التشغيل بالسرعة	أثناء التشغيل، اضغط على الزر ◀ أو ▶ لفي كل مرة يتم فيها الضغط على الزر ◀ أو ▶ تتغير سرعة التشغيل
التشغيل بالحركة البطيئة	في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر ▶ في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر ▶ تتغير سرعة التشغيل
التشغيل بالحركة المرحلية	في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر II في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر II يظهر إطار جديد
تخطي التشغيل بالحركة البطيئة	أثناء التشغيل، اضغط على الزر ◀ أو ▶ في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر ◀ أو ▶ ، ينتقل القرص إلى الفصل أو الملف السابق أو التالي

2 استخدام قائمة الأقراص، وقائمة العناوين، والقائمة المنبثقة، ولاتحة العناوين

الزر DISC MENU	أثناء التشغيل، اضغط على هذا الزر لبدء وظيفة قائمة الأقراص
الزر TITLE MENU	أثناء التشغيل، اضغط على هذا الزر لبدء وظيفة قائمة العناوين
الزر POPUP MENU	أثناء التشغيل، اضغط على هذا الزر لبدء وظيفة القائمة المنبثقة

التحكم في تشغيل الموسيقى

يمكنك التحكم في تشغيل الموسيقى الموجود على جهاز تخزين DVD، CD Bluray أو USB جهاز أو جهاز كمبيوتر.

الأزرار الموجودة في وحدة التحكم عن بعد والمستخدم لتشغيل الموسيقى



زر الأقراص (الأقراص المدمجة الصوتية فقط) : أثناء تشغيل قائمة التشغيل (CD-DA) اضغط على رقم المسار المطلوب يتم تشغيل المسار المحدد

2	تخطي : أثناء التشغيل، اضغط على الزر ▶ أو ▶▶ للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية من قائمة التشغيل
3	الزر □ : لإيقاف مسار
4	التشغيل السريع (الأقراص المدمجة الصوتية فقط) (CD-DA) : أثناء التشغيل، اضغط على الزر ▶▶ أو ▶▶▶ في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر ▶▶ أو ▶▶▶ تتغير سرعة التشغيل
5	إيقاف مؤقت : لإيقاف مسار مؤقتًا
6	الزر ▶ : لتشغيل المسار المحدد حاليًا

تكرار تشغيل قرص مدمج صوتي MP3/(CD-DA)

1. أثناء تشغيل قائمة التشغيل، اضغط على الزر **TOOLS**.




2. اضغط على الزرين **◀** و **▶** لتحديد Track، Shuffle، All أو Off.
3. اضغط على زر **▶**.

إيقاف التشغيل	يتم تشغيل المسارات الموجودة في القرص بترتيب تسجيلها عليه.
المسار (◀▶)	يتم تكرار المسار الحالي.
الكل (◀▶)	يتم تكرار جميع المسارات.
تشغيل عشوائي (◀▶)	يقوم خيار الاختيار العشوائي بتشغيل مسارات القرص بشكل عشوائي.

قائمة التشغيل

1. للانتقال إلى قائمة الموسيقى، اضغط على الزر **▶** أو **RETURN**.
ثم عرض شاشة Music List.

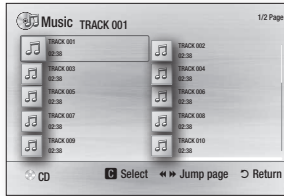

2. اضغط على الأزرار **▶▶** و **◀◀** للانتقال إلى مسار مرغوب، ثم اضغط على زر **الأصفر (C)**.
تظهر علامة اختبار على المسار.
كرر هذا الإجراء لتحديد المسارات الإضافية.
3. لإزالة مسار من القائمة، انتقل إلى المسار، ثم اضغط على زر **الأصفر (C)** مرة أخرى.
يتم إلغاء علامة الاختيار من على المسار.

الملحق

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التحقق مما يلي.

المشكلة	الحل
لا يمكن التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد.	• افحص البطاريات الموجودة في وحدة التحكم عن بعد. فقد يلزم استبدالها. • لا نغم تشغيل وحدة التحكم عن بعد من مسافة أبعد من 6.1 م من المشغل. • قم بإزالة البطاريات واضغط مع الاستمرار على زر واحد أو أكثر لعدة دقائق لتفريغ المعالج الدقيق الموجود داخل وحدة التحكم عن بعد لإعادة ضبطه. أعد تركيب البطاريات وحاول تشغيل وحدة التحكم عن بعد مرة أخرى. • اضغط على الزر  (على اللوحة الأمامية) لأكثر من 5 ثوانٍ بدون وجود قرص بالداخل. • اضغط على الزر  (على اللوحة الأمامية) لأكثر من 5 ثوانٍ.
القرص لا يعمل.	• تأكد من أن القرص مثبت بحيث يكون الجانب الذي عليه الملصق لأعلى. • خفف من رقم المنطقة الخاص بقرص Blu-ray Disc/DVD.
قائمة Disc Menu لا تظهر.	• تأكد من أن القرص يحتوي على قوائم أقراص.
تظهر رسالة الخطر على الشاشة.	• تظهر هذه الرسالة عند الضغط على زر غير صالح. • برنامج الأقراص Blu-ray Disc/DVD لا يدعم الميزة (على سبيل المثال، التوابل). • لقد طلبت عنوان أو رقم فصل أو وقت بحث خارج النطاق.
وضع التشغيل يختلف عن تحديد Setup Menu.	• بعض الوظائف المحددة في Setup Menu قد لا تعمل بشكل جيد إذا كان القرص غير مشفر بالوظيفة المطابقة.
لا يمكن تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالشاشة.	• تكون نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالشاشة ثابتة على قرص Blu-ray Disc/DVD الخاص بك. • لا يمثل هذا الأمر مشكلة بالمشغل.
لا يوجد صوت.	• تأكد من أنك قد قمت بتحديد Digital Output الصحيحة في قائمة Audio Options.
الشاشة مغلقة	• إذا كانت مخرجات HDMI مضبوطة على درجة دقة لا يدعمها جهاز التلفاز الخاص بك (على سبيل المثال، 1080p)، فقد لا يمكنك رؤية الصورة على التلفاز. • اضغط على الزر  (على اللوحة الأمامية) لأكثر من 5 ثوانٍ بدون وجود قرص بالداخل. تعود جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع. • عند استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يتم حذف جميع بيانات BD المخزنة والخاصة بالمستخدم.

ملاحظة

- وفقًا لنوع القرص أو جهاز التخزين، قد تختلف قائمة Tools.
- لتمكين وظيفة موسيقى الخلفية، يجب أن يكون ملف الصورة في نفس وسيطة التخزين التي بها ملف الموسيقى.
- ولكن، قد تتأثر جودة الصوت بمعدل البت الخاص بملف MP3 وحجم الصورة وطريقة التشغيل.
- لا يمكنك تكبير الترجمة ورسوم العروض التقديمية في وضع الشاشة الكاملة.

4. عند الانتهاء، اضغط على الزر .

5. لتغيير قائمة التشغيل، اضغط على زر Return للعودة إلى Music List. كرر الخطوات رقم ٢ و ٣ و ٤.

٦. لإلغاء قائمة التشغيل والعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر Return أو Exit.

ملاحظة

- يمكنك عمل قائمة تشغيل تحتوي على مسارات تصل إلى 99 مسارًا على الأقراص الصوتية المدمجة (CD-DA).
- في حالة إزالة جميع المسارات من قائمة التشغيل ثم الضغط على الزر ، يسرد المشغل جميع المسارات الموجودة على القرص ويقوم بتشغيلها.

تشغيل محتويات الصور

يمكنك تشغيل محتويات الصور الموجودة على أجهزة تخزين DVD، Blu-ray أو أقراص مدمجة أو USB جهاز أو جهاز كمبيوتر.

استخدام قائمة الأدوات

أثناء التشغيل، اضغط على الزر TOOLS.

بدء عرض الشرائح	حدد هذا الخيار لبدء عرض الشرائح
موسيقى خلفية	حدد هذا الخيار للاستماع إلى الموسيقى أثناء تشغيل عرض الشرائح
تكبير	حدد هذا الخيار لتكبير الصورة الحالية (ينم التكبير حتى 4 أضعاف)
تدوير	حدد هذا الخيار لتدوير الصورة. (سيعمل هذا الخيار على تدوير الصورة إما في نفس اتجاه عقارب الساعة أو (عكس اتجاه عقارب الساعة)
معلومات	لعرض معلومات الصورة

المشكلة	الحل
وظيفة DLNA	
يمكنني رؤية المجلدات المشتركة من خلال DLNA، ولكن لا يمكنني رؤية الملفات.	يعرض DLNA الملفات المطابقة لفئات الصورة والموسيقى والأفلام فقط. وقد لا يتم عرض الملفات التي لا تتطابق مع هذه الفئات.
بتم عرض الفيديو بشكل متقطع.	- خفف من استقار الشبكة. - خفف من أن كابل الشبكة موصل جيدًا وأن حمل الشبكة ليس زائدًا
اتصال DLNA بين التلفاز والكمبيوتر غير مستقر.	- خفف من استقار الشبكة. - خفف من أن كابل الشبكة موصل جيدًا وأن حمل الشبكة ليس زائدًا.
BD-LIVE	
لا يمكنني الاتصال بخادم BD-LIVE.	- خفف هل خُص اتصال الشبكة أم لا عن طريق استخدام قائمة Network Status. - خفف هل تم توصيل جهاز ذاكرة USB بالمشغل أم لا. - يجب أن يحتوي جهاز الذاكرة على 1 جيجا بايت على الأقل من المساحة الخالية لاستيعاب خدمات BD-LIVE. - يمكنك التحقق من الحجم المتوفر في إدارة بيانات BD. - يرجى التحقق من إعداد قائمة BD-LIVE Internet Connection (Allow All). - إذا فشلت جميع الإجراءات السابقة، فاتصل بموفر المحتويات أو قم بتحديث المشغل بأحدث البرامج الثابتة.
عند استخدام خدمة BD-LIVE يحدث خطأ.	- يجب أن يحتوي جهاز الذاكرة على 1 جيجا بايت على الأقل من المساحة الخالية لاستيعاب خدمات BD-LIVE. - يمكنك التحقق من الحجم المتوفر في إدارة بيانات BD.

ملاحظة

- عند استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يتم حذف جميع بيانات BD المخزنة والخاصة بالمستخدم

المشكلة	الحل
نسيبت كلمة المرور	- اضغط على الزر ■ (على اللوحة الأمامية) لأكثر من 5 ثوان بدون وجود قرص بالداخل. تعود جميع الإعدادات بما فيها كلمة المرور إلى إعدادات المصنع. - لا نستخدم ذلك إلا إذا كان ذلك أمرًا ضروريًا للغاية. - عند استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يتم حذف جميع بيانات BD المخزنة والخاصة بالمستخدم.
الصورة غير صافية أو مشوهة	- تأكد من أن القرص نظيف وليس مخدوشًا. - قم بتنظيف القرص.
لا توجد مخرجات HDMI.	- خفف من الاتصال بين التلفاز ومقبس HDMI في المشغل. - خفف من أن جهاز التلفاز الخاص بك يدعم درجة دقة مدخلات HDMI 576p/480p و720p و1080i و1080p.
شاشة مخرجات HDMI غير طبيعية.	إذا ظهرت ضوضاء عشوائية على الشاشة، فهذا يعني أن التلفاز لا يدعم حماية HDCP (حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق العريض العالي)
إذا عانيت من مشكلات أخرى.	- انتقل إلى المحتويات واعثر على القسم الذي يحتوي على توضيحات بشأن المشكلة الحالية في دليل المستخدم واتبع الإجراءات مرة أخرى. - إذا ظلت المشكلة قائمة ولا يمكن حلها، فيرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد لشركة Samsung.

إشعار الالتزام والتوافق

ليست جميع الأقراص متوافقة

- طبقاً للفيديو المحددة أدناه وتلك التي ذكرت في هذا الدليل، بما في ذلك نوع القرص وقسم الخصائص في دليل المستخدم هذا، فإن أنواع الأقراص التي يمكن تشغيلها هي: الأقراص التجارية مسجلة BD-ROM وأقراص DVD-VIDEO والأقراص المدمجة الصوتية (CD-DA) Audio CD (CD-RW-R₉ BD-RE-R₉ DVD-RW-R₉ BD-ROM-R₉).
- * الأقراص بخلاف ما سبق لا يمكن تشغيلها على هذا المشغل. وبعض الأقراص أعلاه قد لا تعمل نظراً لسبب أو أكثر مما هو مذكور أدناه.
 - لا يمكن لشركة Samsung أن تضمن أن هذا المشغل يمكنه تشغيل كل قرص يحمل الشعارات BD-ROM و BD-RE / R₉ DVD-VIDEO و DVD-RW-R₉ DVD+RW-R₉ و DVD-RW-R₉ CD-ROM. وقد لا يستجيب هذا المشغل لجميع أقراص التشغيل أو أن يشغل جميع الخصائص التي تتميز بها كل قرص. هذه المشكلات الخاصة بتوافق الأقراص وتشغيل المشغل واردة مع أقراص التنسيقات الجديدة والحالية بسبب:
 - Blu-ray أو تنسيق جديد ومتطور وقد لا يشغل هذا المشغل جميع خصائص أقراص Blu-ray لأن بعض الخصائص قد تكون اختيارية، وقد تتم إضافة خصائص إضافية إلى تنسيق أقراص Blu-ray بعد إنتاج هذا المشغل وقد تكون بعض الخصائص المتاحة عرضة لتأخر الإتاعة.
 - ليست جميع إصدارات تنسيقات الأقراص الجديدة والحالية مدعومة من قبل هذا المشغل.
 - قد تتم مراجعة تنسيقات الأقراص الجديدة والحالية و/أو تغييرها و/أو تحديثها و/أو تكميلها.
 - يتم إنتاج بعض الأقراص بطريقة تسمح بتشغيل وخصائص معينة أو محدودة أثناء التشغيل.
 - بعض الأقراص التي تحمل الشعارات BD-ROM-R₉ BD-RE-R₉ DVD-VIDEO و DVD-RW-R₉ DVD+RW-R₉ و DVD-RW-R₉ قد تكون على الرغم من ذلك تتسم بأنها أقراص غير قياسية.
 - قد لا يتم تشغيل بعض الأقراص نظراً لحالتها الفيزيائية أو بسبب ظروف التسجيل.
 - يمكن وقوع المشكلات والأخطاء أثناء عمل أقراص Blu-ray Disc و/أو DVD و/أو أثناء تصنيع الأقراص.
 - يعمل هذا المنتج بشكل مختلف عن منتج DVD القياسي أو عن أجهزة الصوت والفيديو الأخرى، و/أو
 - من أجل الأسباب التي ذكرت خلال هذا الدليل ولأسباب أخرى اكتشفها ونشرها مركز رعاية عملاء شركة SAMSUNG.
- إذا حدثت معك مشكلات في توافيق الأقراص أو في تشغيل المشغل، فيرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء شركة SAMSUNG.
- يمكنك أيضاً الاتصال بمركز رعاية عملاء شركة SAMSUNG للحصول على تحديثات هذا المشغل المتاحة.
- للحصول على المزيد من المعلومات حول قيود التشغيل وتوافق أقراص، ارجع إلى أقسام التحذيرات، وقبل قراءة دليل المستخدم، وأدوم الأقراص، والخصائص، وفي التشغيل في دليل المستخدم هذا.

إذا اتصلت بنا لإصلاح المشغل، يمكن تفاضي رسوم إدارية في أي من الحالتين التاليتين:

١. يتم استدعاء مهندس إلى بيتك بناءً على طلبك وليس هناك عيب في المنتج.
 ٢. تحضر الوحدة إلى مركز الإصلاح ولا يكون هناك عيب في المنتج.
- سوف نبلغك بملغ الرسوم الإدارية قبل أن نجري زيارة منزلية أو أن نبدا أي عمل على المشغل الخاص بك. ونحن نوصيك أن تقرأ هذا الدليل بالكامل. إن نجحت عن حل على الإنترنت في موقع www.samsung.com أو الاتصال بخدمة عملاء Samsung قبل السعي لإصلاح المشغل الخاص بك.

المواصفات

عام	الوزن	1.2 كجم
	الأبعاد	360 (العرض) × 196 (العمق) × 39 مم (الارتفاع)
	مدى درجة حرارة التشغيل	+5°C إلى +35°C
	مدى درجة الرطوبة للتشغيل	10 % إلى 75 %
USB	النوع أ	USB 2.0
	إخراج DC	فولت 0.5 أمبير كحد أقصى
HDMI	الفيديو	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	الصوت	PCM, Bitstream
مخرجات الصوت	مخرجات الصوت الرقمي	محوري
الشبكة	شبكة الإنترنت	BASE 100 - طرف الإرسال

- لا تكون سرعات الشبكة التي تساوي أو تقل عن 10 ميجابت في الثانية مدعومة.
- التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون سابق إشعار.
- بالنسبة لإمداد واستهلاك الطاقة، أرجع إلى الملصق الموجود على المنتج.
- الوزن والأبعاد قيم تقريبية.

إخلاء مسئولية خدمة الشبكة

كل المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز تخص الغير وهي محمية بقوانين حقوق الطبع والنشر و/أو براءات الاختراع و/أو العلامات التجارية و/أو قوانين الملكية الفكرية الأخرى. هذه المحتويات والخدمات يتم توفيرها فقط لاستخدامكم الشخصي غير التجاري. لا يجوز استخدام أي محتوى أو خدمات بطريقة لا يجيزها مالك المحتوى أو موفر الخدمة. ومع عدم تقييد ما سلف. ما لم يكن مالك المحتوى أو مقدم الخدمة يجيز ذلك بشكل صريح. لا يجوز لكم تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو إرسال أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة أو استغلال أو توزيع أي محتوى أو خدمات معروضة من خلال هذا الجهاز بأية طريقة أو وسيطة.

يتم توفير محتوى وخدمات الغير «كما هي». لا تضمن SAMSUNG هذا المحتوى أو الخدمات المقدمة على هذا النحو. سواء بشكل صريح أو ضمني. لأي غرض. وتخلي شركة SAMSUNG مسئوليتها صراحة عن أية ضمانات ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. ضمانات التسويق التجاري أو الملائمة لغرض معين. لا تضمن شركة SAMSUNG الدقة والصحة والملاءمة والمشروعية أو الكمال أي محتوى أو خدمات نتاج من خلال هذا الجهاز. وتحت أي ظرف من الظروف. بما في ذلك الإهمال. لن تكون شركة SAMSUNG مسئولة. سواء نتيجة التعاقد أو الضرر. عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عارضة أو خاصة أو تبعية. أو أتعاب المحاماة. أو النفقات. أو أية أضرار أخرى ناشئة عن أو تتعلق بأية معلومات واردة أو ناتجة عن استخدام أي محتوى أو خدمة من جانبك أو من جانب الغير. حتى لو تم الإخطار بإمكانية وجود هذه الأضرار.

يجوز إنهاء خدمات الغير أو وقفها في أي وقت. ولا تقدم Samsung أي تمثيل أو ضمان أن أية خدمات أو محتويات تظل سارية لأية فترة من الوقت. يتم إرسال المحتوى والخدمات بواسطة الغير بواسطة الشبكات ووسائل البث التي لا تحكم فيها شركة Samsung. مع عدم التقيد بعمومية إخلاء المسؤولية هذا. تخلي شركة Samsung مسئوليتها صراحة عن أي إعاقة أو إيقاف لأي محتوى أو خدمات نتاج من خلال هذا الجهاز.

شركة Samsung ليست مسئولة عن خدمة العملاء فيما يتعلق بالمحتوى والخدمات. أي استفسار أو طلب يتعلق بالخدمات الخاصة بالمحتوى أو الخدمات لابد من تقديمه بشكل مباشر للمحتوى المعني وموفري الخدمة.

- **بالنسبة لمخرجات المسح التقدمي لمشغل أقراص Blu-ray Disc:** يجب على المستهلكين ملاحظة أنه ليست جميع أجهزة التلفاز عالية التعريف تتوافق بشكل تام مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور عيوب في الصورة. في حالة حدوث مشكلات في صورة المسح التقدمي. يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل الاتصال إلى مخرجات التعريف القياسي. إذا كانت هناك أسئلة بشأن توافق جهاز التلفاز الخاص بنا مع هذا المنتج. فيرجى الاتصال بمركز رعاية العملاء التابع للشركة

حماية حقوق الطبع

- لأنه تم اعتماد نظام AAC (نظام الوصول إلى المحتويات المتقدم) كنظام لحماية المحتويات لتنسيق أقراص Blu-ray، وهو ما يشابه استخدام نظام CSS (نظام تشفير المحتويات) لتنسيق DVD. تم فرض بعض القيود على التشغيل ومخرجات الإشارة التناظرية وما إلى ذلك فيما يتعلق بالمحتويات المحفوظة بنظام الوصول إلى المحتويات المتقدم (AAC).
قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه بحسب وقت شرائك له حيث يمكن أن يتم تبني هذه القيود و/أو تغييرها من قبل AAC بعد إنتاج هذا المنتج. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام علامة BD-ROM +BD، يشكل إضافي كنظام لحماية المحتويات لتنسيق أقراص Blu-ray. مما يفرض قيوداً معينة، بما في ذلك القيود على التشغيل لمحتويات علامة BD-ROM و/أو BD +المحمية. للحصول على معلومات إضافية حول نظام AAC أو علامة BD-ROM أو BD + أو هذا المنتج. يرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء شركة SAMSUNG.
- يتم تشفير العديد من أقراص Blu-ray Disc/DVD مع تزويدها بحماية حقوق الطبع. وبسبب ذلك، يجب عليك توصيل المشغل الخاص بك مباشرة بجهاز التلفاز وليس بجهاز الفيديو. وينتج عن التوصيل بجهاز الفيديو الحصول على صور مشوهة من أقراص Blu-ray Disc/DVD المحمية بحقوق الطبع.
- وفقاً لقوانين حماية حقوق الطبع الأمريكية وقوانين البلاد الأخرى. قد تكون عرضة للمسئولية المدنية و/أو الجنائية بسبب التسجيل أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو مراجعة برامج التلفاز وشروط الفيديو وأقراص Blu-ray وDVD والمواد الأخرى بشكل غير مرخص.
- **إشعار Cinavia :** يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من استخدام النسخ غير المرخص بها من بعض الأفلام ومقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها للأغراض التجارية ومسارات الصوت المتاح بها. وعند اكتشاف الاستخدام المحظور لنسخة غير معتمدة يتم عرض رسالة وستتم معا طعة التشغيل أوالنسخ.
- يتم توفير المزيد من المعلومات حول تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلك Cinavia على الإنترنت في الموقع <http://www.cinavia.com>. لطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عبر البريد. بإرسال البطاقات البريدية مع عنوانك البريدي إلى: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. يشتمل هذا المنتج على تقنية مملوكة للشركة بموجب ترخيص من شركة Verance Corporation وهي خاضعة لحماية براءة الاختراع الأمريكية رقم 7,369,677، وغيرها من براءات الاختراع الأمريكية والعالمية الأخرى التي تم إصدارها والمعلقة بالإضافة إلى حماية حقوق الطبع والنشر والأسرار التجارية لأوجه معينة لهذه التقنية. تعد Cinavia علامة تجارية خاصة لشركة Verance Corporation. حقوق الطبع والنشر للأعوام من 2004 إلى 2010 محفوطة لشركة Verance Corporation. يتم حفظ كل الحقوق لصالح Verance. يحظر إجراء الهندسة العكسية أو تفكيك هذا المنتج.

الترخيص



- تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. تعد Dolby ورمز D المزودج علامتان تجاريتان مملوكتان لشركة Dolby Laboratories.



- تم تصنيع هذا الجهاز بموجب ترخيص حسب أرقام براءات الاختراع الأمريكية التالية: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 وبراءات الاختراع الأمريكية والعالمية الأخرى التي تم إصدارها أو المعلقة. تعد DTS ورمزها، وDTS عبارة عن علامات تجارية مسجلة ومخرجات DTS 2.0+ عبارة عن علامة تجارية لشركة DTS, Inc. ويشتمل المنتج على البرامج. حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

DivX



- نبذة عن DivX VIDEO: يعتبر DivX® تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, LLC التي تعتبر شركة تابعة لشركة Rovi. ويعد هذا المشغل جهازاً رسمياً معتمداً من DivX Certified® ويقوم بتشغيل الفيديو بتنسيق DivX. قم بزيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com لمزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى فيديو DivX.
- نبذة عن DivX VIDEO-ON-DEMAND: هذا الجهاز المرخص به من قبل DivX Certified® يجب تسجيله لتشغيل محتويات (VOD) DivX Video-on-Demand التي يتم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل، حدد قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول طريقة استكمال تسجيلك.
- هذا الجهاز مرخص به من قبل DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® بدقة حتى 1080p HD. بما في ذلك المحتويات المميزة.
- تعتبر DivX® وDivX Certified® والشعارات المرتبطة بعلامات تجارية مسجلة لشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها ويتم استخدامها بموجب الترخيص.
- وهذا المنتج يخضع لواحد أو أكثر من براءات الاختراع الأمريكية التالية: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
- تعتبر HDMI والشعار الخاص بها، وHigh-Definition Multimedia Interface علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.



- تعتبر Oracle وJava علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Oracle و/أو الشركات التابعة لها. وثمة أسماء أخرى قد تكون علامات تجارية لمالكها.

- إشعار ترخيص المصدر المفتوح

- في حالة استخدام برامج المصدر المفتوح، تكون تراخيص المصدر المفتوح متاحة في قائمة المنتج.

- تعتبر علامات Blu-ray Disc™ وBlu-ray™ والشعارات الخاصة بها علامات تجارية تخص شركة Blu-ray Disc Association.



- DLNA® وشعار DLNA® وDLNA CERTIFIED® هي علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لتحالف الشبكات الرقمية المتطورة.



بشركة SAMSUNG في كافة أنحاء العالم

إذا كان لديك أي استفسار أو تعليق على منتجات Samsung، فيجدي الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بشركة SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Middle East		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
▪ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com
Senegal	800-00-0077	www.samsung.com
Cameroon	7095- 0077	www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

